


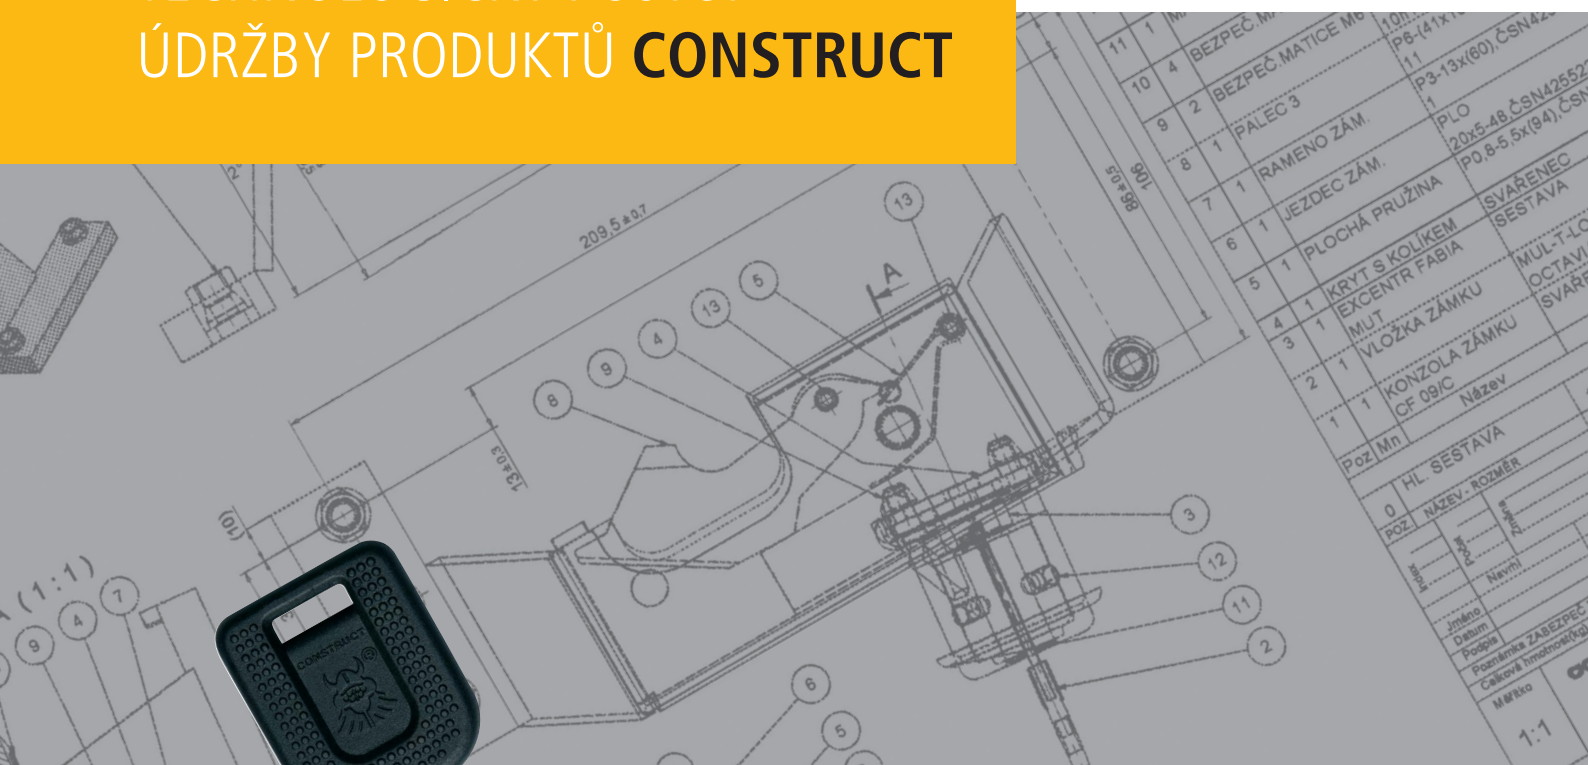

CONSTRUCT

VÍCE NEŽ MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ VOZIDEL

TECHNOLOGICKÝ POSTUP ÚDRŽBY PRODUKTŮ **CONSTRUCT**



TECHNOLOGICKÝ POSTUP ÚDRŽBY PRODUKTŮ **CONSTRUCT**

ÚČEL

Účelem tohoto dokumentu je sjednocení technologického postupu údržby produktů značky CONSTRUCT při ročních garančních kontrolách autorizovanými montážními organizacemi. Tyto garanční kontroly prodlužují záruku produktů CONSTRUCT ze standardní dvouleté vždy o jeden rok, na celkovou dobu až pěti let od instalace do vozidla.

OBLAST PLATNOSTI

Tento dokument je platný pro všechny autorizované montážní organizace společnosti CONSTRUCT, které prodávají, provádějí instalaci nebo servis produktů CONSTRUCT.

ZODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI

Instalace a garanční prohlídka produktů CONSTRUCT musí být provedena autorizovanou montážní organizací dle platných předpisů a postupů schválených výrobcem.

O provedení garanční prohlídky učiní montážní organizace záznam do elektronického systému na webových stránkách výrobce, jehož výstupem je Potvrzení o garanční kontrole, nebo garanční kontrolu potvrdí do Záruční a servisní knížky.

PŘI GARANČNÍ KONTROLE JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT:

U MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ:

- řádně vyplněnou Záruční a servisní knížku, Osvědčení o registraci nebo poslední vydání Potvrzení o garanční kontrole
- bezpečnostní kartu
- dva klíče

U ELEKTROMECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ:

- řádně vyplněnou Záruční a servisní knížku, Osvědčení o registraci nebo poslední vydání Potvrzení o garanční kontrole
- bezpečnostní kartu
- dva uživatelské čipy

Bez těchto náležitostí není možné prodloužit zákonnou dvouletou záruku o další rok až na celkových pět let od instalace do vozidla.

REKLAMACE

V případě reklamace se majitel vozidla prokáže řádně vyplněnou Záruční a servisní knížkou nebo Osvědčením o registraci nebo posledním vydáním Potvrzení o garanční kontrole.



1. CONSTRUCT

1.1 SYSTÉM BLOKACE ČÁSTI ŘADÍCIHO MECHANISMU JISTÍCÍM ČEPEM

KONTROLA SPRÁVNÉ ČINNOSTI

- při zařazení zpětného chodu (u manuální převodovky), příp. polohy parking (u automatické převodovky) a uzamčení mechanického zabezpečení musí jistící čep volně procházet blokovacím segmentem objímky táhla řazení
- mechanické zabezpečení nesmí v žádném případě omezovat funkci řazení
- v případě blokace jistícím čepem za páku řazení je nutné zkontrolovat správnou aretaci řadící páky v poloze zpětného chodu, případně v poloze parking

OČIŠTĚNÍ OD PŘÍPADNÝCH NEČISTOT A KONZERVACE

- koncovou část zámkové části očistěte a ošetřete antikoročním přípravkem (libovolným přípravkem na odstranění koroze)
- při vysunutém jistícím čepu odstraňte případné nečistoty z čepu smirkovým papírem (pouze u zabezpečení, u kterých jistící čep zamyká pod podlahou vozu)
- několikrát (cca 10x) proveďte odemčení a uzamčení při současné konzervaci jistícího čepu servisním olejem (Mazadlo Combat A88)



1.2 SYSTÉM BLOKACE ČÁSTI ŘADÍCIHO MECHANISMU JISTÍCÍM SEGMENTEM

KONTROLA SPRÁVNÉ ČINNOSTI

- při zařazení zpětného chodu, příp. polohy parking a uzamčení mechanického zabezpečení se musí jistící segment volně pohybovat v celém rozsahu pohybu potřebného pro blokaci
- mechanické zabezpečení nesmí v žádném případě omezovat funkci řazení
- je nutné zkontrolovat správnou aretaci řadící páky v poloze zpětného chodu, případně v poloze parking

OČIŠTĚNÍ OD PŘÍPADNÝCH NEČISTOT A KONZERVACE

- koncovou část zámkové části očistěte a ošetřete antikoročním přípravkem (libovolným přípravkem na odstranění koroze)
- několikrát (cca 10x) proveďte odemčení a uzamčení při současném promazání jistícího segmentu (mazání se provádí vysoce přilnavým mazadlem HHS 2000 od firmy Würth)



1.3 KONTROLA ZÁMKOVÉ VLOŽKY

- zkontrolujte vstupní otvor zámkové vložky, jestli není zdeformován nebo výrazně znečištěn
- zkontrolujte vnější tvar všech klíčů, zda nejsou pokřivené či jinak poškozené
- zkontrolujte profilové drážky, zda se na nich nevyskytují deformace nebo otřepy
- očistěte klíč technickým benzínem nebo jiným čistícím přípravkem
- klíč musí jít do vložky zasunout lehce, bez použití násilí
- po zasunutí klíče na doraz musí jít klíčem otočit do krajní polohy a následně klíč vysunout z vložky (celý cyklus zasunutí - otočení - vysunutí je třeba provést minimálně dvakrát)



POZNÁMKA:

Opotřebené klíče je zakázáno dále používat a o nové lze žádat u výrobce (po předložení bezpečnostní karty), který zajistí jejich výrobu. Zámková vložka je bezúdržbová a v případě, že je poškozená nebo nefunkční, je nutná výměna celého zařízení. Případnou výměnu produktu řeší montážní organizace ve spolupráci s výrobcem.

2. CONSTRUCT SAFETRONIC

2.1 SYSTÉM BLOKACE ČÁSTI ŘADÍCIHO MECHANISMU JISTÍCÍM ČEPEM

- odpovídá popisu 1.1

2.2 SYSTÉM BLOKACE ČÁSTI ŘADÍCIHO MECHANISMU JISTÍCÍM SEGMENTEM

- odpovídá popisu 1.2



KONTROLA ELEKTRICKÉ ČÁSTI

- zkontrolujte správnou funkci servopohonu dle platné technické dokumentace (technologický postup montáže), kterou vlastní každá montážní organizace
- zkontrolujte bezporuchovou funkci servisní karty, uvedením systému do servisního režimu (1x přiložení servisní karty na modul bezkontaktní identifikace - čtečka)
- uveďte systém zpět do uživatelského režimu (1x přiložení uživatelského čipu na modul bezkontaktní identifikace)
- zkontrolujte bezproblémové přilnutí a stabilní polohu modulu bezkontaktní identifikace
- zkontrolujte viditelné části servopohonu (např. kabel)

3. CONSTRUCT VARIO

SYSTÉM BLOKACE ČÁSTI ŘADÍCIHO MECHANISMU A MECHANISMU KAPOTY JISTÍCÍM ČEPEM

KONTROLA SPRÁVNÉ ČINNOSTI

- při zařazení zpětného chodu, příp. polohy parking a uzamčení systému musí jistící čep volně procházet blokovacím segmentem objímky táhla řazení (v případě blokace jistícím segmentem se musí jistící segment volně pohybovat v celém rozsahu pohybu potřebném pro blokaci) a zároveň musí jistící čep volně procházet okem kapoty
- mechanické zabezpečení nesmí v žádném případě omezovat funkci řazení



OČIŠTĚNÍ OD PŘÍPADNÝCH NEČISTOT A KONZERVACE

- očištěte vedení jistícího čepu a ošetřete antikoročním přípravkem (libovolným přípravkem na odstranění koroze), pokud je koroze zjevná
- při vysunutém jistícím čepu odstraňte případné nečistoty z čepu smirkovým papírem
- několikrát (cca 10x) proveďte odemčení a uzamčení při současné konzervaci jistícího čepu servisním olejem (Mazadlo Combat A88)

KONTROLA ZÁMKOVÉ VLOŽKY

- odpovídá popisu 1.3

NEPLÁNOVANÁ ÚDRŽBA, REKLAMACE NEBO OPRAVA

- v závislosti na typu produktu, dle výše uvedených postupů
- v případě nutné demontáže celého zařízení je možné obrátit se na výrobce, u kterého lze získat informace ke konkrétnímu případu