

LEXUS RX

2016-

(tiptronic)

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед установкою замка:
 - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SP.V.UA)
 - б) Переконалися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SP.V.UA)
 - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
 - а) Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконалися, що пін замка не зтирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання – підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПП і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .

- д) Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант

(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

LEXUS RX 2016- (tiptronic)



1.	Zámková část XPCV Nerezové lanko l = 1970 mm (Ø 1,5 mm) AISI 316 Bovden silný: l = 1900 mm (6,0/10,6 mm) Bovden slabý l = 1910 mm (1,8/5,0 mm) s vystýlkou ABS-Bb-CGX Čep CF 1470 (l = 40 mm) Pružina CV 026-011		1 kus
2.	Záchyt kolíku	PCF 1845	1 kus
3.	Kryt bovdenu	EMZ 49-130	1 kus
4.	Vzpěra-kapota		1 kus
5.	Oko-kapota		1 kus
6.	Sloupek distanční TR20/5-10	PCF904-00-02-00	1 kus
7.	Manžeta č. 5	CF 303 - 71.00.00	1 kus
8.	Šroub M8 x 70 (zatrhávací)	S-08-70-01-00-01	2 kusy
9.	Šroub M8 x 30 (zatrhávací)	S-08-30-01-00-01	1 kus
10.	Šroub M6 x 18 (zatrhávací)	S-06-18-01-00-01	3 kusy
11.	Šroub M6 x 10,5 (zatrhávací)	S-06-10,5-01-00-01	2 kusy
12.	Šroub Imbus M5x10 (se špičkou) PCF 1540	S-05-10-03-00-01	1 kus
13.	Matice (Maticový nýt M6)	27MO6VO30	2 kusy
14.	Podložka Ø 8,4 (s = 1 mm)	ČSN 021726	2 kusy
15.	Podložka Ø 8,3 (Volvo)	P-20-83-17-03-01	3 kusy
16.	Podložka Ø 6,3 (volvo)	P-20-83-17-03-01	2 kusy
17.	Set Vario-2		1 kus
18.	Páska stahovací 4,8 x 250	VPC 5/280	8 kusů

Set Vario - 2

1.	Vedení jistícího čepu CV 026-011	CV 026-011-13-17-09	1 kus
2.	Šroub jistícího čepu CV 026-011	CV 026-011-13-17-10	1 kus
3.	Hadice smršťovací černá PRK 22/6 (l = 70 mm)	WMT3-220-00 22/6	1 kus
4.	Matice M12 x 1,25 (nezatrhávací)	DIN 439	1 kus
5.	Šroub M4 x 5 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	2 kusy
6.	Šroub M6 x 12 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	2 kusy




1



2




3

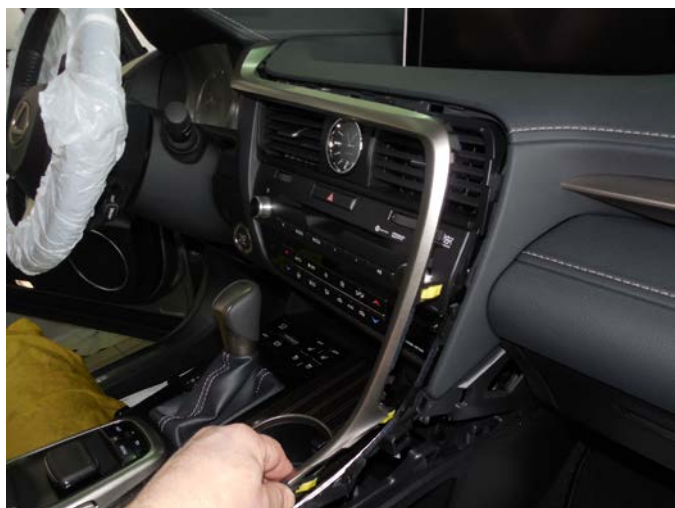

4



5

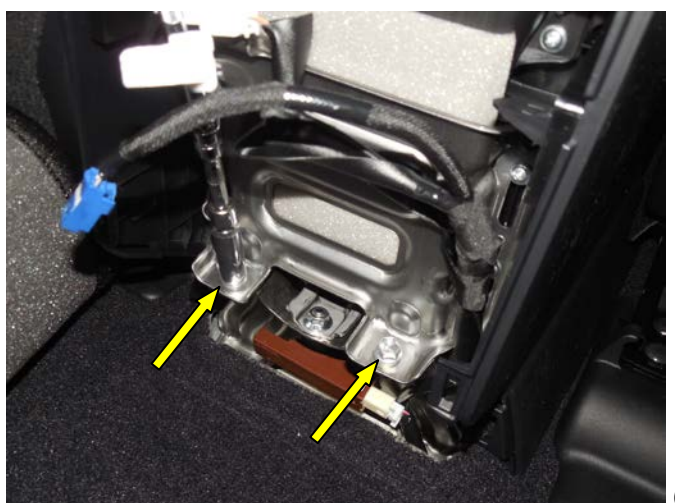

6



7



8

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення




9




10



11

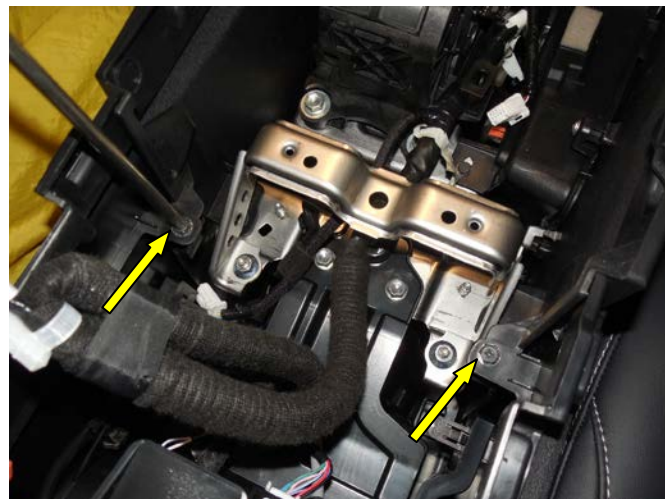


12

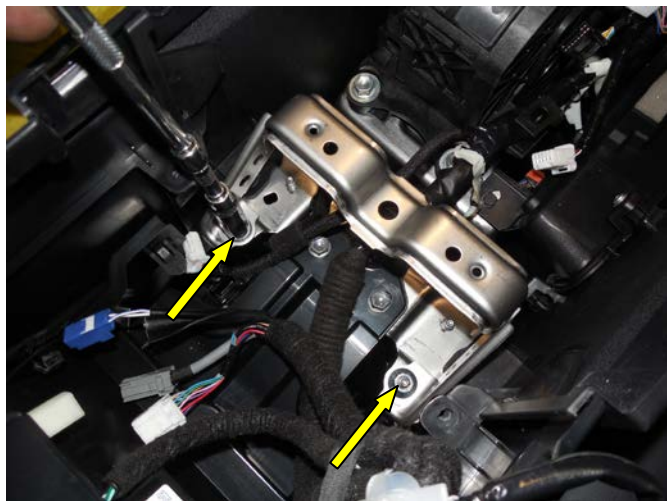


13



14

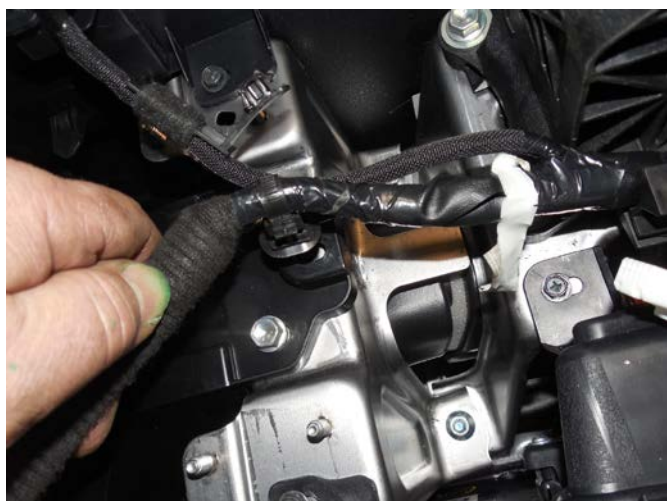

15

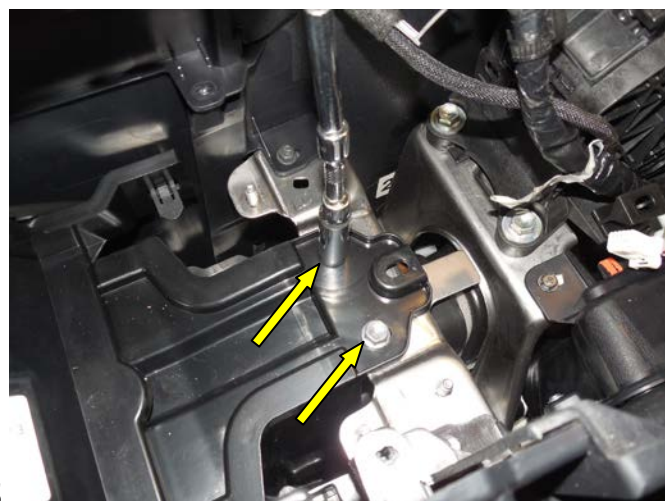


16

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення



17

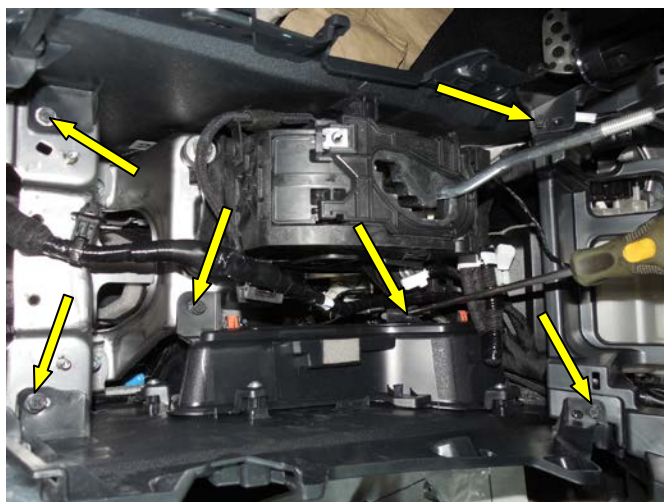

18



19



20



ЗРІЗАТИ 4mm ЗАХИСНОГО КОЖУХА

21



22



ЗРІЗАТИ КРІПЛЕННЯ ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВІДІВ

23




24


Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення



25

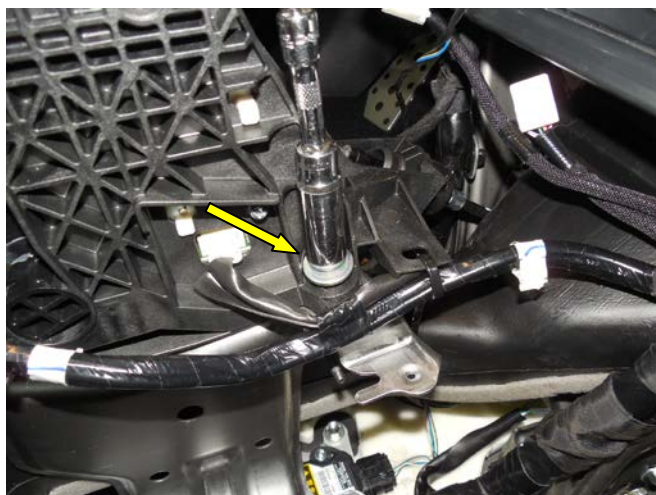

26

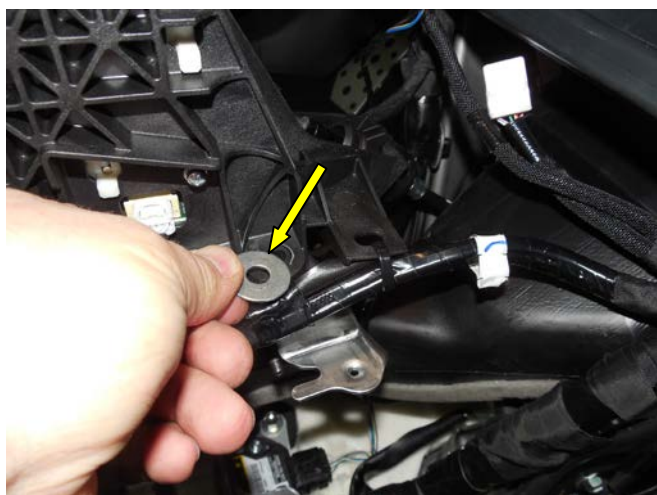

27



28



29



30



31



32



33



34



35



36


ЗАВЕСТИ ТРОС В МОТОРНЕ ВІДДІЛЕННЯ



37



38

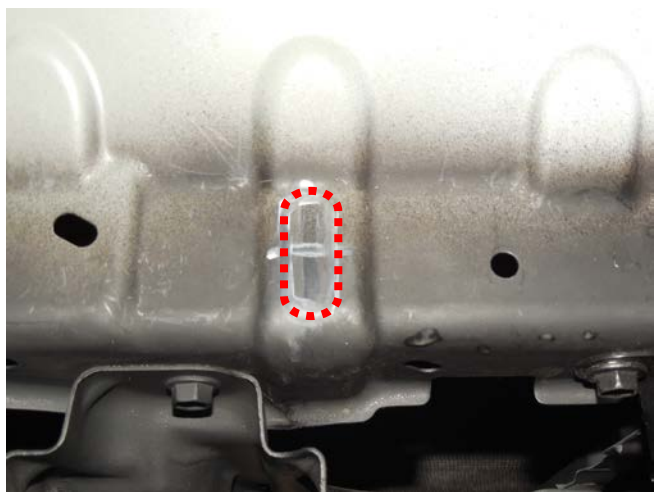

39



40



41



42

ЗІБРАТИ НАКОНЕЧНИК ТА ВІДРЕГУЛЮВАТИ ВИХІД ЗАПОРНОГО ЕЛЕМЕНТА



43



44




45



46




47

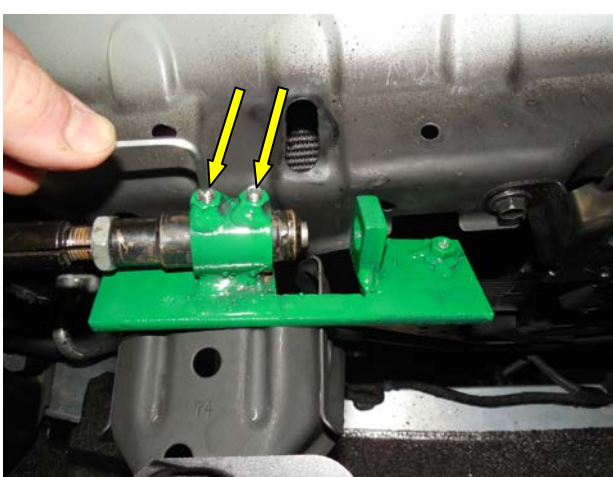


48




49

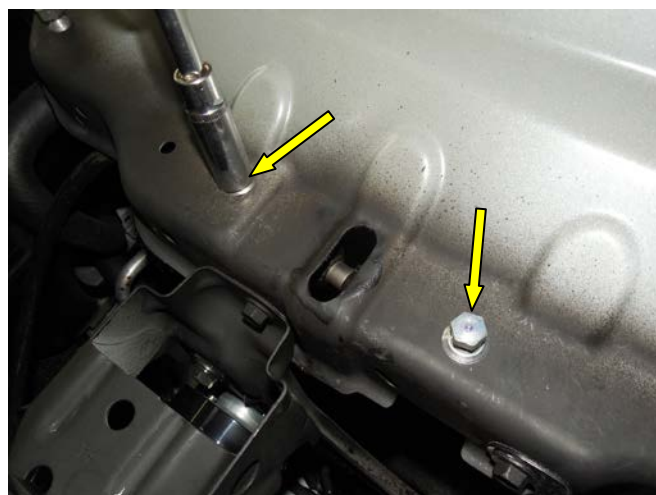

50

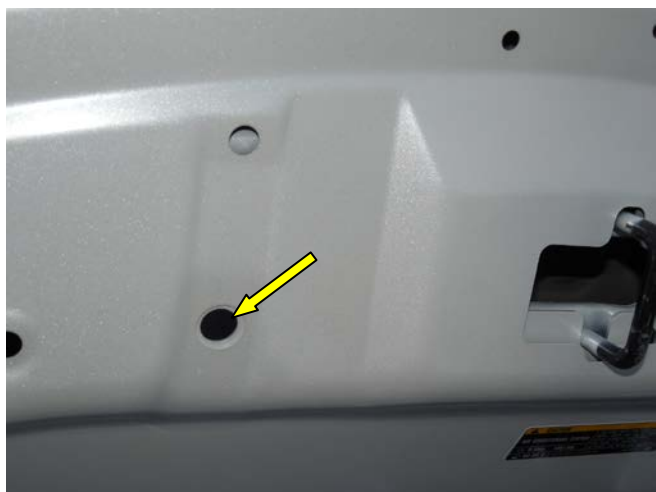

51

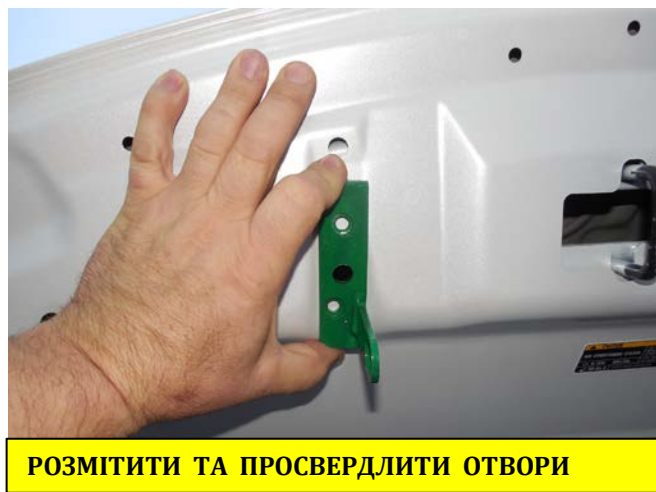

РОЗМІТИТИ ТА ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВОРИ

52




53



ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВОРИ Ø 9mm

54

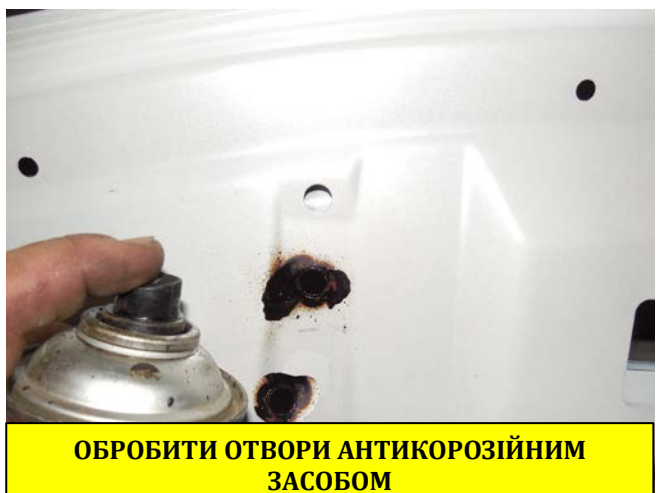

**ОБРОБИТИ ОТВОРИ АНТИКОРОЗІЙНИМ
ЗАСОБОМ**

55




ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК HW 3

56



57

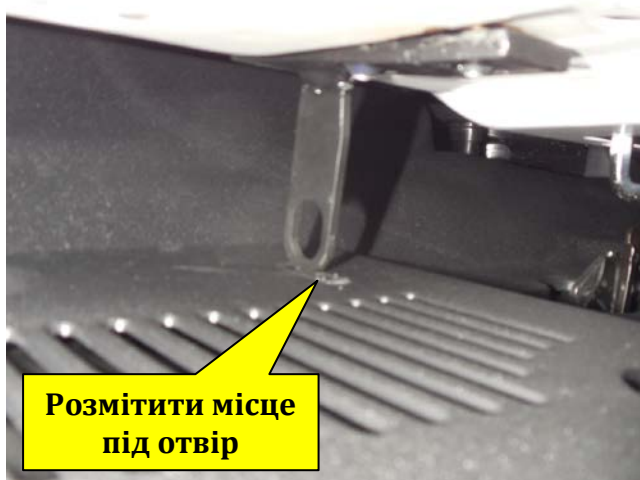

Розмітити місце
під отвір

58



59



60



ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 7

61



62



ФРЕЗА ДЛЯ ПЛАСТИКУ BF11 Ø39.5mm

63



64

ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



BF 3 cutter shank



BF 11 plast cutter
Ø39,5 mm



SCH 7
center template



HW 3
female screw jaws