



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед установкою замка:
 - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SP.V.UA)
 - б) Переконавшись в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SP.V.UA)
 - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
 - а) Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконавшись, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КППШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .

- д) Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків
Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua



PCF 1867 Toyota Hilux (MT)

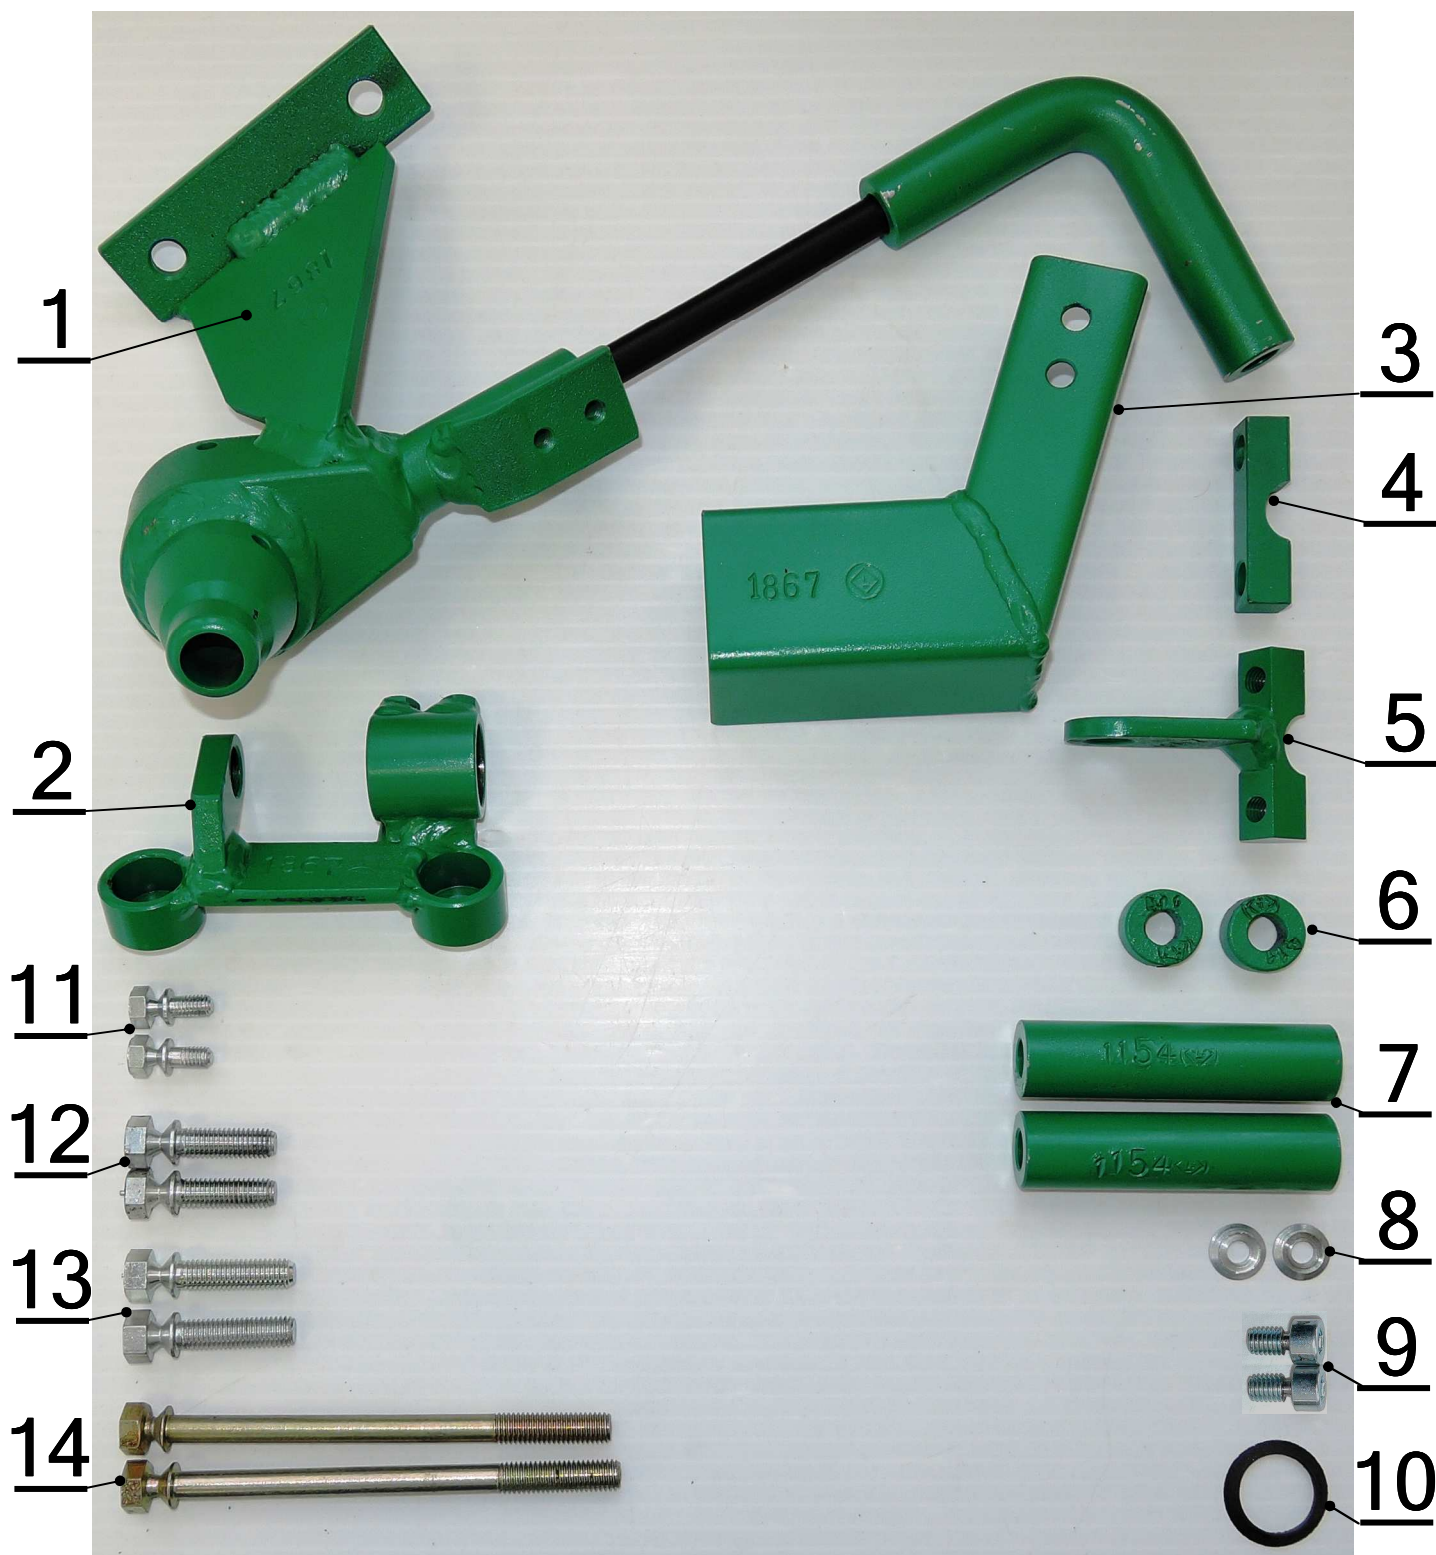

č.	Popis, rozměr:	Specifikace:	ks:
1.	Svarek vedení	PCF 1867	1
2.	Záchyt	PCF 1867	1
3.	Kryt	PCF 1867	1
4.	Objímka	PCF1118	1
5.	Objímka s okem	PCF 1867	1
6.	Sloupek konzoly TR20x5/8	CF 411	2
7.	Sloupek distanční TR20x5/80	PCF 1154	2

8.	Podložka 6,3 Volvo	POD-06.03.03,VOL	2
9.	Šroub imbus M6x10 (se zápichem) 10196	S-06-10-03-00-01	2
10.	Manžeta CF 016	CF016-19-09-04	1
11.	Šroub zatrhávací M6x10,5	S-06-10,5-01-00-01	2
12.	Šroub zatrhávací M8x25	S08-25-01-00-01	2
13.	Šroub zatrhávací M8x30	S08-30-01-00-01	2
14.	Šroub zatrhávací M8x115	S-08.115.03 a	2

Vypracoval: J.Zapletal	Schválil: P.Pokorný	Převzal: V.Kališová
------------------------	---------------------	---------------------



1



2




3




4




5

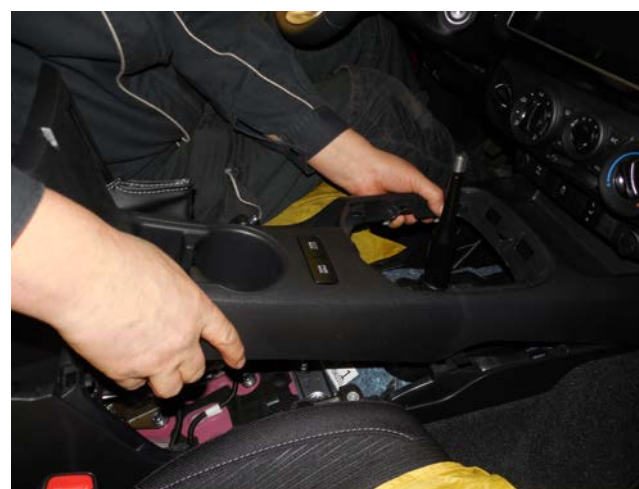

6

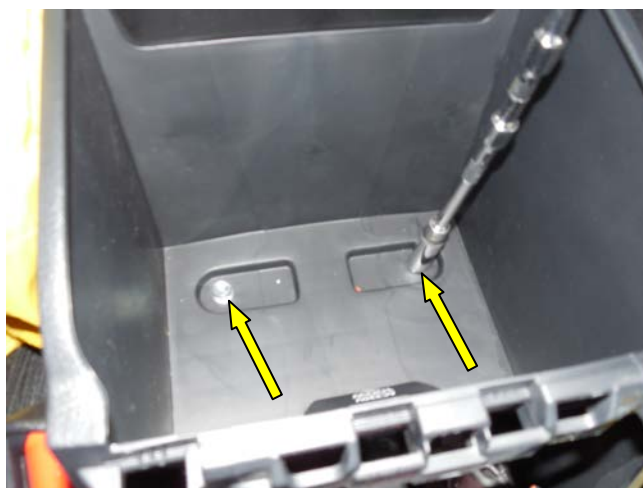

7

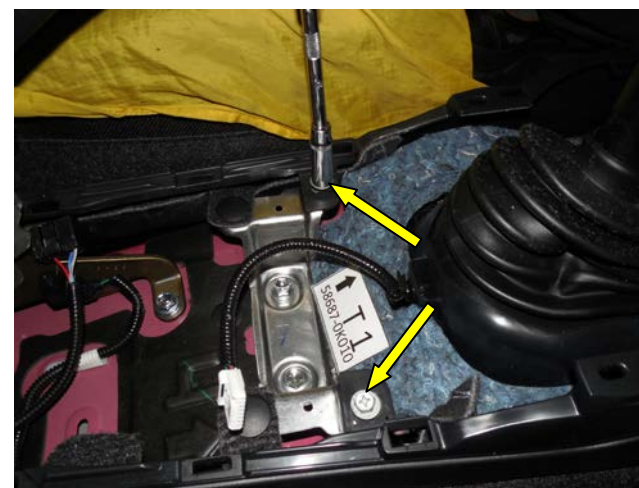

8

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення



9



10




11



12



13

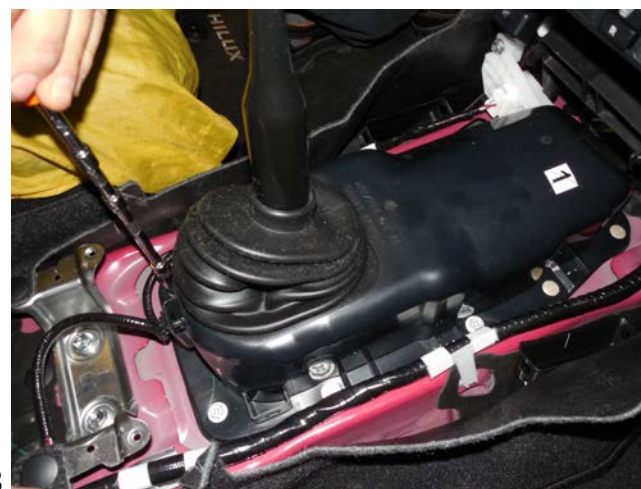

14




15




16


Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

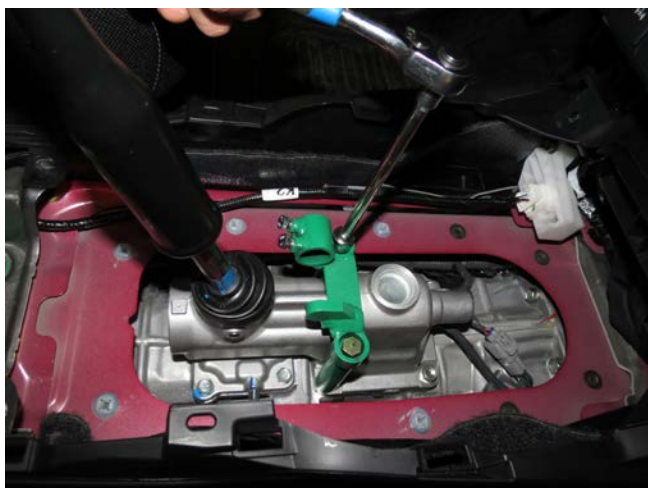

17

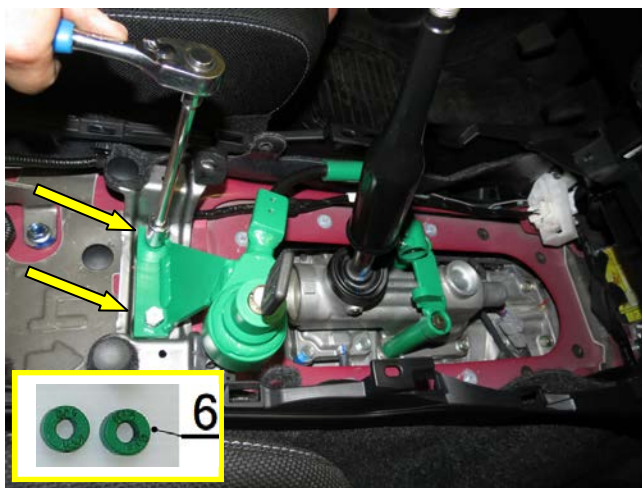


18

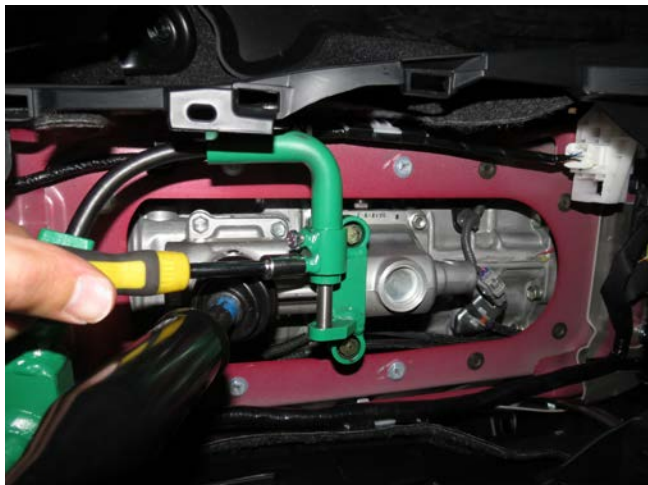

19



20

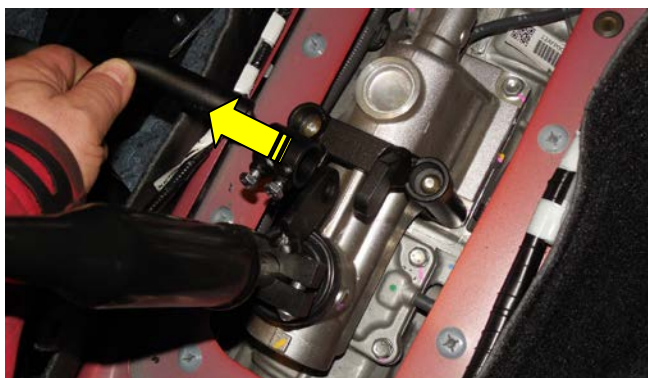

21



22

ДЛЯ ДРУКУ В НАТУРАЛЬНИЙ РОЗМІР , ВІДМІНИТИ МАСШТАБУВАННЯ НА ПРИНТЕРІ



23



24



ФРЕЗА ДЛЯ МЕТАЛУ BF-1 Ø 22mm

25




26



Встановити кришку та завести трубу

27

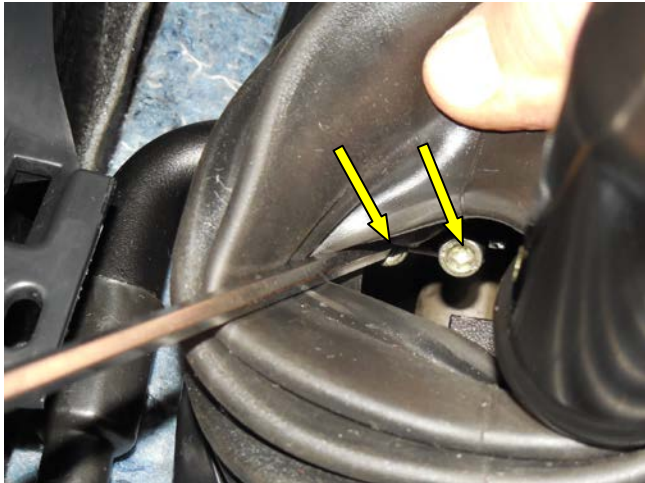

28



29



30



31



32



33



ФРЕЗА ДЛЯ МЕТАЛУ BF-1 Ø 22mm

34



35



36


ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



BF 3 cutter shank



**BF 1 metal cutter
Ø22 mm**

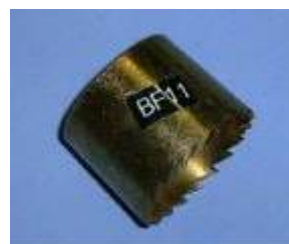

**BF 11 plast cutter
Ø39,5 mm**

