



1



2



3



4



5



6



7




8



9




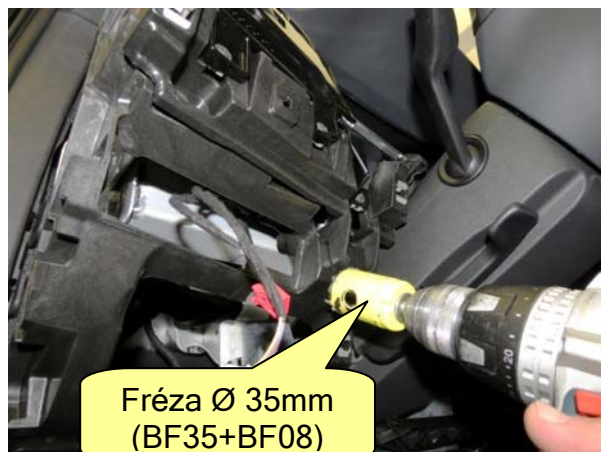

10a



10b

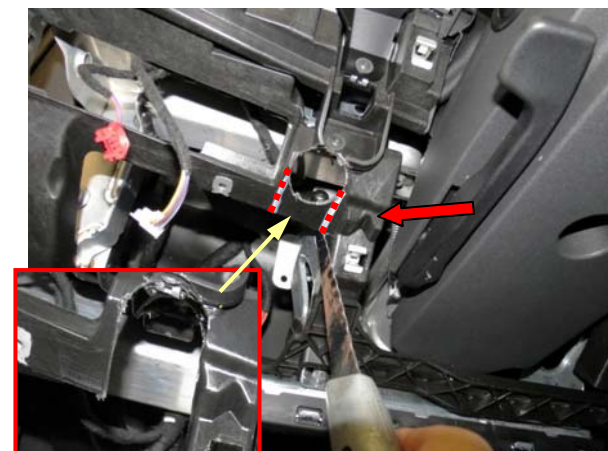

11




12



13



14a - elektronická regulace polohy volantu

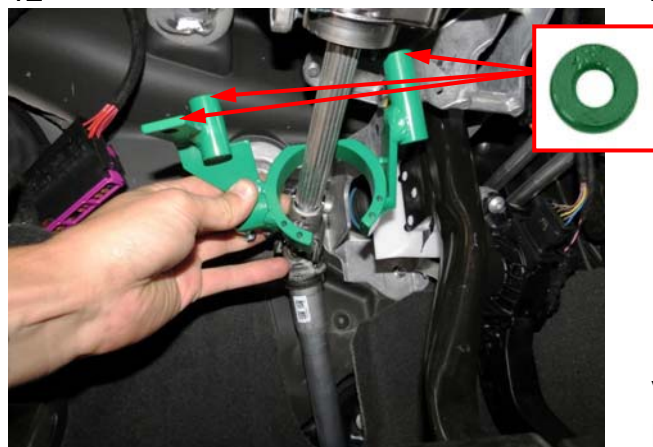

14b - manuální regulace polohy volantu

V případě manuální regulace polohy volantu, je zapotřebí držák zámku podložit dodávanými sloupky TR20x5, L=4mm dle potřeby.






15




16

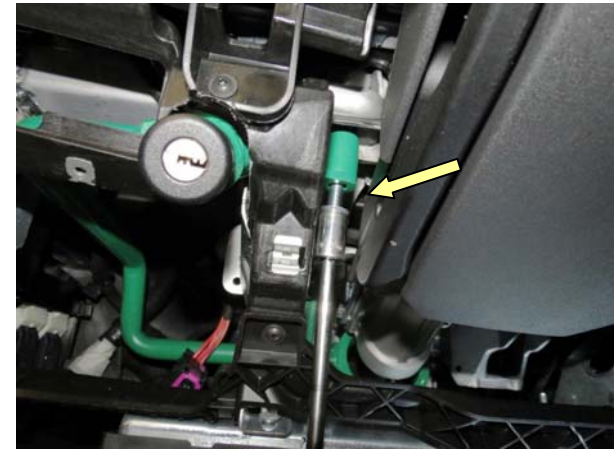


17



18

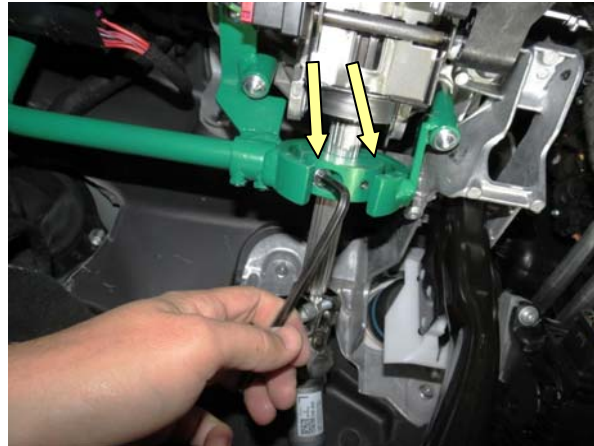


19

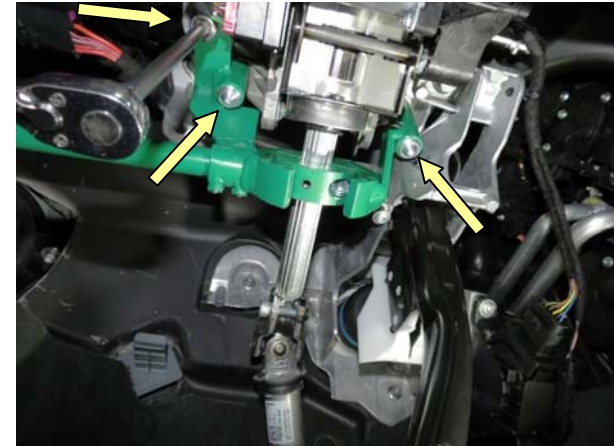

20



21

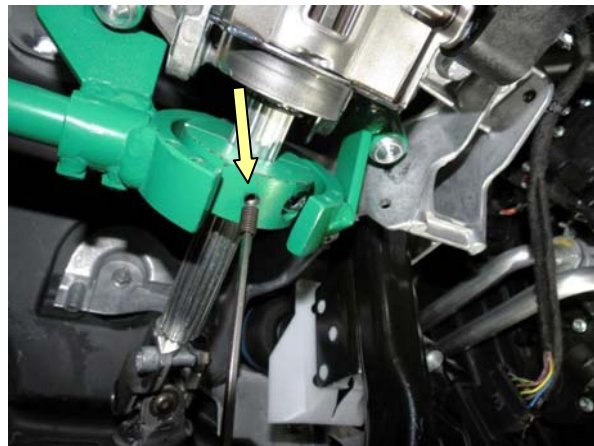

22



23





24



25



26



27



28



29



30



31



32



33

