

PCF 1342B - LEXUS RX-350 2009- automat

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед установкою замка:
 - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SP.V.UA)
 - б) Переконавшись в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SP.V.UA)
 - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
 - а) Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконавшись, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПП і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.
(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .
- д) Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити гарантійний талон.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Яремчук Сергій: (моб.) +38067-500-88-94 (роб.) 8-044-456-94-44 E-MAIL:

sergey_v@spv.ua

Войтенко Валентин: (моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 E-MAIL:

valik_v@spv.ua




АВТО	МОДЕЛЬ	ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	КПП	CONSTRUCT
Značka vozidla	Typ vozidla	Modelový rok, rok výroby	Jiná specifikace	Typ řazení	CONSTRUCT CF ...
LEXUS	RX-350	2009-		Tiptr.	PCF1342B



1



2

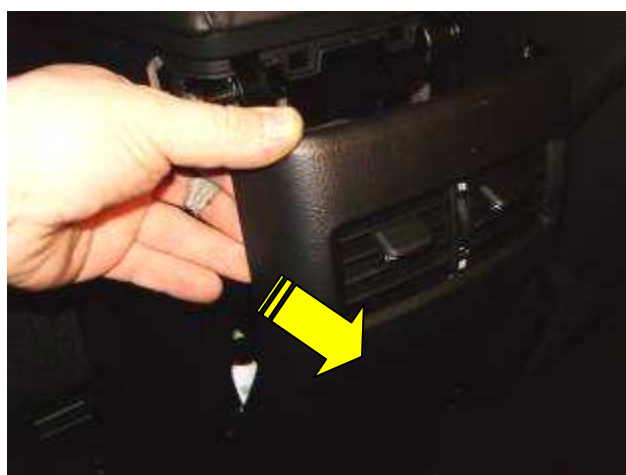

3



4



5




6



7



8

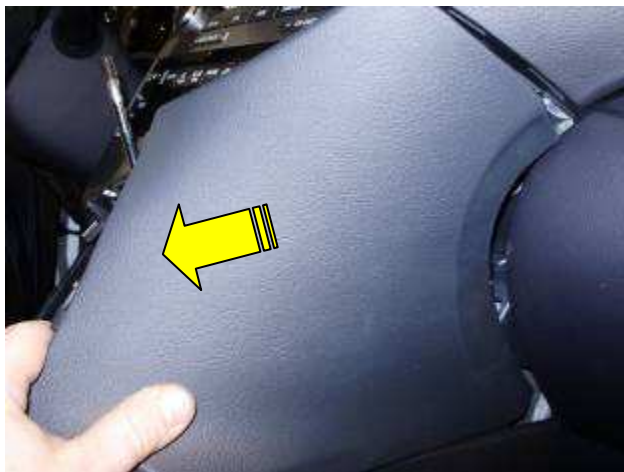


9



10




11

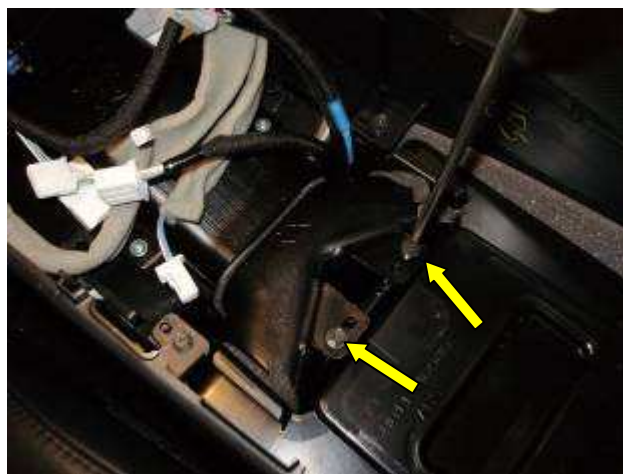

12



13

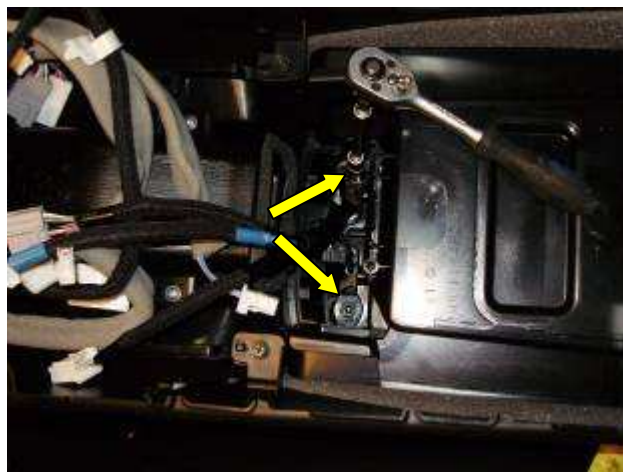


14



15



16

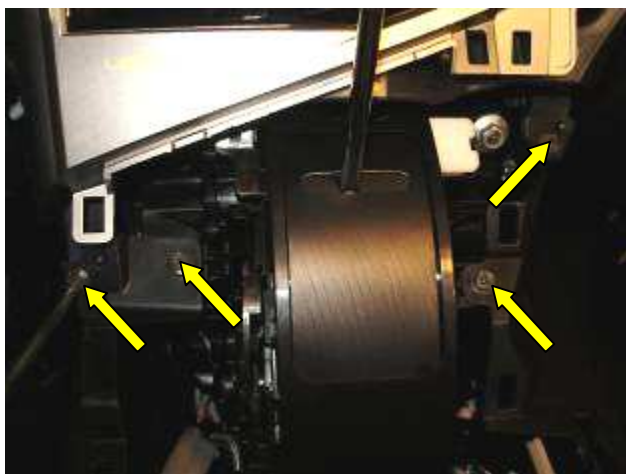

17



18



19



ФРЕЗА ДЛЯ МЕТАЛЛА BF 1 Ø 22mm

20




21



22




23

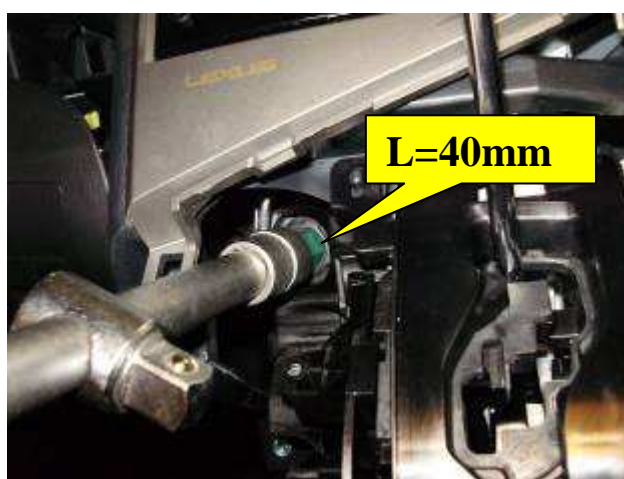

24




25

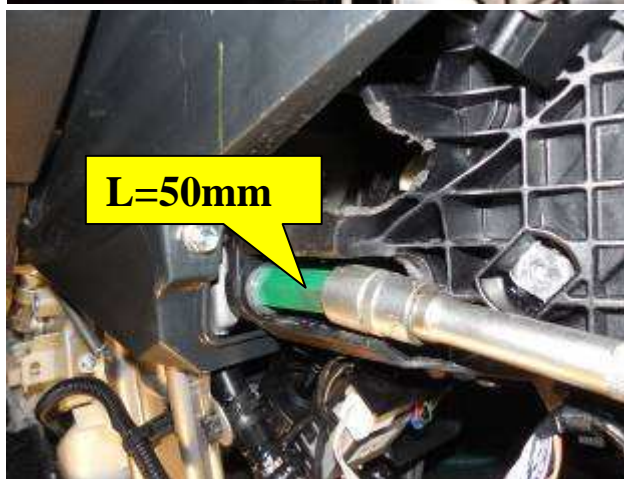

26



27

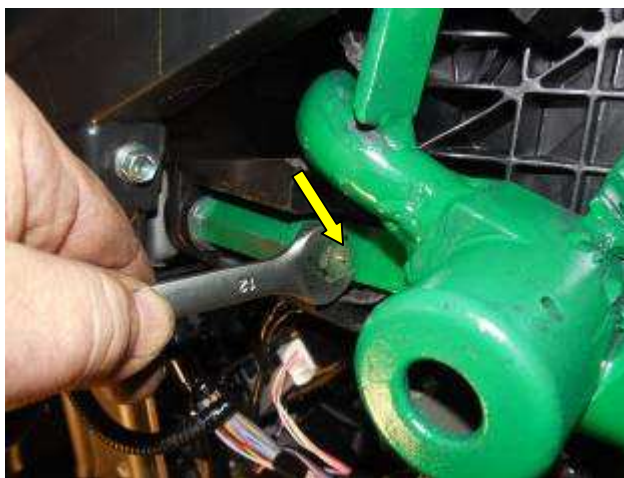

28




Просверлить отверстие Ø 4mm

29



Пистолет для заклёпок HW 1

30

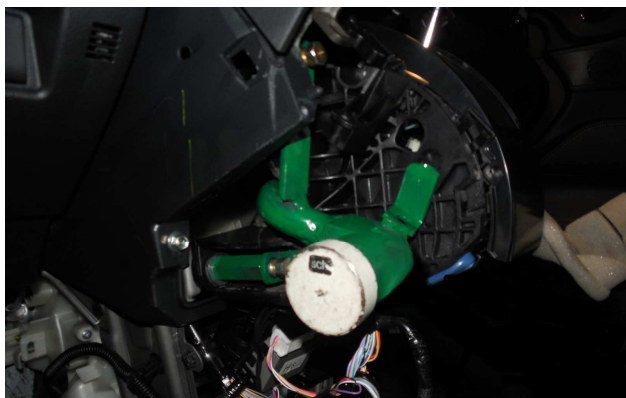

ИГОЛЬЧАТЫЙ ШАБЛОН SCH 7

31



32



BF 10 фреза по пластику d=44,3 mm

33



34



ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКА



BF 3 cutter shank



**HW 3
female screw jaws**



**BF 10 plast cutter
Ø44,3 mm**



**SCH 7
center template**