

# CV 1342B-023 LEXUS RX-350 2013-Automat

## ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед установкою замка:
  - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті [WWW.SP.V.UA](http://WWW.SP.V.UA))
  - б) Переконавшись в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavu (є на CD диску або на сайті [WWW.SP.V.UA](http://WWW.SP.V.UA))
  - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі ) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
  - а) Розібрати центральну консоль.

### Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконавшись, що пін замка не зтирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання – підгонку.

### Примітки по установці: Відсутні

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчастий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути голчастий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу ) для виходу циліндра замка.

### Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зривати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .

- д) Зібрати центральну консоль.

### Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер технічний консультант  
(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: [valik\\_v@spv.ua](mailto:valik_v@spv.ua)


Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків  
Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : [www.ulf.org.ua](http://www.ulf.org.ua)



1




2

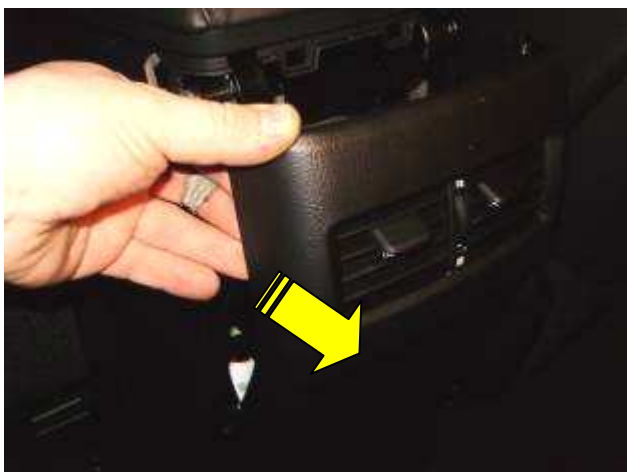

3



4

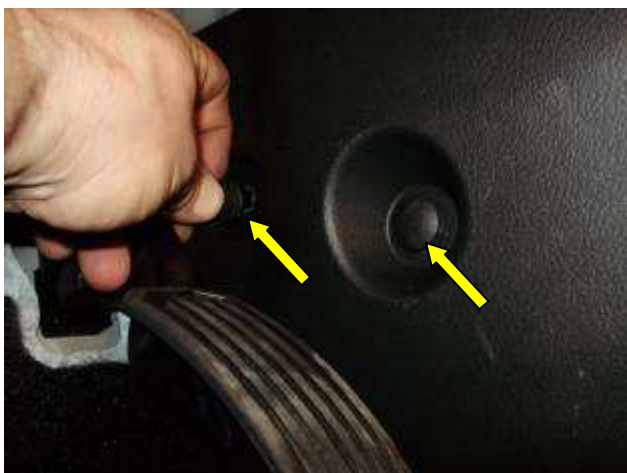

5



6




7



8

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення




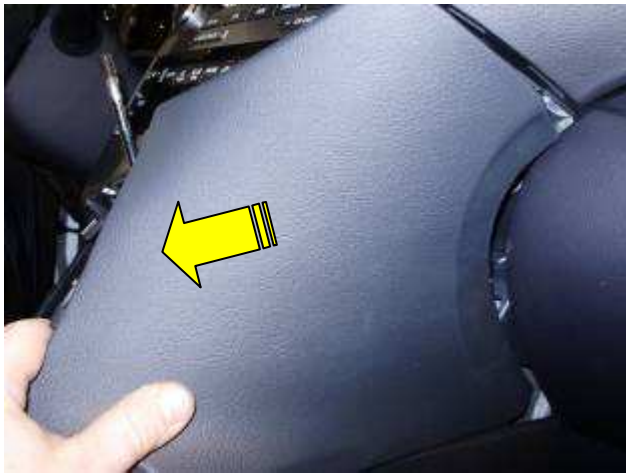


9



10

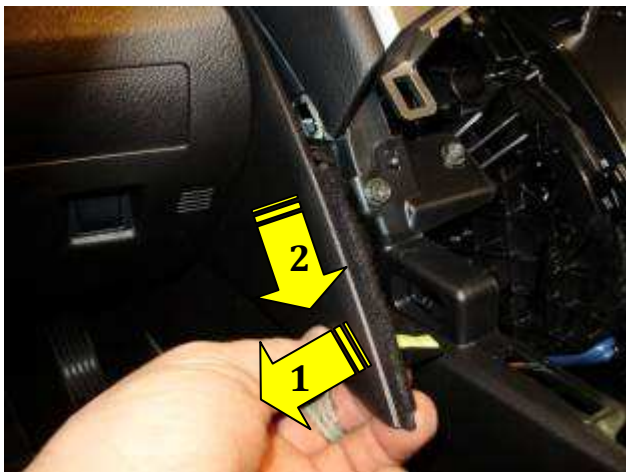


11

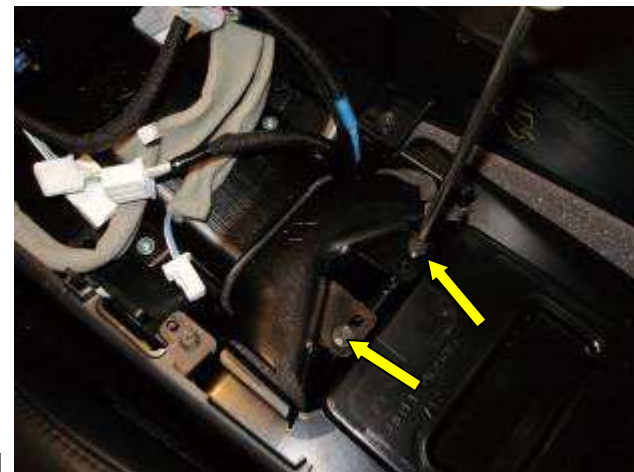

12



13

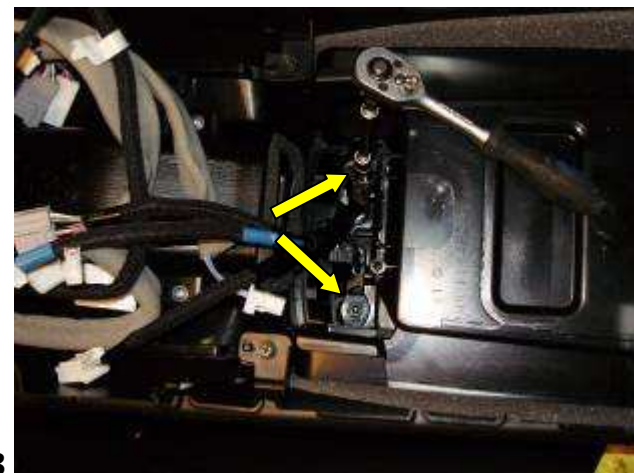

14




15



16



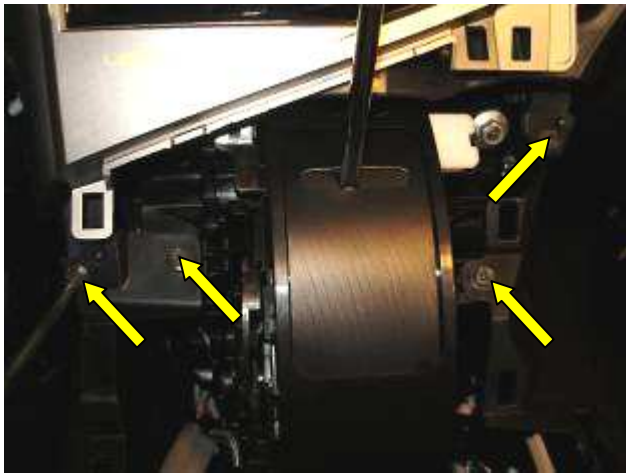

17



18



19




ФРЕЗА ДЛЯ МЕТАЛЛА BF 1 Ø 22mm

20




21

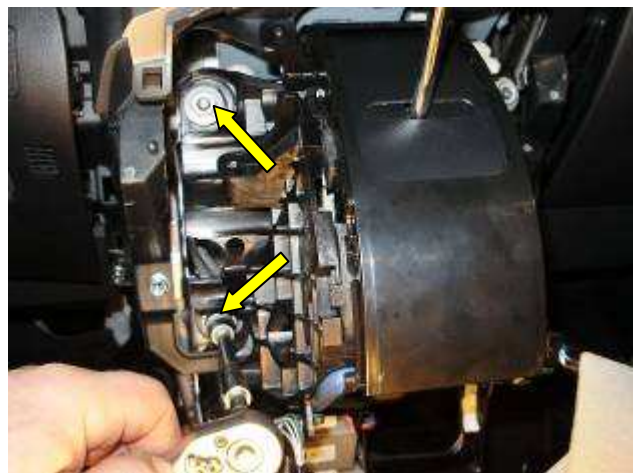

22



23

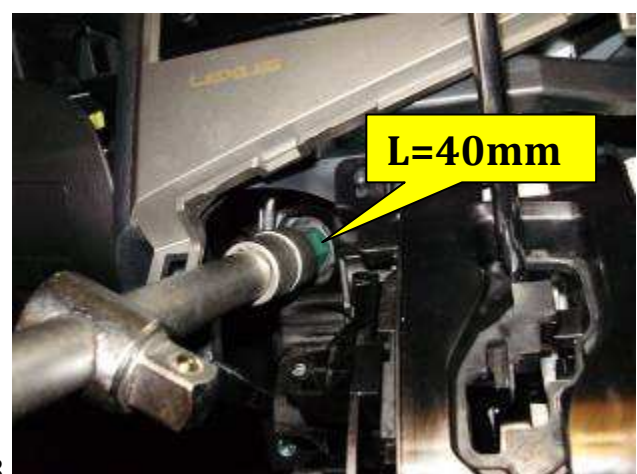


L=40mm

24





25

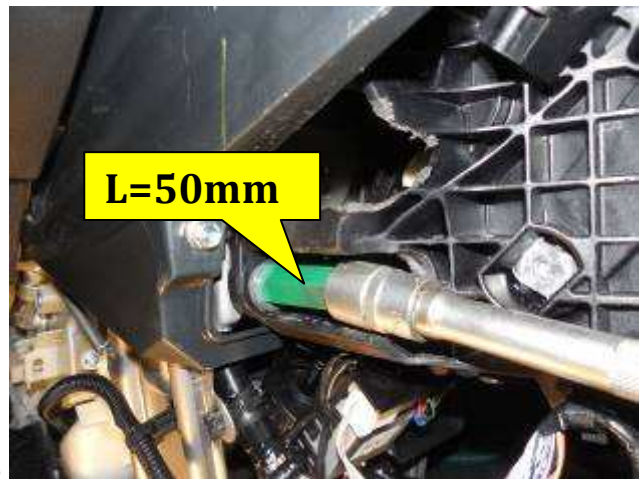

26



27



28



**Просверлить отверстие Ø 4mm**

29




**Пистолет для заклёпок HW 1**

30



**Провести трос на правую сторону**

31

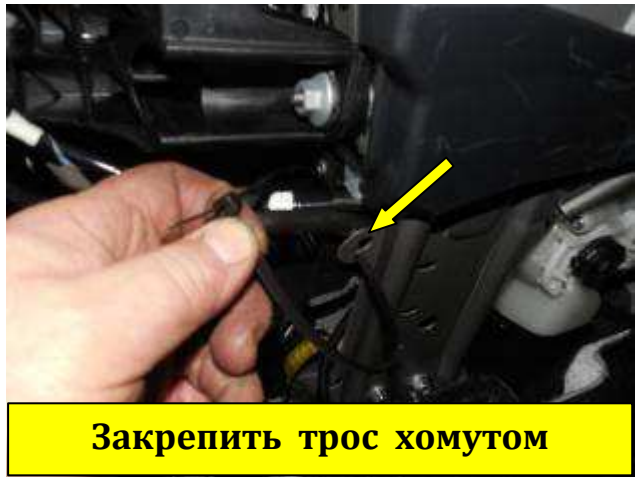

**Закрепить трос хомутом**

32





**ИГОЛЬЧАТЫЙ ШАБЛОН SCH 7**

33



34



**BF 10 фреза по пластику d=44,3 mm**

35



36



37



38



39




**СРЕЗАТЬ РЕЗИНОВУЮ ЗАГЛУШКУ**


40



**ЗАВЕСТИ ТРОС В МОТОРНЫЙ ОТСЕК**

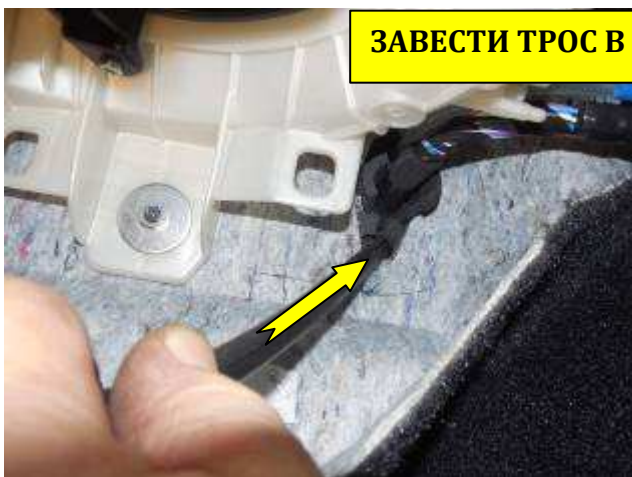

41

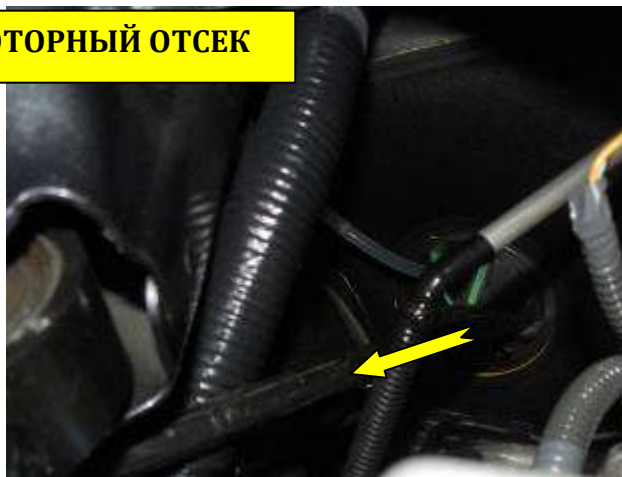

42



**Закрепить трос хомутом**

43



44



45



**Закрепить трос хомутом**

46



47



48

## СОБРАТЬ НАКОНЕЧНИК И ОТРЕГУЛИРОВАН Выход ЗАПОРНОГО ЭЛЕМЕНТА



49



50




51



52




53

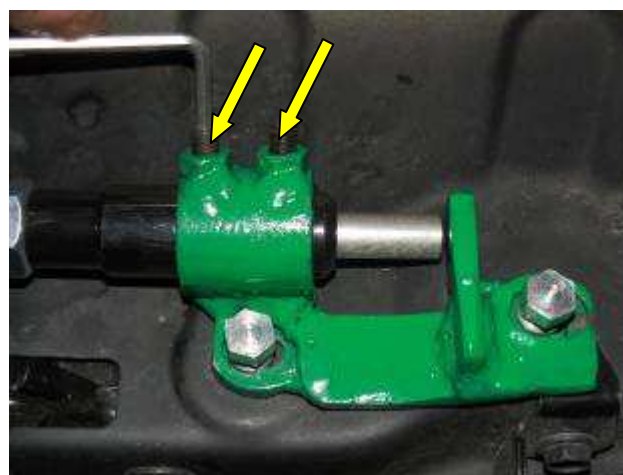

54



55

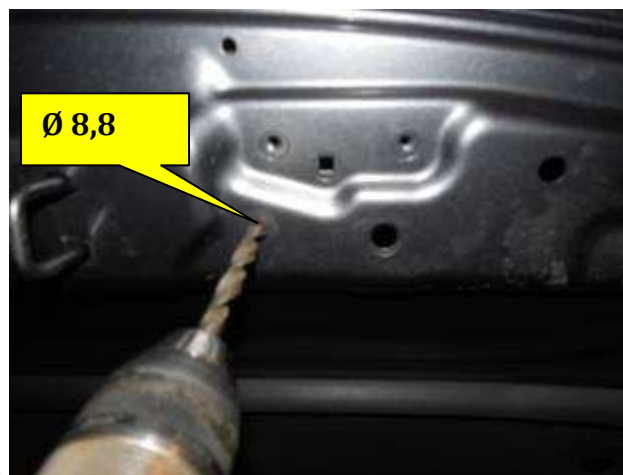


56





**ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЁПОК HW 3**


57

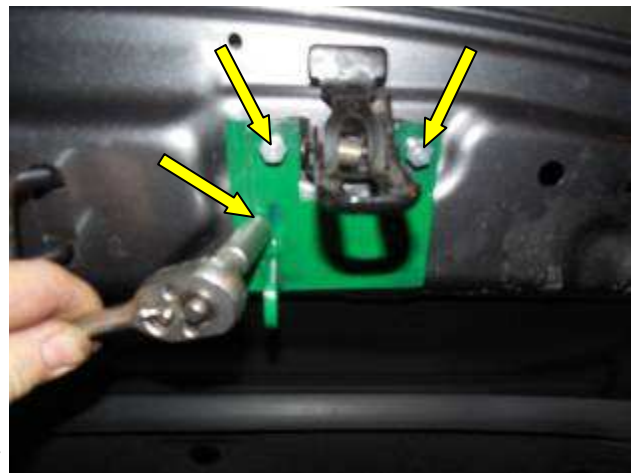

58



59

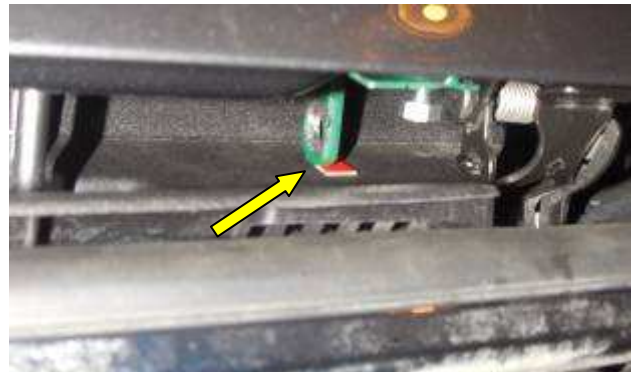

**НАМЕТИТЬ ОТВЕРСТИЕ  
ДЛЯ ЗАПОРНОГО КРОНШТЕЙНА**

60



**ВЫРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЕ В ПАНЕЛИ**

61



62





## ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКА



**BF 3 cutter shank**



**BF 10 plast cutter  
Ø44,3 mm**



**SCH 7  
center template**



**HW 3  
female screw jaws**