

# SsangYong Rexton W 2014- PCF 1771 (AT)

## ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед установкою замка:
  - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті [WWW.SPV.UA](http://WWW.SPV.UA))
  - б) Переконалися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті [WWW.SPV.UA](http://WWW.SPV.UA))
  - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі ) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
  - а) Розібрати центральну консоль.

### Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконалися, що пін замка не зтирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання – підгонку.

### Примітки по установці: Відсутні

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу ) для виходу циліндра замка.

### Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .

- д) Зібрати центральну консоль.

### Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

**У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:**

**Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94**

**Войтенко Валентин: Інженер технічний консультант**  
(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: [valik\\_v@spv.ua](mailto:valik_v@spv.ua)

**Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків**  
**Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : [www.ulf.org.ua](http://www.ulf.org.ua)**




1



2



3

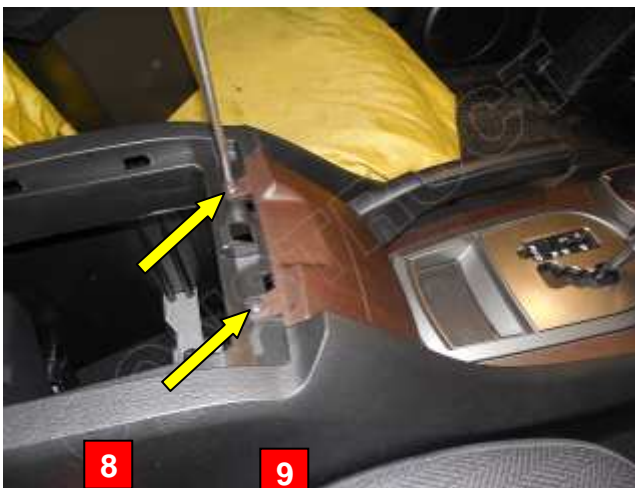

4



5



6




7



8

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення



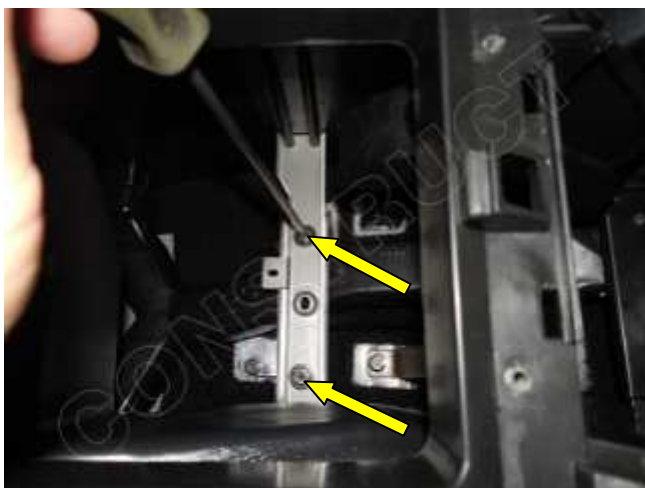

9



10



11



12



13




14



15



16

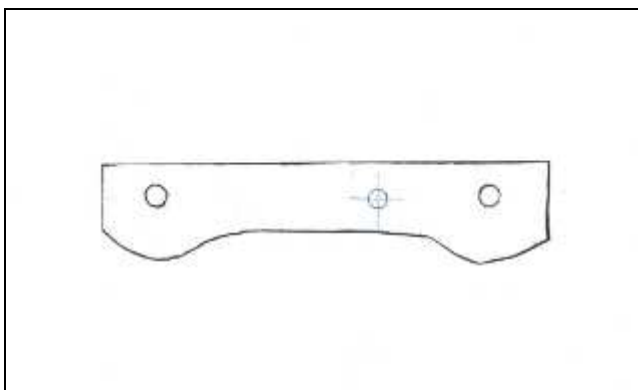

РОЗДРУКУВАТИ ТА ВИГОТОВИТИ ШАБЛОН  
( [shablon.zip](http://shablon.zip) на сайті [WWW.SP.V.UA](http://WWW.SP.V.UA))

17



18

**ДЛЯ ДРУКУ В НАТУРАЛЬНИЙ РОЗМІР , ВІДМІНИТИ МАСШТАБУВАННЯ  
НА ПРИНТЕРІ**



РОЗМІТИТИ та ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВІР

19



ФРЕЗА ДЛЯ МЕТАЛУ BF 11 Ø 22mm

20



21



22



23



ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 26

24





25



26



**ФРЕЗОЮ ДЛЯ МЕТАЛУ BF 35 Ø 35mm  
ВИРІЗАТИ В КОВРОЛІНІ ОТВІР ПІД ЦИЛІНДР**

27



**ВИРІЗАТИ ЧАСТИНУ ПЛАСТИКА ДЛЯ ВИХОДУ  
ЦИЛІНДРА**

28



## ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



**center template  
Sch 26**



**BF 3 cutter shank**



**BF 1  
metal cutter Ø22 mm**



**cutter  
BF 35 + BF 8  
Ø 35 mm**