

MAZDA 6 2015- Tiptr.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT-VARIO

1. Перед установкою замка:

- а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)
- б) Переконавшись в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)
- в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі) і відкрити закрити замок.

2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- а) Розібрати центральну консоль, та інші необхідні елементи.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок, провести трос в моторне відділення та встановити елементи блокування капоту. (зривні елементи кріплення, не зривати!) Переконавшись, що запорні елементи замка не затирають в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: **прокладений трос не повинен мати різких вигинів**

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір, використовуючи голчатий шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на циліндрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль . закріпити консоль декількома рідними болтами . притиснути консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка, використовуючи фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: **У випадку, якщо консоль встановлюється з «НАТЯГОМ», потрібно зробити поправку для центру отвору.**

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПП, закрити та відкрити капот і неодноразово закрити відкрити замок.
Тільки після цього можна зірвати зривні елементи кріплення, знову знявши консоль.
(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості) .
- д) Зібрати центральну консоль, та інші елементи, що розбиралися.

Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки : тел. +38067-500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант

(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків.

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

АВТО	МОДЕЛЬ	ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	КПП	CONSTRUCT
Značka vozidla	Typ vozidla	Modelový rok, rok výroby	Jiná specifikace	Typ řazení	CONSTRUCT CF ...
MAZDA	6	2015-		Tiptr.	XPCV



1.	Zámková část XPCV Nerezové lanko l = xxxx mm (Ø 1,5 mm) AISI 316 Bovden silný: l = 2350 mm (6,0/10,6 mm) Bovden slabý l = xxxx mm (1,8/5,0 mm) s vystýlkou ABS-Bb-CGX Čep CF 1470 (l = 40 mm) Pružina CV 026-011		1 kus
2.	Sloupek distanční CF 651 (6HR17-117, M6/M8)	CF651-00-03-01	1 kus
3.	Kroužek se záchytem CF 1664	CF1664-06-19-00	1 kus
4.	Kryt bovdenů CF 1664	CF1664-08-19-00	1 kus
5.	Oko-kapota XPCV		1 kus
6.	Vzpěra-kapota XPCV		1 kus
7.	Držák bovdenů	CV 1510B-017	1 kus
8.	Manžeta č.5	CF303 71.00.00	1 kus

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

9.	Šroub M8 x 20 (zatrhávací)	S-08-20-01-00-01	1 kus
10.	Šroub M6 x 30 (zatrhávací)	S-06-30-01-00-01	1 kus
11.	Šroub M6 x 20 (zatrhávací)	S-06-20-01-00-01	2 kusy
12.	Šroub M6 x 15 (zatrhávací)	S-06-15-01-00-01	2 kusy
13.	Šroub M6 x 12 (Focus)	S-06-12-03-00-01	2 kusy
14.	Šroub M6 x 10 (se zápichem)	CF-S-06.010.03	1 kus
15.	Matice M8 (zatrhávací)	M-08-06-01-00-01	1 kus
16.	Matice M 6 (Lock)	DIN 6923	1 kus
17.	Podložka Ø 8,4 (s = 2 mm)	DIN 9021	2 kusy
18.	Podložka Ø 8,4 (s = 1 mm)	ČSN 02 1726	2 kusy
19.	Podložka Ø 8,3 (Volvo)	P-20-83-17-03-01	2 kusy
20.	Podložka Ø 6,3 (VOLVO)	P-15-63-15-03-01	1 kusy
21.	Matice (Maticový nýt M6)	27MO6VO30	2 kusy
22.	Set Vario - 2		1 kus
23.	Páska stahovací 4,8x250	VPC 5/280	8 kusů

Set Vario - 2

1.	Vedení jistícího čepu CV 026-011	CV 026-011-13-17-09	1 kus
2.	Šroub jistícího čepu CV 026-011	CV 026-011-13-17-10	1 kus
3.	Hadice smršťovací černá PRK 22/6 (l = 70 mm)	WMT3-220-00 22/6	1 kus
4.	Matice M12 x 1,25 (nezatrhávací)	DIN 439	1 kus
5.	Šroub M4 x 5 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	2 kusy
6.	Šroub M6 x 12 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	2 kusy

ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА






1



2



3

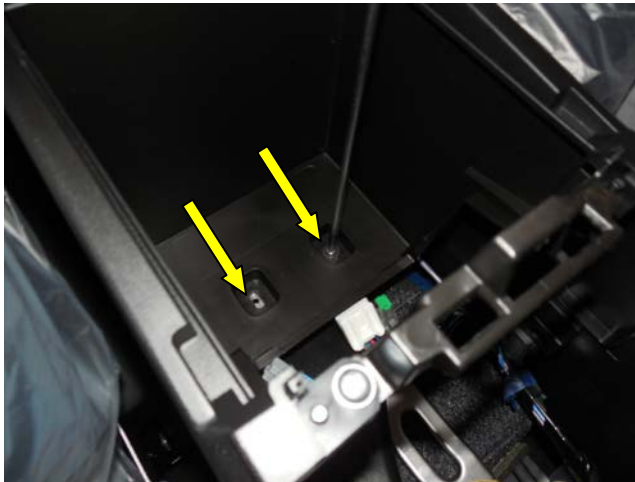

4



5



6



7



8

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення




9



10



11

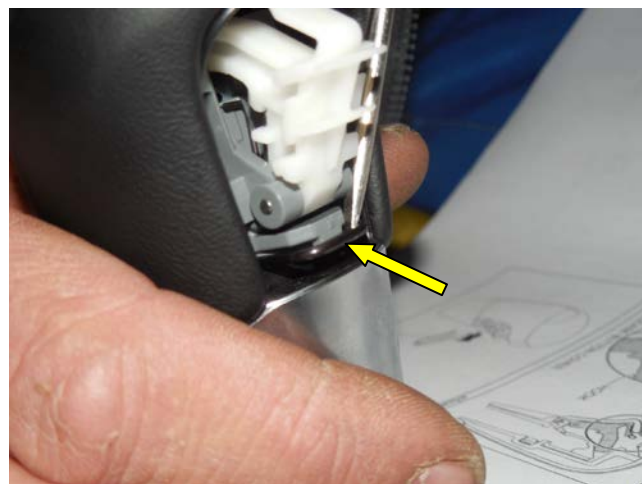

12



13




14



15



16

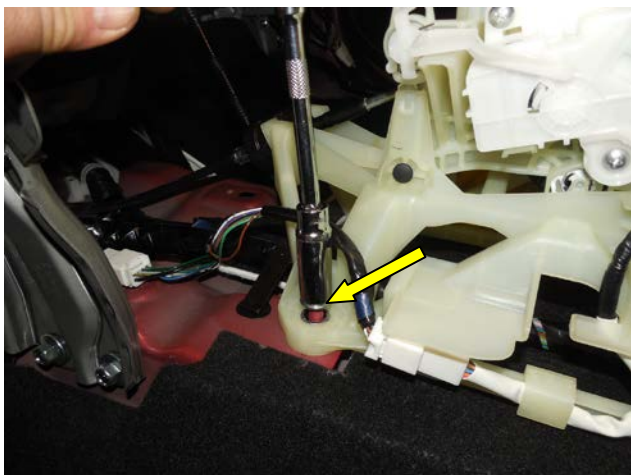


17




18



19

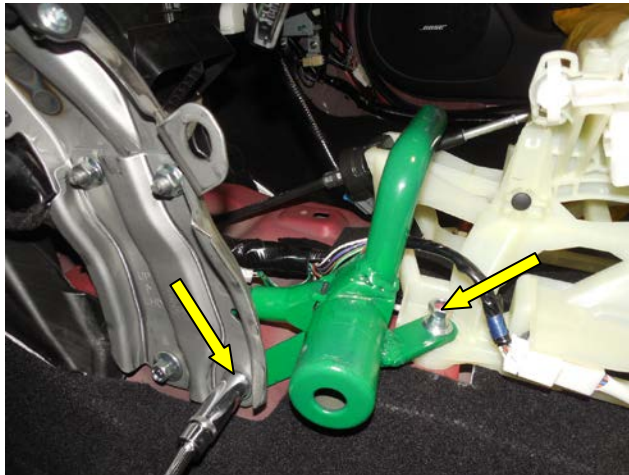

20

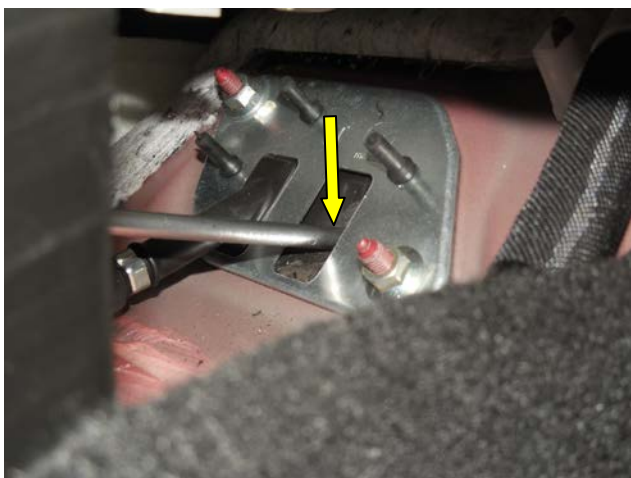

21




22




23




24

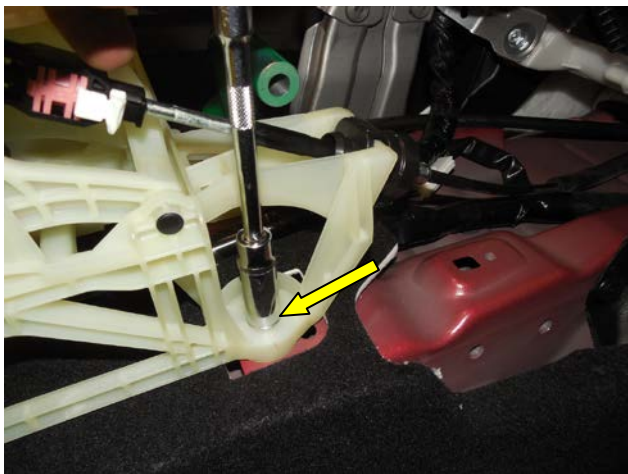


25

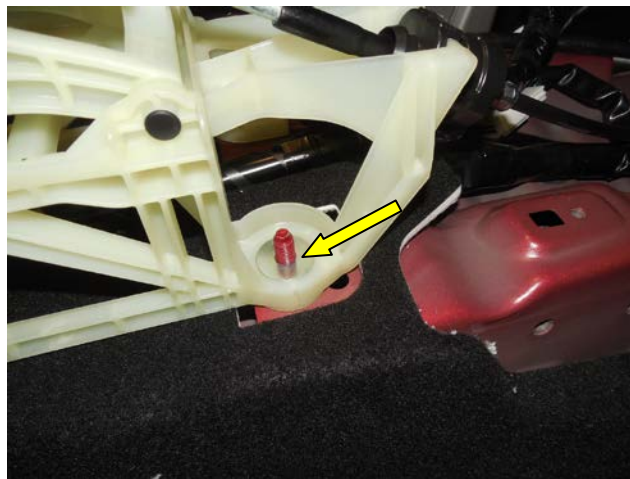

26

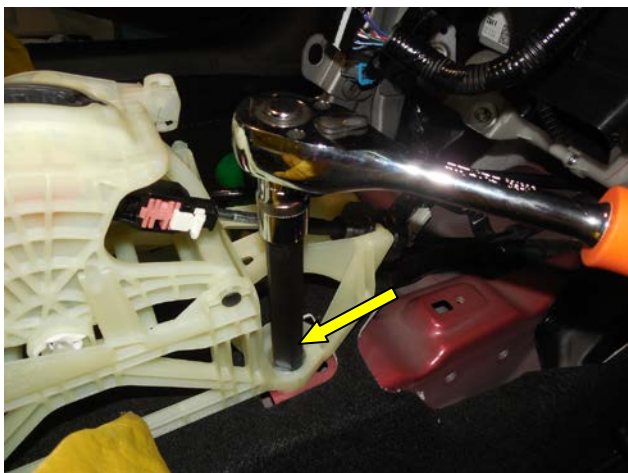

27

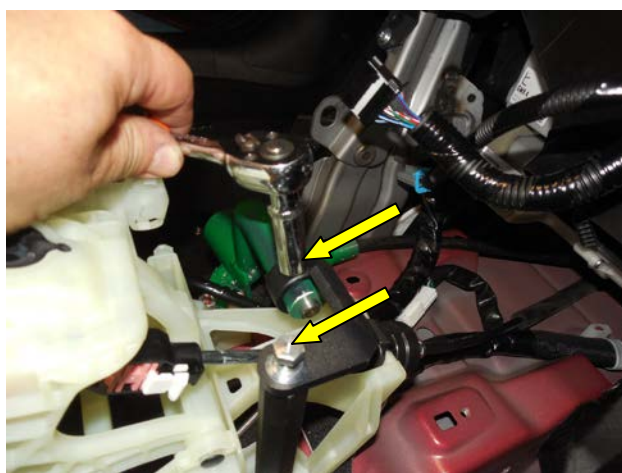

28



29




30



31



32

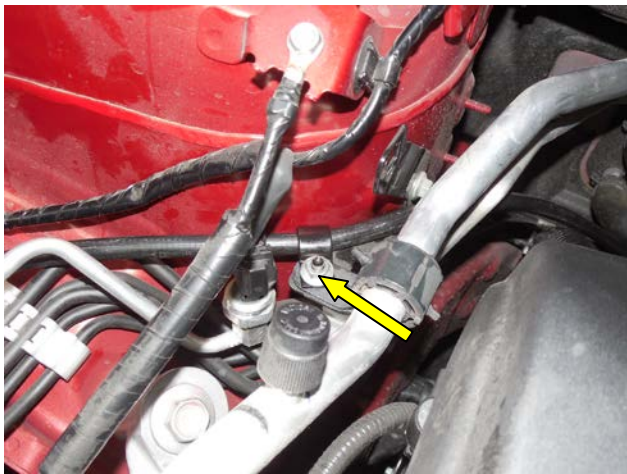

33



34



35



36



37



38

ЗІБРАТИ НАКОНЕЧНИК ТА ВІДРЕГУЛЮВАТИ ВИХІД ЗАПОРНОГО ЕЛЕМЕНТА



39



40



41



42




41



42




43

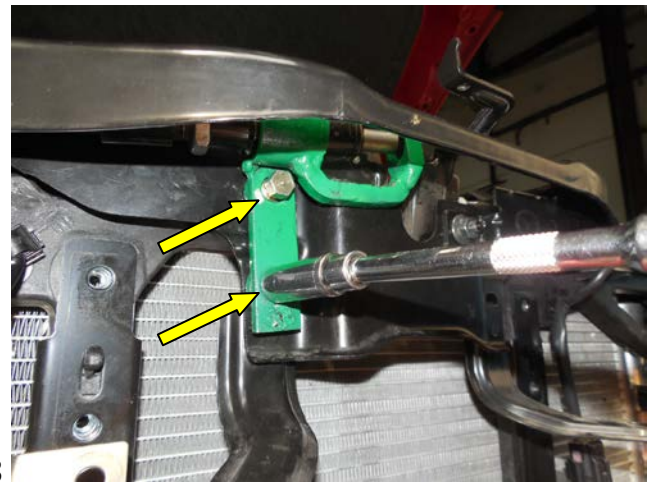

44



45

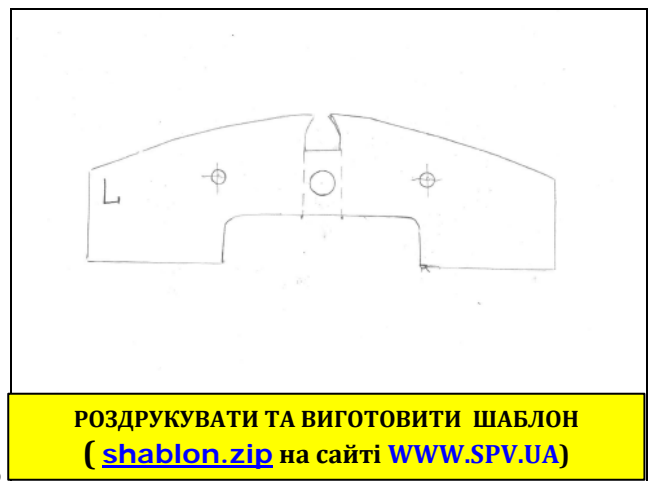

46

УВАГА !!! ДЛЯ ДРУКУ В НАТУРАЛЬНИЙ РОЗМІР – ВІДМІНИТИ МАСШТАБУВАННЯ НА ПРИНТЕРІ .

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення



47




ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВОРИ Ø 6 mm

48



ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВОРИ Ø 9 mm

49

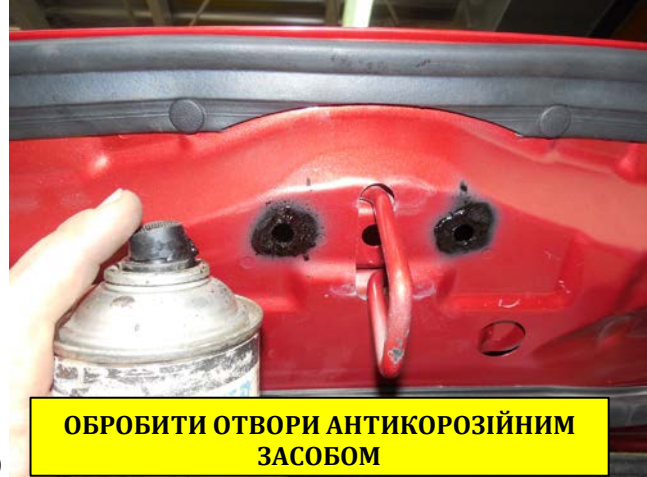


ОБРОБИТИ ОТВОРИ АНТИКОРОЗИЙНИМ ЗАСОБОМ

50



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЮПОК HW 3

51

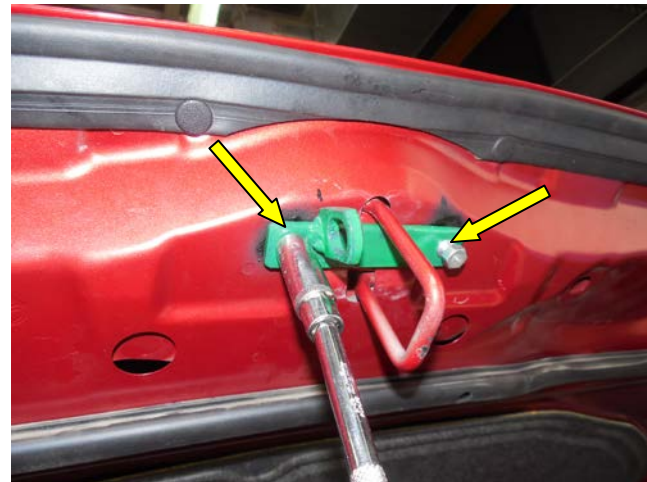

52




53



54



55

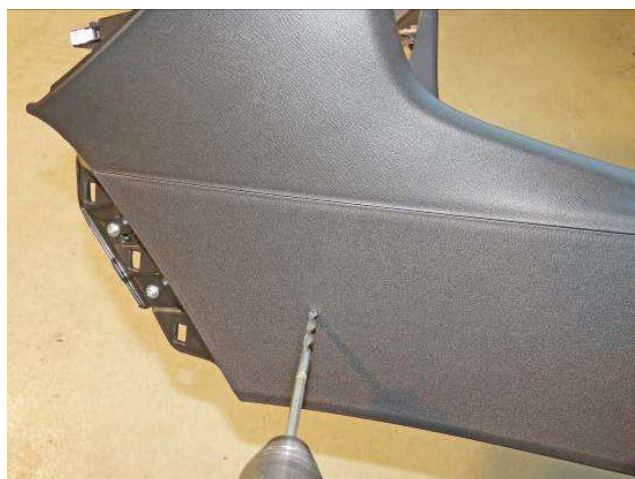

56



57



58