

HONDA CR-V 2013- Aut.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед установкою замка:
 - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)
 - б) Переконавшись в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)
 - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
 - а) Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконавшись, що пін замка не зтирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання – підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .

- д) Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.


У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер технічний консультант
(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valik_v@spv.ua

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків
Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

АВТО	МОДЕЛЬ	ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	КПП	CONSTRUCT
Značka vozidla	Typ vozidla	Modelový rok,	Jiná	Typ řazení	CONSTRUCT
		rok výroby	specifikace		CF ...
HONDA	CR-V	2013-		Aut.	XPCF

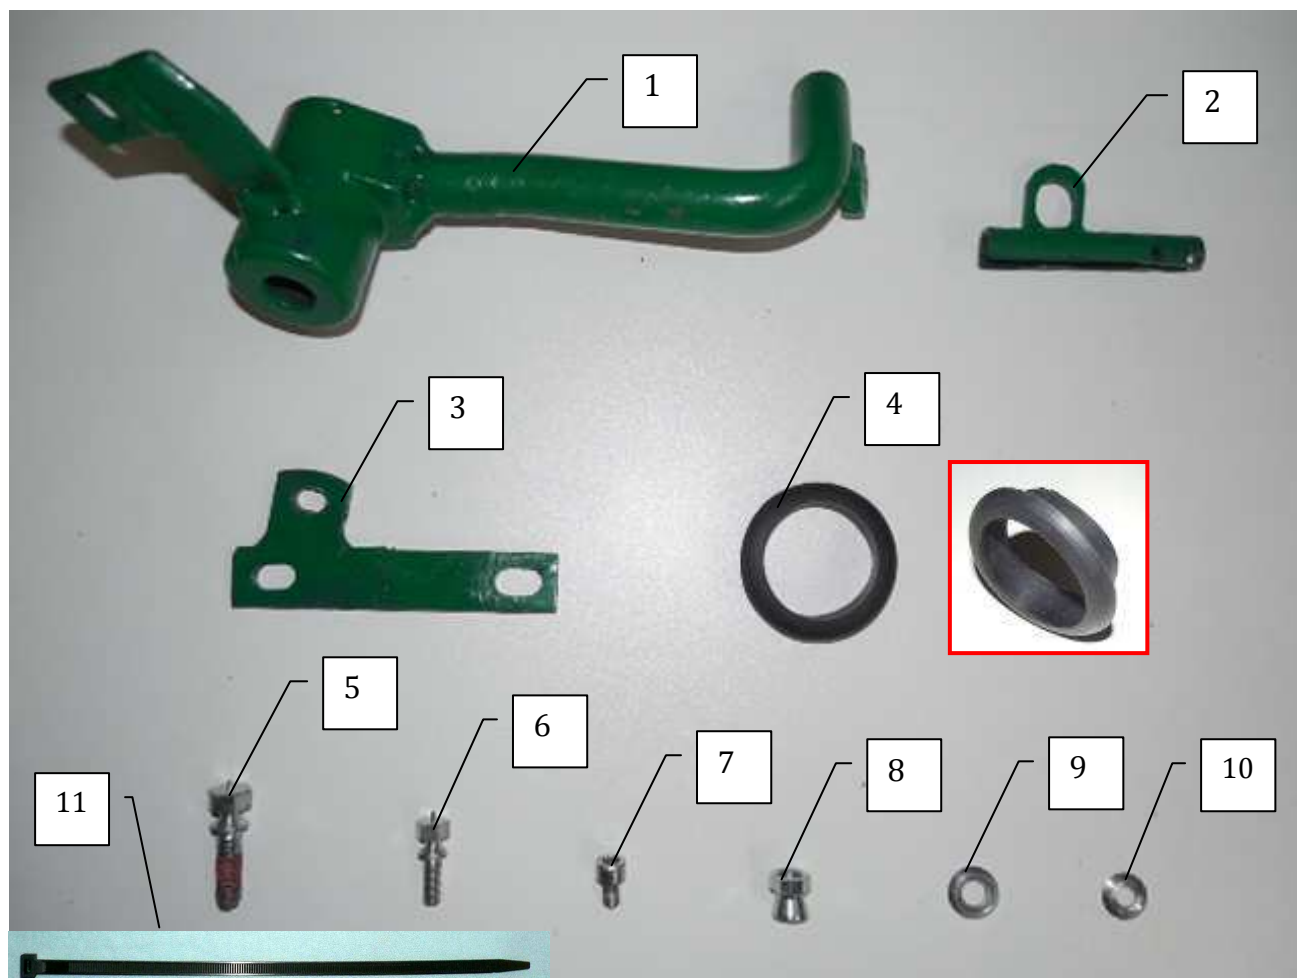

1.	XPCF		1 kus
2.	Kryt bovdenu XPCF		1 kus
3.	Držák zámku XPCF		1 kus
4.	Manžeta č.10	OZ 033-13-21-01	1 kus
5.	Šroub M8 x 20 (zatrhávací)	S-08-20-01-00-01	2 kusy
6.	Šroub M6 x 15 (zatrhávací)	S-06-15-01-00-01	1 kus
7.	Šroub M6 x 12 (Focus)	S-06-12-03-00-01	2 kusy
8.	Matice M8 (zatrhávací)	M-08-06-01-00-01	1 kus
9.	Podložka Ø 8,3 (volvo)	P-20-83-17-03-01	3 kusy
10.	Podložka Ø 6,3 (volvo)	P-15-63-15-03-01	1 kus
11.	Páska stahovací 4,8 x 250	VPC 5/280	2 kusy



1



2



3




4




5




6

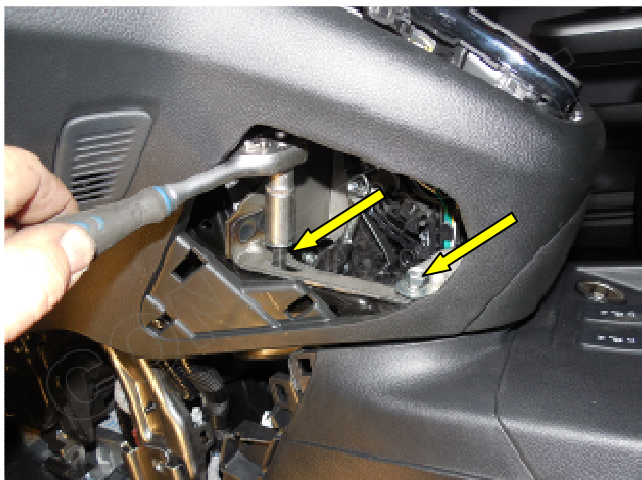

7

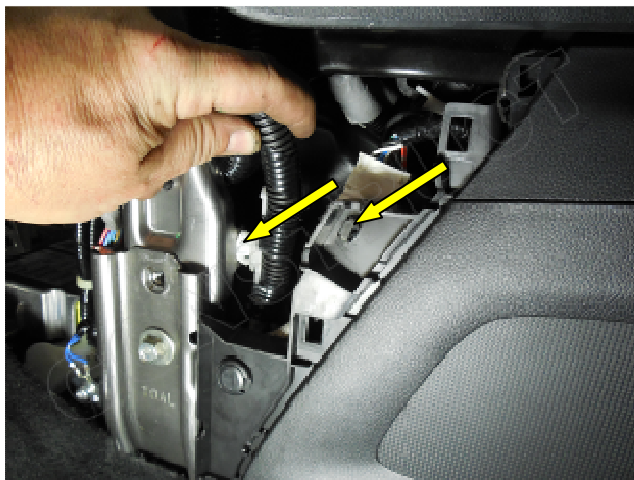

8

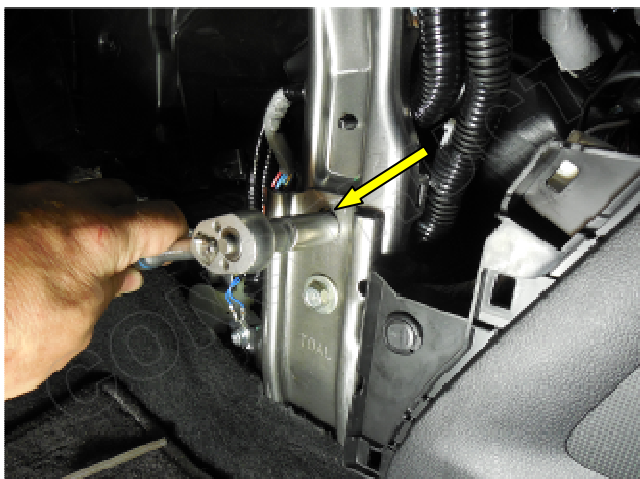

9



10




11



12



13

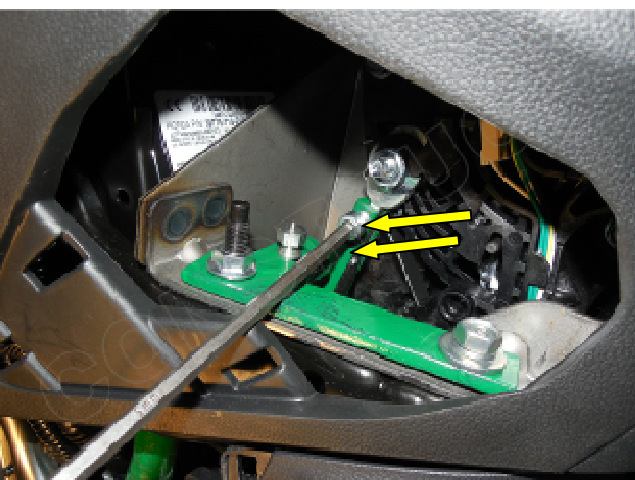

14



СРЕЗАТЬ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ

15



ИГОЛЬЧАТЫЙ ШАБЛОН SCH 7

16



17



BF 10 фреза по пластику d=44,3 mm


18



ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКА



BF 3 cutter shank

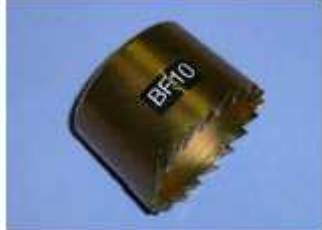

BF 10
plast cutter
Ø44,3 mm



SCH 7
center template