

SUBARU FORESTER 2013-

(tiptronic)

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT-VARIO

1. Перед установкою замка:

- а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)
 - б) Переконавшись в цілісності поліетиленової упаковки. Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)
 - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі) і відкрити закрити замок.
2. **Установка замка:** (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
- а) Розібрати центральну консоль, та інші необхідні елементи.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок, провести трос в моторне відділення та встановити елементи блокування капоту. (зривні елементи кріплення, не зривати!) Переконавшись, що запорні елементи замка не затирають в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання – підгонку.

Примітки по установці: **прокладений трос не повинен мати різких вигинів**

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір, використовуючи голчатий шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на циліндрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка. після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. закріпити консоль декількома рідними болтами. притиснути консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон. По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка, використовуючи фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: **У випадку, якщо консоль встановлюється з «НАТЯГОМ», потрібно зробити поправку для центру отвору.**

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КППШ, закрити та відкрити капот і неодноразово закрити відкрити замок.
Тільки після цього можна зірвати зривні елементи кріплення, знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби, це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості) .
- д) Зібрати центральну консоль, та інші елементи, що розбиралися.

Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки : тел. +38067-500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант


(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків.

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

SUBARU FORESTER 2013-

(tiptronic)

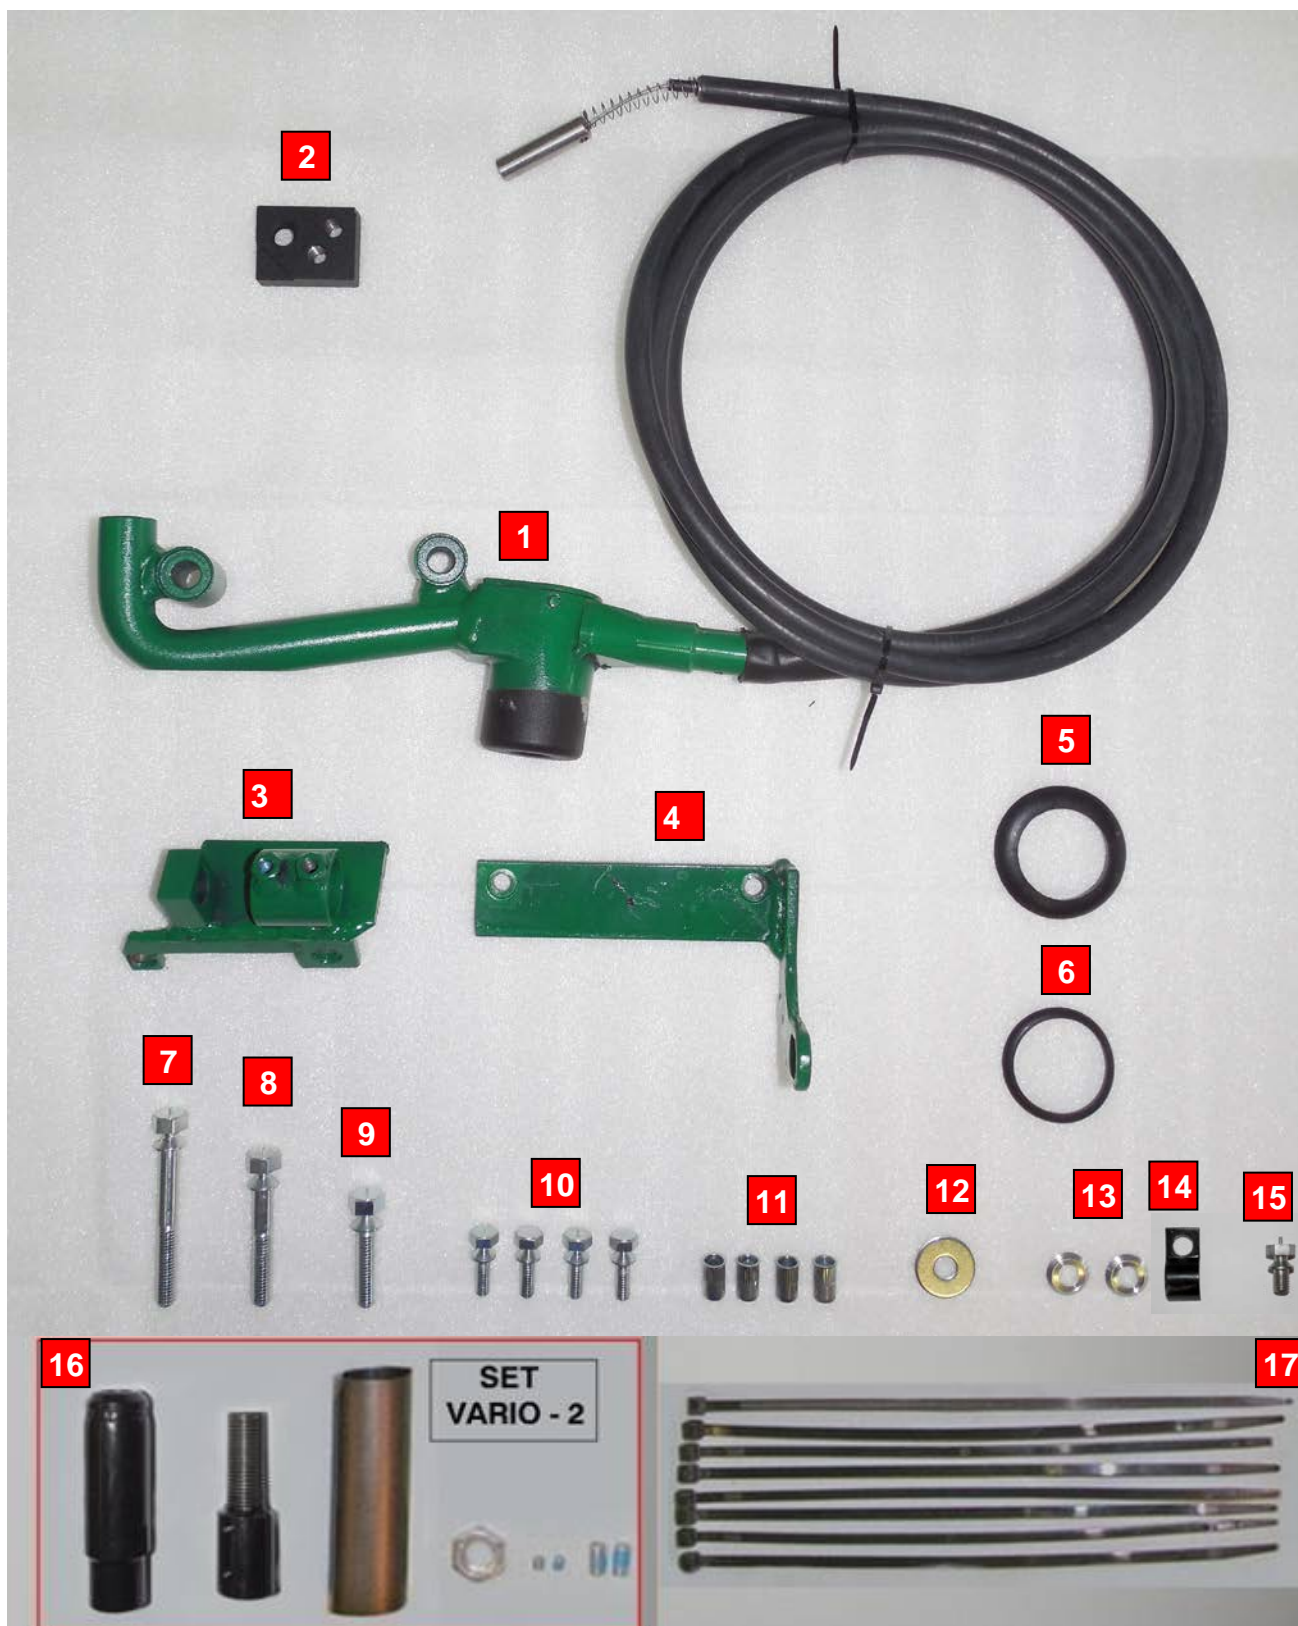

1.	Zámková část XPCV Nerezové lanko l = xxxx mm (Ø 1,5 mm) AISI 316 Bovden silný: l = 2450 mm (6,0/10,6 mm) Bovden slabý l = xxxx mm (1,8/5,0 mm) s vystýlkou ABS-Bb-CGX Čep CF 1470 (l = 40 mm) Pružina CV 026-011		1 kus
2.	Držák zámku CF 1608/A	DCF1608A-DRZ-17-03	1 kus
3.	Vzpěra-kapota XPCV		1 kus
4.	Okno-kapota XPCV		1 kus
5.	Manžeta CF 013	CF013-11.00.00	1 kus
6.	Manžeta č. 5	CF303-71.00.00	1 kus
7.	Šroub M8 x 60 (zatrhávací)	S-08-60-01-00-01	1 kus
8.	Šroub M8 x 45 (zatrhávací)	S-08-45-01-00-01	1 kus
9.	Šroub M8 x 30 (zatrhávací)	S-08-30-01-00-01	1 kus
10.	Šroub M6 x 15 (zatrhávací)	S-06-15-01-00-01	4 kusy
11.	Matice (Maticový nýt M6)	27MO6VO30	4 kusy
12.	Podložka Ø 8,4 (s = 2 mm)	DIN 9021	1 kus
13.	Podložka Ø 8,3 (Volvo)	P-20-83-17-03-01	2 kusy
14.	Držák bovdenů		1 kus
15.	Šroub M8 x 10 (zatrhávací)	S-08-10-01-00-01	1 kus
16.	Set Vario - 2		1 kus
17.	Páska stahovací 4,8x250	VPC 5/280	8 kusů

Set Vario - 2

1.	Vedení jistícího čepu CV 026-011	CV 026-011-13-17-09	1 kus
2.	Šroub jistícího čepu CV 026-011	CV 026-011-13-17-10	1 kus
3.	Hadice smršťovací černá PRK 22/6 (l = 70 mm)	WMT3-220-00 22/6	1 kus
4.	Matice M12 x 1,25 (nezatrhávací)	DIN 439	1 kus
5.	Šroub M4 x 5 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	2 kusy
6.	Šroub M6 x 12 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	2 kusy

ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА





1



2




3



4



5

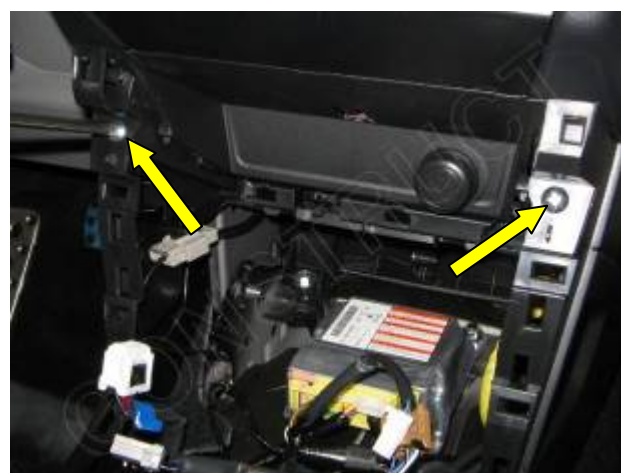

6




7



8



9

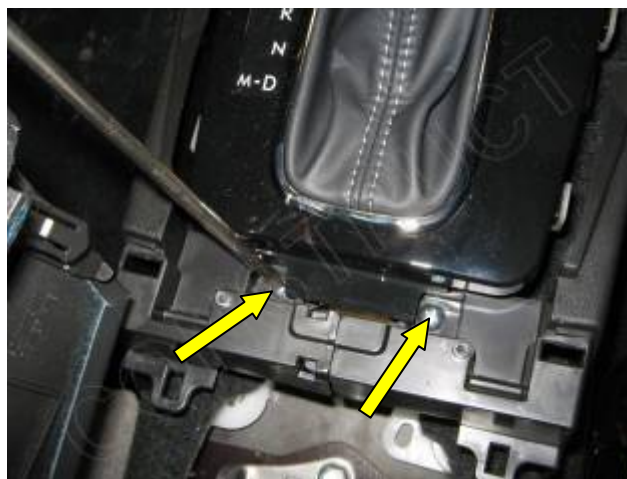


10



11



12

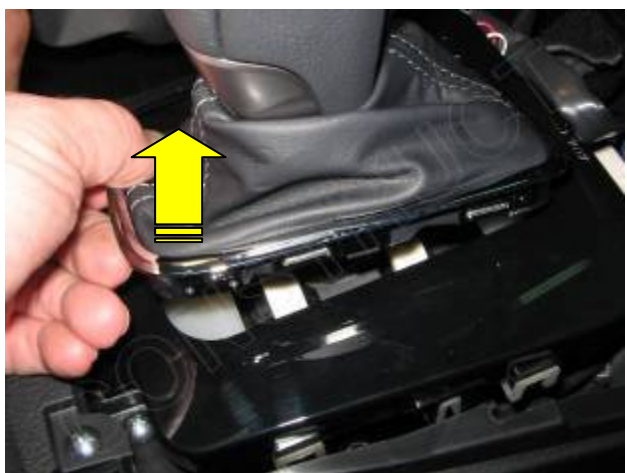

13




14



15



16

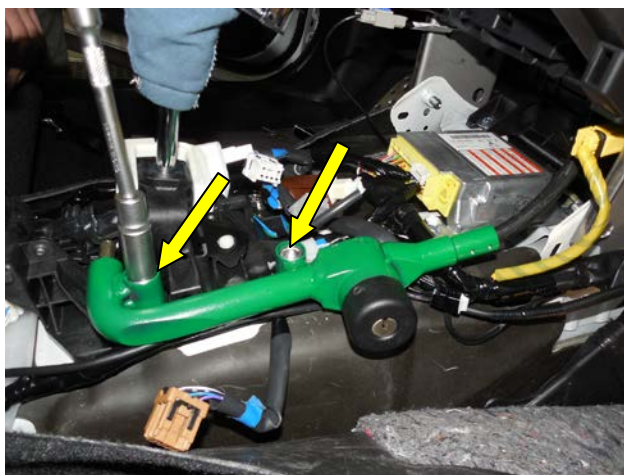

17



ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 7

18



19



20


ЗАВЕСТИ ТРОС В МОТОРНЕ ВІДДІЛЕННЯ



21



22

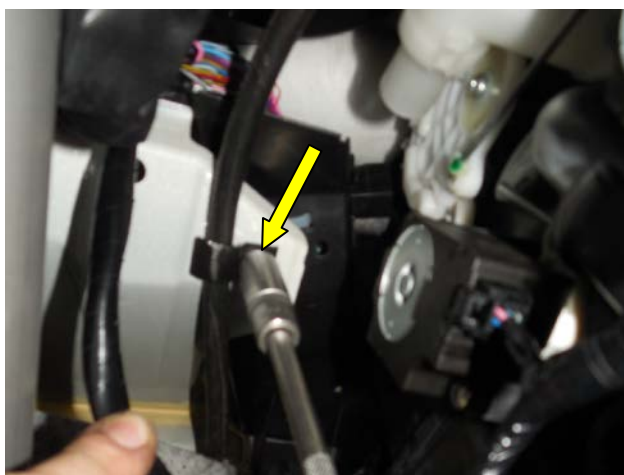

23




24



25




26

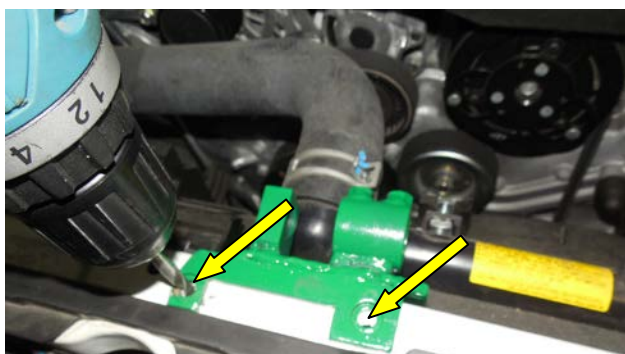

ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВОРИ Ø 6 mm

27

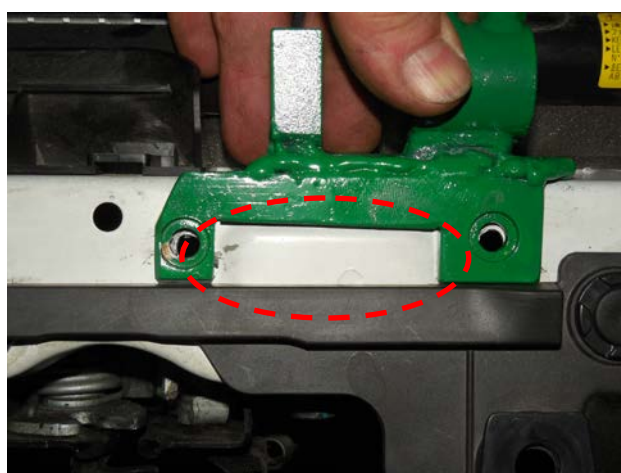

28



29



ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВОРИ Ø 9 mm

30



ОБРОБИТИ ОТВОРИ АНТИКОРОЗИЙНИМ ЗАСОБОМ

31



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЮПОК HW 3

32

ЗІБРАТИ НАКОНЕЧНИК ТА ВІДРЕГУЛЮВАТИ ВИХІД ЗАПОРНОГО ЕЛЕМЕНТА



33



34




35




36



37

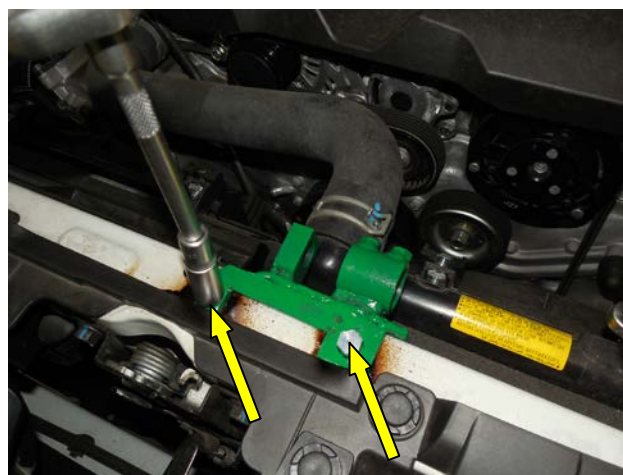


38

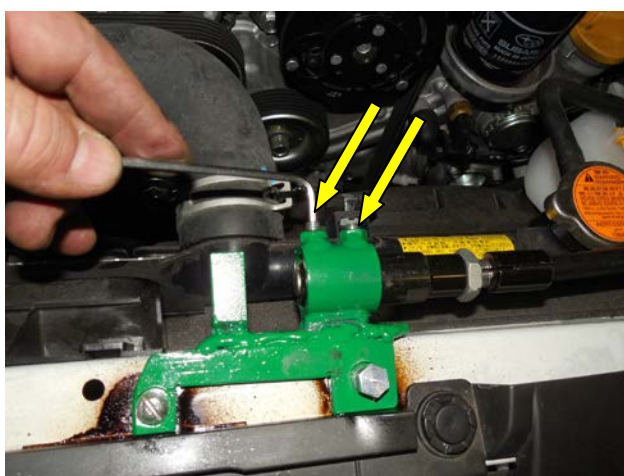

39



40

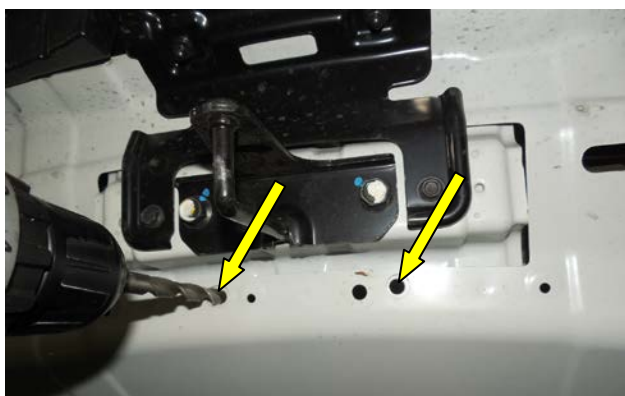

ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВОРИ Ø 9 mm

41




ОБРОБИТИ ОТВОРИ АНТИКОРОЗІЙНИМ ЗАСОБОМ

42



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЮПОК HW 3

43

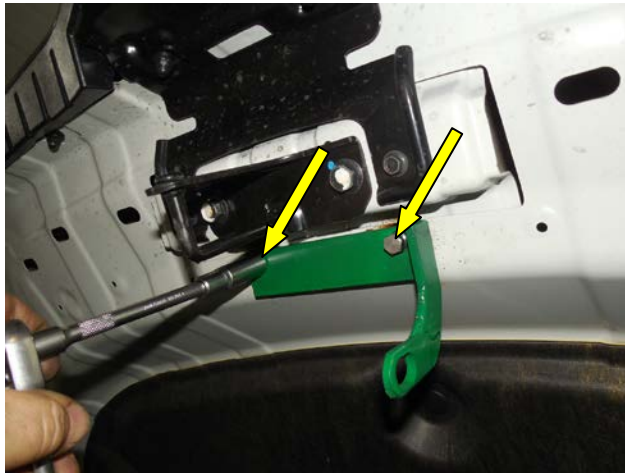

44



45



46



Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення