

MAZDA CX-5 2015- Tiptr.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT-VARIO

1. Перед установкою замка:

- а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)
- б) Переконавшись в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)
- в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі) і відкрити закрити замок.

2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- а) Розібрати центральну консоль, та інші необхідні елементи.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок, провести трос в моторне відділення та встановити елементи блокування капоту. (зривні елементи кріплення, не зривати!) Переконавшись, що запорні елементи замка не затирають в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: **прокладений трос не повинен мати різких вигинів**

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір, використовуючи голчатий шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на циліндрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль . закріпити консоль декількома рідними болтами . притиснути консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка, використовуючи фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: **У випадку, якщо консоль встановлюється з «НАТЯГОМ», потрібно зробити поправку для центру отвору.**

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПП, закрити та відкрити капот і неодноразово закрити відкрити замок.
Тільки після цього можна зірвати зривні елементи кріплення, знову знявши консоль.
(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості) .
- д) Зібрати центральну консоль, та інші елементи, що розбиралися.

Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки : тел. +38067-500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант
(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків.
Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

АВТО	МОДЕЛЬ	ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	КПП	CONSTRUCT
Značka vozidla	Typ vozidla	Modelový rok, rok výroby	Jiná specifikace	Typ řazení	CONSTRUCT CF ...
MAZDA	CX-5	2015-		Tiptr.	XPCV



1.	Zámková část XPCV Nerezové lanko l = xxxx mm (Ø 1,5 mm) AISI 316 Bovden silný: l = 2350 mm (6,0/10,6 mm) Bovden slabý l = xxxx mm (1,8/5,0 mm) s vystýlkou ABS-Bb-CGX Čep CF 1470 (l = 40 mm) Pružina CV 026-011		1 kus
2.	Zachyt koliku	CF 1741	1 kus
3.	Sloupek 2 distanční 6HR17-82/M8	PCF1140-00-03-02	1 kus
4.	Sloupek distanční 6HR17-55/M8	CF1335-00-03-00	1 kus
5.	Sloupek distanční TR20/5-35	CF647-00-02-00	1 kus
6.	Kryt bovdenu	CF 1741	1 kus
7.	Oko-kapota XPCV		1 kus
8.	Vzpěra-kapota XPCV		1 kus


Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

9.	Držak bovdenu	CV 1510B-017	1 kus
10.	Sloupek konzoly CF 411 (4X20X10)	CF 411 - 00-02-01	2 kusy
11.	Manžeta č.5	CF303 71.00.00	1 kus
12.	Šroub zadržavací M8x85 OCR	S-08-85-01-00-01a	1 kus
13.	Sroub zadržavací M 8x60	S-08-60-01-00-01a	1 kus
14.	Šroub M6 x 30 (zadržávací)	S-06-30-01-00-01	1 kus
15.	Šroub M6 x 20 (zadržávací)	S-06-20-01-00-01	1 kus
16.	Šroub M6 x 18 (zadržávací)	S-06-18-01-00-01	1 kus
17.	Šroub M6 x 15 (zadržávací)	S-06-15-01-00-01	2 kusy
18.	Šroub M6 x 12 (Focus)	S-06-12-03-00-01	1 kus
19.	Matice M 6 (Lock)	DIN 6923	1 kus
20.	Podložka Ø 8,4 (s = 2 mm)	DIN 9021	2 kusy
21.	Podložka Ø 8,4 (s = 1 mm)	ČSN 02 1726	1 kus
22.	Podložka Ø 8,3 (Volvo)	P-20-83-17-03-01	2 kusy
23.	Podložka Ø 6,3 (VOLVO)	P-15-63-15-03-01	1 kusy
24.	Matice (Maticový nýt M6)	27MO6VO30	2 kusy
25.	Set Vario - 2		1 kus
26.	Páska stahovací 4,8x250	VPC 5/280	8 kusů

Set Vario - 2

1.	Vedení jistícího čepu CV 026-011	CV 026-011-13-17-09	1 kus
2.	Šroub jistícího čepu CV 026-011	CV 026-011-13-17-10	1 kus
3.	Hadice smršťovací černá PRK 22/6 (l = 70 mm)	WMT3-220-00 22/6	1 kus
4.	Matice M12 x 1,25 (nezadržávací)	DIN 439	1 kus
5.	Šroub M4 x 5 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	2 kusy
6.	Šroub M6 x 12 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	2 kusy

ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА

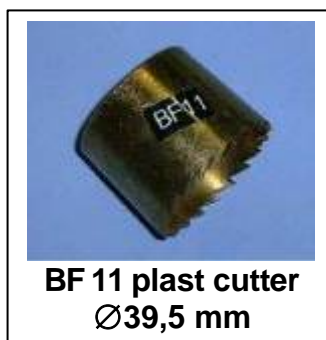



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14




15



16



17

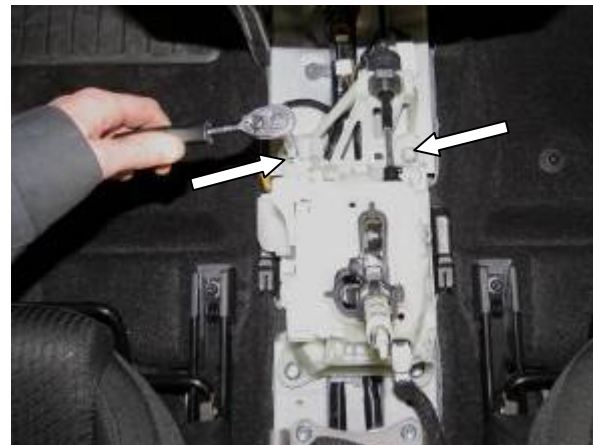


18



1ks 1mm

19

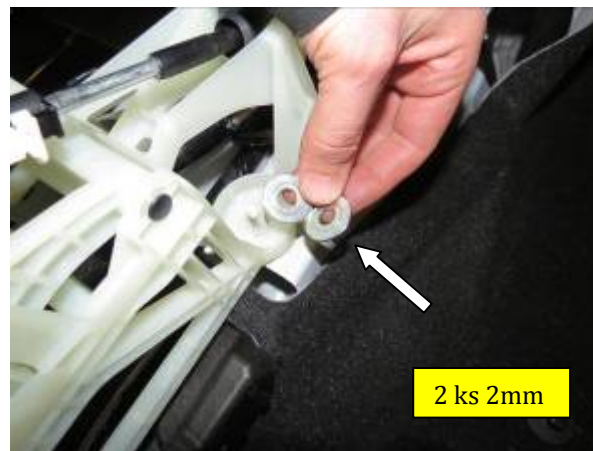


2 ks 2mm

20



21

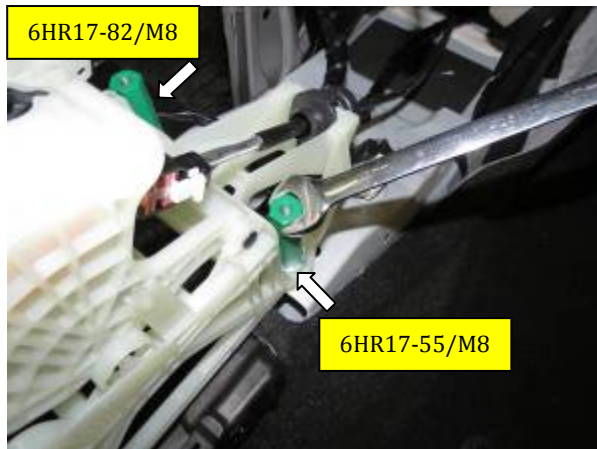


6HR17-82/M8

6HR17-55/M8

22




23

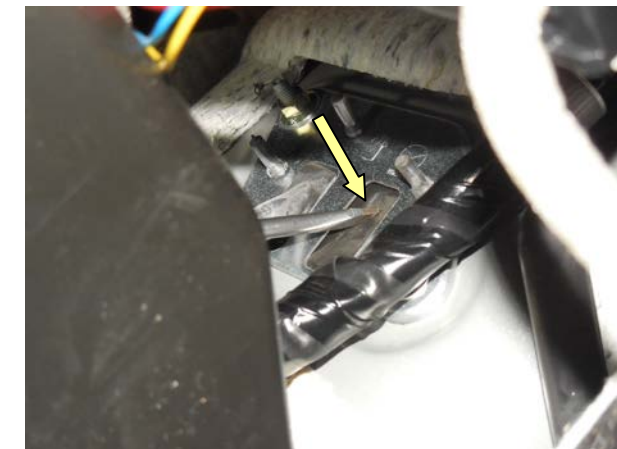

24



25

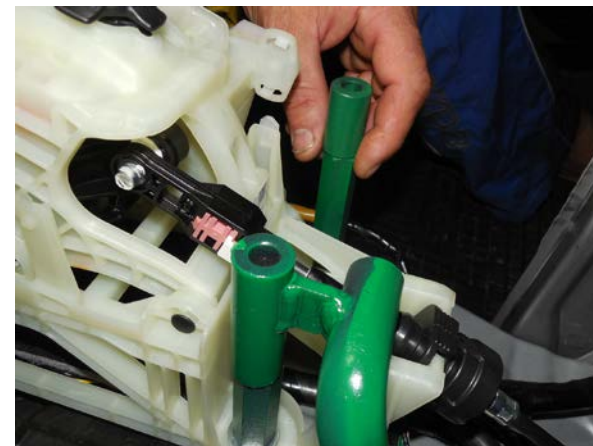


26



27



28

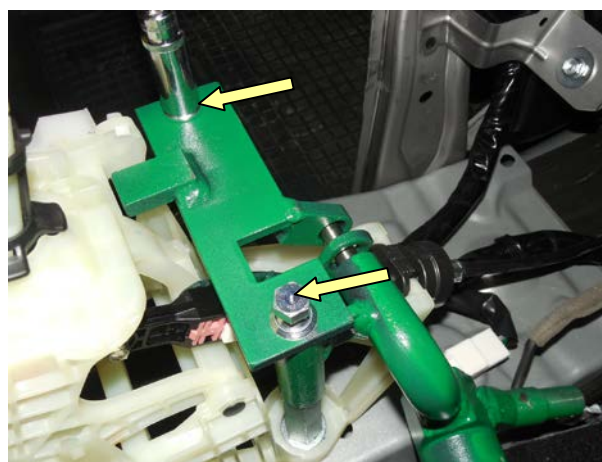

29



30



31

ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 7



32



33

ФРЕЗА ДЛЯ ПЛАСТИКУ BF11 Ø39.5mm



34



35




36



37



38

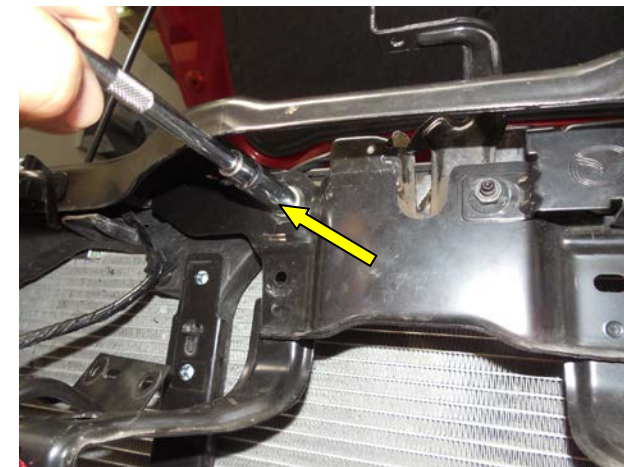

39

ЗІБРАТИ НАКОНЕЧНИК ТА ВІДРЕГУЛЮВАТИ ВИХІД ЗАПОРНОГО ЕЛЕМЕНТА



40



41



42



43




44



45



46

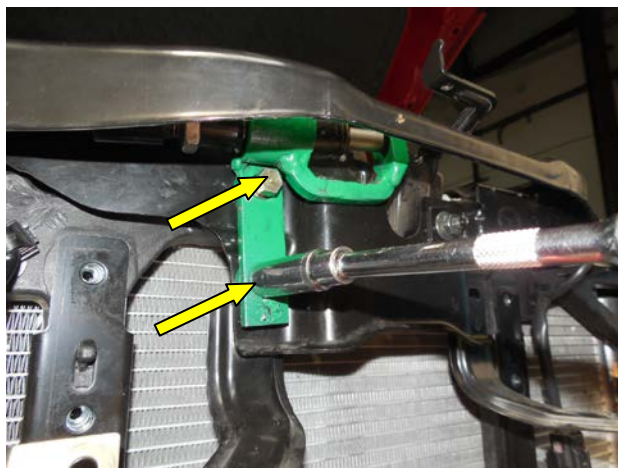

47



48



49



50



51



52



53



54

ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВОРИ Ø 6 mm

ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВОРИ Ø 9 mm

**ОБРОБИТИ ОТВОРИ АНТИКОРОЗІЙНИМ
ЗАСОБОМ**



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЮПОК HW 3

55



56



57




58



59



60

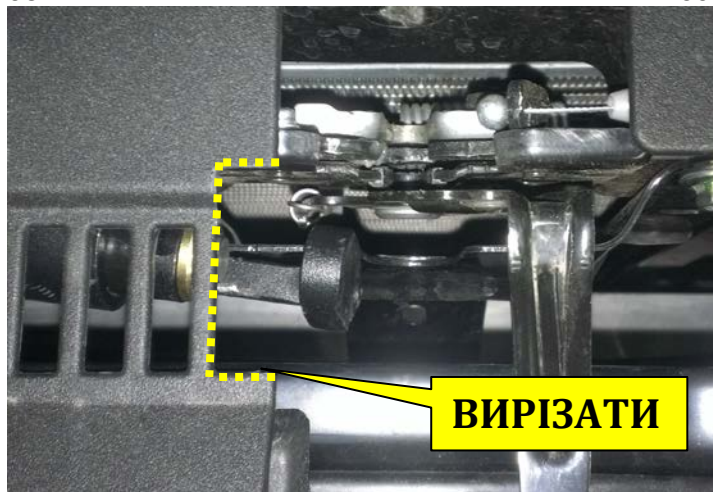

ВИРІЗАТИ



Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення