

HYUNDAI ACCENT 2015- (tiptronic)

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед установкою замка:
 - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SP.V.UA)
 - б) Переконавшись в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SP.V.UA)
 - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
 - а) Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконавшись, що пін замка не зтирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання – підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчастий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути голчастий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчастого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчастого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПП і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зривати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .

- д) Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант

(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

АВТО	МОДЕЛЬ	ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	КПП	CONSTRUCT
Značka vozidla	Typ vozidla	Modelový rok,	Jiná	Typ řazení	CONSTRUCT
		rok výroby	specifikace		CF ...
HYUNDAI	ACCENT	2015-		A+	



1.	Zámková část XPCF		1 kus
2.	Kryt bovdenu		1 kus
3.	Podpěra		1 kus
4.	Manžeta č. 5	CF303-71.00.00	1 kus
5.	Šroub M8 x 90 (zatrhávací)	S-08-90-01-00-01	2 kusy
6.	Šroub M8 x 20 (zatrhávací)	S-08-20-01-00-01	1 kus
7.	Šroub M8 x 10 (zatrhávací)	S-08-10-01-00-01	1 kus
8.	Šroub M6 x 12 (Focus)	S-06-12-03-00-01	2 kusy
9.	Podložka Ø 8,4 (s = 2 mm)	DIN 9021	2 kusy
10.	Podložka Ø 8,3 (VOLVO)	P-20-83-17-03-01	3 kusy




1



2




3

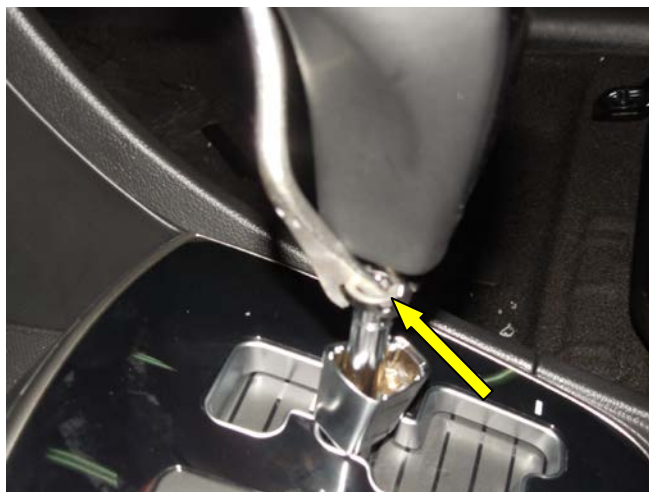

4



5

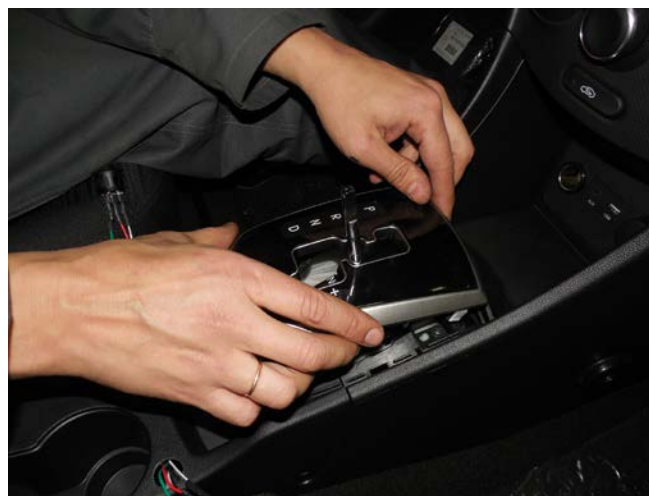

6



7



8

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення



9




10



11



12

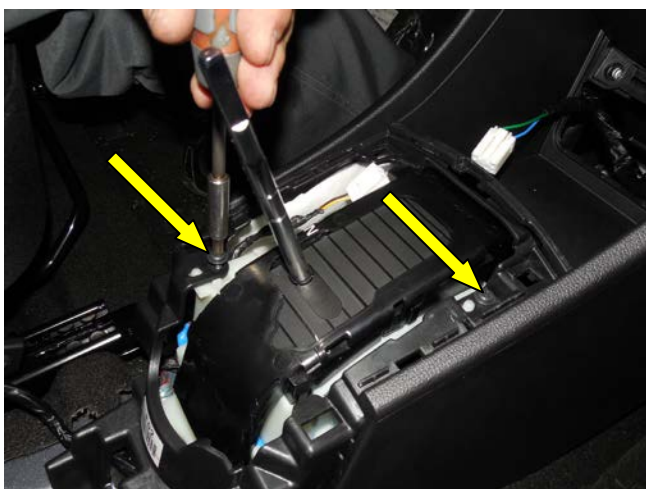

13



14



15




16




ФРЕЗА ДЛЯ МЕТАЛУ BF-1 Ø 22mm


17

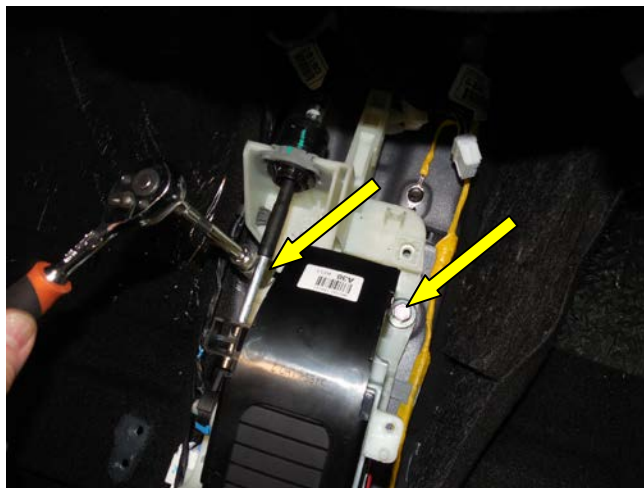


18

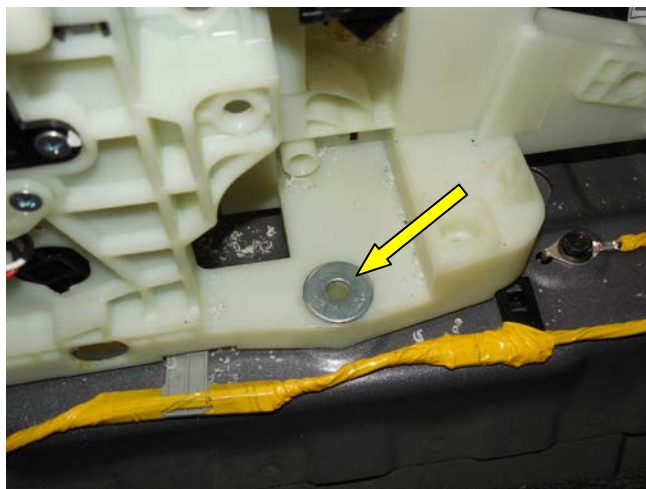


19

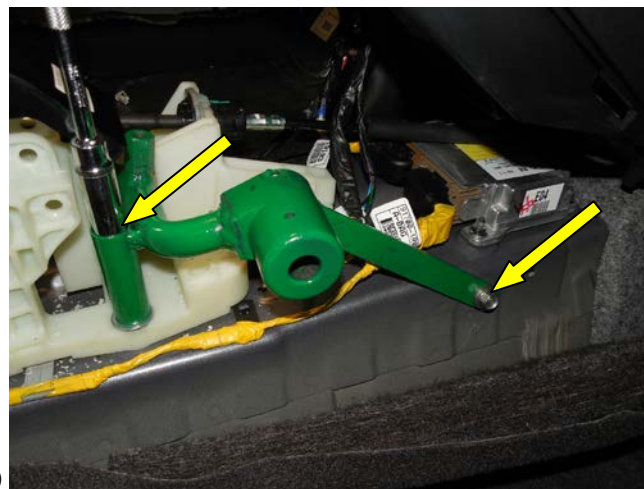


20

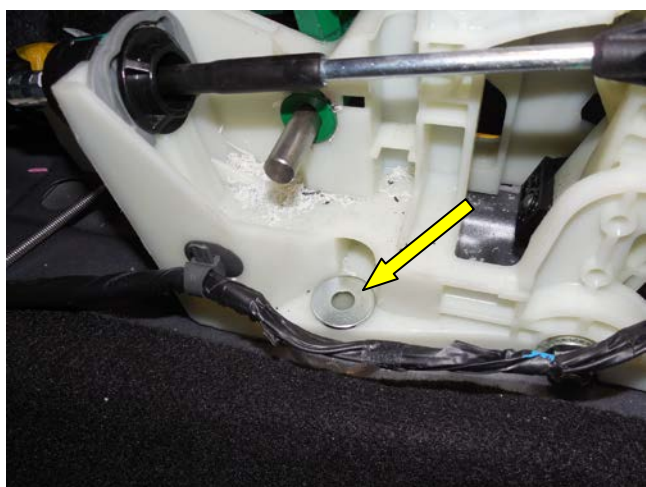


21

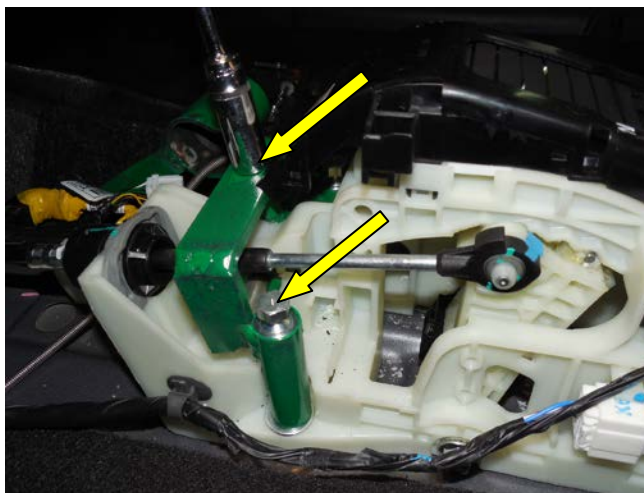

22

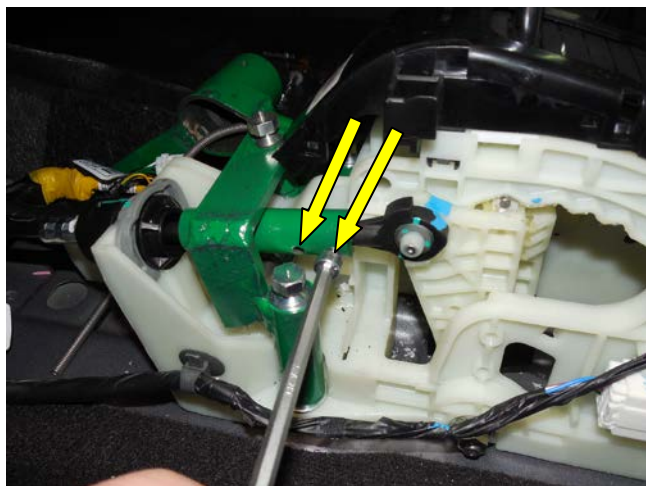

23

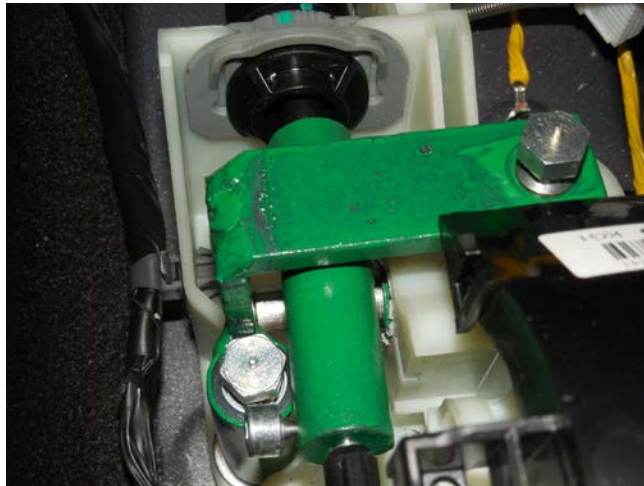

24



ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 7

25



26




27



ФРЕЗА ДЛЯ ПЛАСТИКУ BF11 Ø39.5mm

28

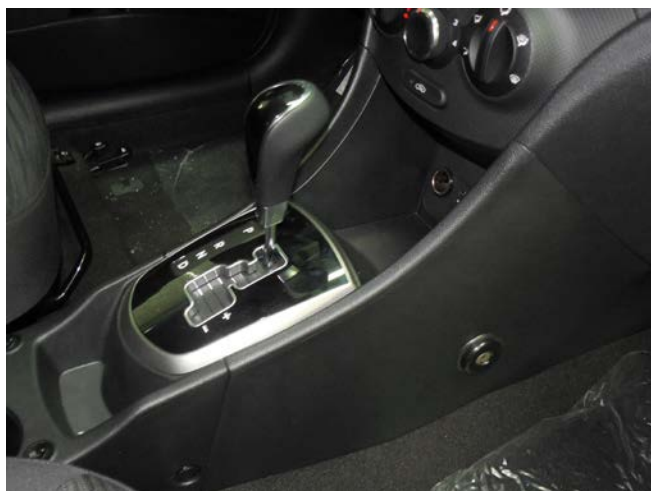

29



30

ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



BF 3 cutter shank



**BF 1 metal cutter
Ø22 mm**



**BF 11 plast cutter
Ø39,5 mm**



**SCH 7
center template**