

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT VARIO

1. Перед встановленням замка:

- а) перевірити за каталогом, чи відповідає номер замка автомобілю, який приїхав на встановлення (інфо на партнерській зоні сайту WWW.SPV.UA автомобільного департаменту);
- б) переконатися в цілісності поліетиленової упаковки. Якщо упаковка розірвана, необхідно перевірити комплектність замка, порівнявши її з фотографією у файлі інструкції (є на сайті WWW.SPV.UA);
- в) перевірити працездатність замка, вставивши ключ (усі по черзі) і відкрити/закрити замок.

2. Встановлення замка: (при встановленні замка необхідно користуватися Фотоінструкцією зі встановлення, див. нижче).

- а) розібрати центральну консоль та інші необхідні елементи;

Примітки до розбирання: Відсутні

- б) встановити замок, провести трос у моторне відділення та встановити елементи блокування капоту (зривні елементи кріплення, не зривати!) Переконалися, що запірні елементи замка не затирають в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання – підгонку.

Примітки до встановлення: прокладений трос не повинен мати різких вигинів

- в) встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір, використовуючи голчатий шаблон і фрезу;

Методика: спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на циліндрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними болтами. Притиснути консоль до голчатого шаблону, для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон. По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка, використовуючи фрезу, для виходу циліндра замка.

Примітки до вирізування отвору в консолі: у випадку, якщо консоль встановлюється з «НАТЯГОМ», слід зробити поправку для центру отвору.

- г) після встановлення консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КППШ, закрити та відкрити капот і неодноразово закрити/відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні елементи кріплення, знову знявши консоль (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби, це збільшує час демонтажу замка у майбутньому, але поліпшує протиугінні властивості);
- д) зібрати центральну консоль та інші елементи, що розбиралися.

Примітки до збірки: Відсутні

3. Після встановлення і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки: тел. +38067-500-88-94


Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант
(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44, E-MAIL: construct-centre@spv.ua

Якщо у вас виникли питання, пов'язані з аварійним відкриттям замків, звертайтеся до Української Локсмайстер Федерації: www.ulf.org.ua

CV-1754A-025

NISSAN QASHQAI 2014-

(automat - tiptronic)

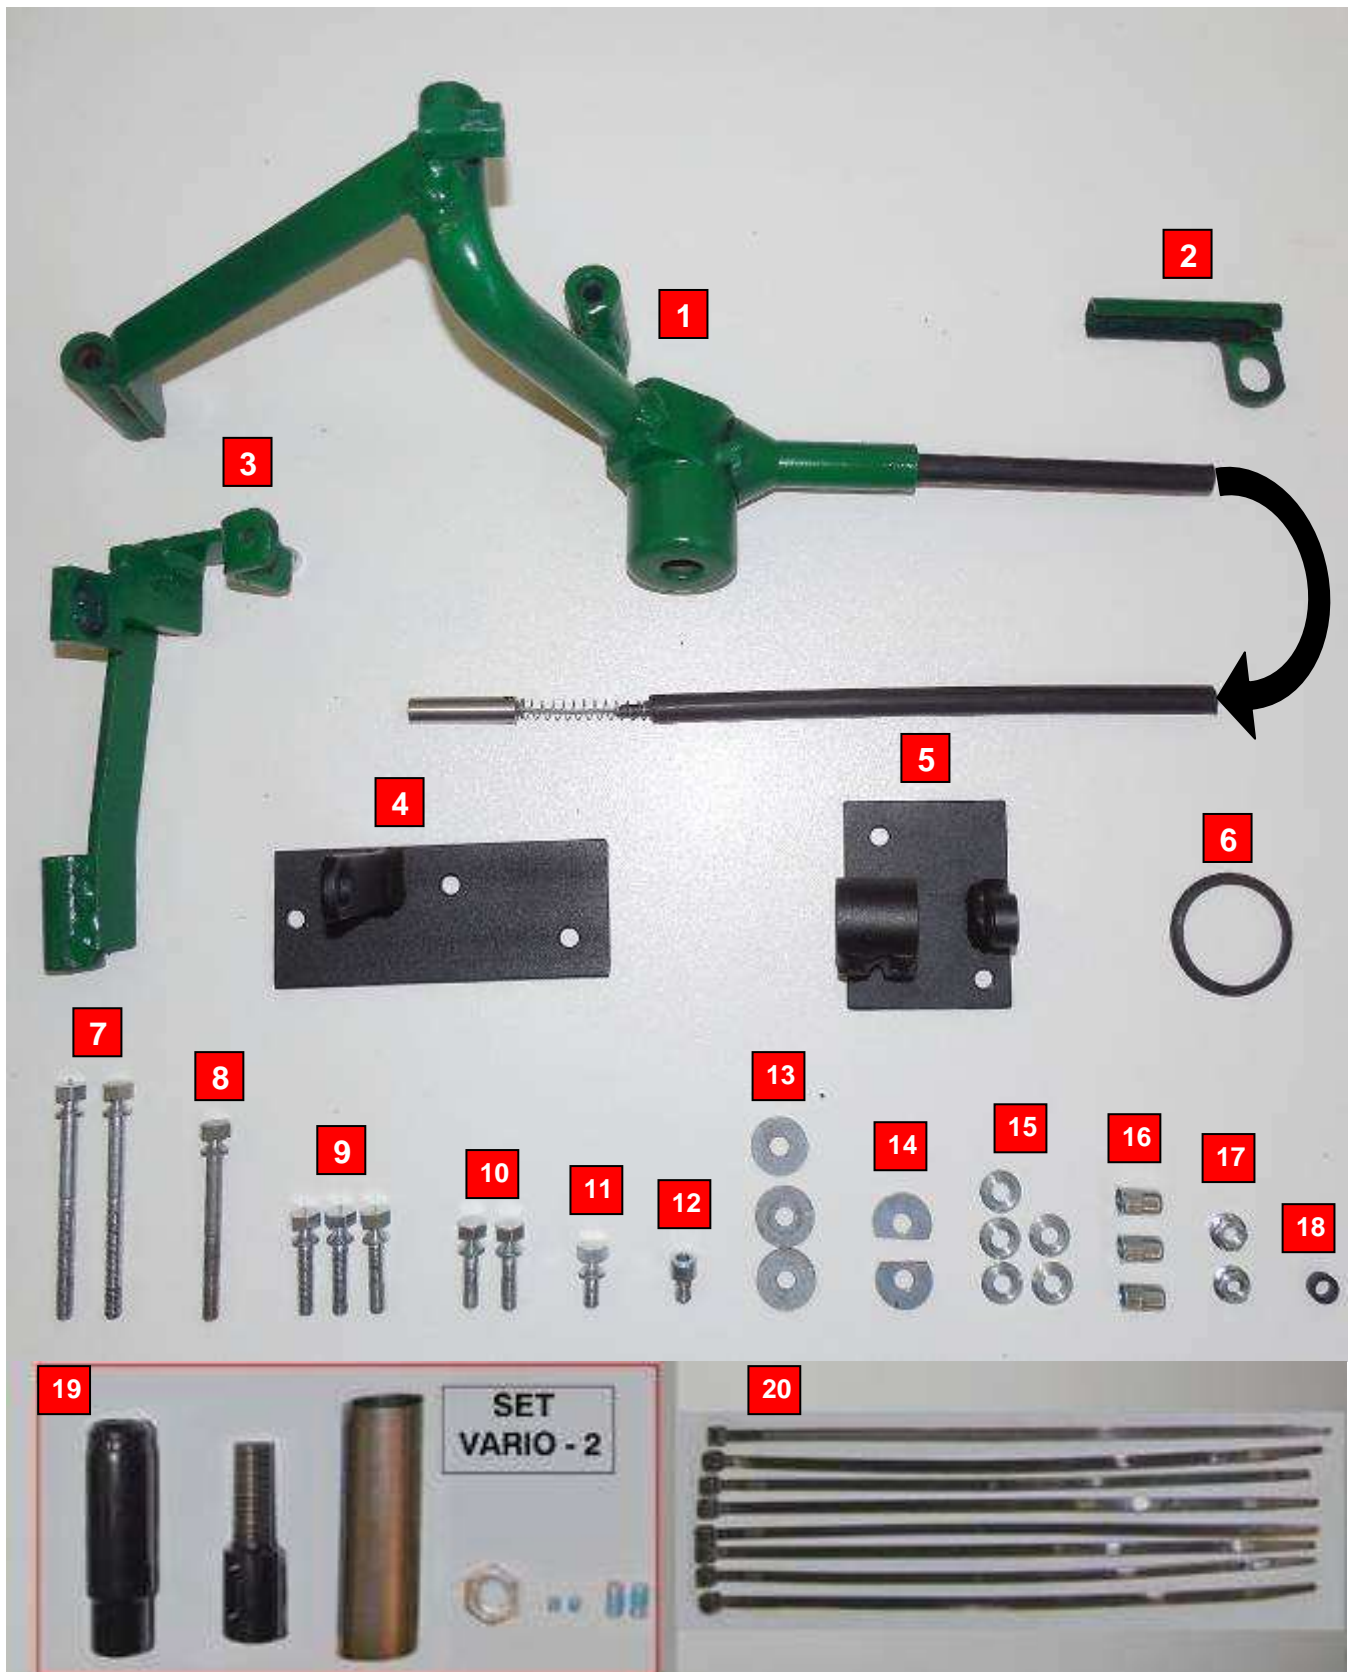

1.	Zámková část XPCV Nerezové lanko l = xxxx mm (Ø 1,5 mm) AISI 316 Bovden silný: l = 3200 mm (6,0/10,6 mm) Bovden slabý l = xxxx mm (1,8/5,0 mm) s vystýlkou ABS-Bb-CGX Čep CF 1470 (l = 40 mm) Pružina CV 026-011		1 kus
2.	Kryt bovdenu XPCF		1 kus
3.	Záchyt kolíku XPCF		1 kus
4.	Oko-kapota CV 1742-025		1 kus
5.	Vzpěra-kapota CV 1742-025		1 kus
6.	Manžeta č. 5	CF303-71.00.00	1 kus
7.	Šroub M6 x 70 (zatrhávací)	S-06-70-01-00-01	2 kusy
8.	Šroub M6 x 60 (zatrhávací)	S-06-60-01-00-01	1 kus
9.	Šroub M6 x 25 (zatrhávací)	S-06-25-01-00-01	3 kusy
10.	Šroub M6 x 20 (zatrhávací)	S-06-20-01-00-01	2 kusy
11.	Šroub M6 x 10,5 (zatrhávací)	S-06-10,5-01-00-01	1 kus
12.	Šroub M6 x 12 (Focus)	S-06-12-03-00-01	1 kus
13.	Podložka Ø 6,6	DIN 440 R	3 kusy
14.	Podložka Ø 6,6 (zastřižená)	CF 171 - 06.00.10	2 kusy
15.	Podložka Ø 6,3 (VOLVO)	P-15-63-15-03-01	5 kusů
16.	Matice (Maticový nýt M6)	27MO6VO30	3 kusy
17.	Matice M 6 (Lock)	DIN 6923	2 kusy
18.	Sloupek distanční CV 1742-025		1 kus
19.	Set Vario-2		1 kus
20.	Páska stahovací 4,8x250	VPC 5/280	8 kusů

Set Vario - 2

1.	Vedení jistícího čepu CV 026-011	CV 026-011-13-17-09	1 kus
2.	Šroub jistícího čepu CV 026-011	CV 026-011-13-17-10	1 kus
3.	Hadice smršťovací černá PRK 22/6 (l = 70 mm)	WMT3-220-00 22/6	1 kus
4.	Matice M12 x 1,25 (nezatrhávací)	DIN 439	1 kus
5.	Šroub M4 x 5 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	2 kusy
6.	Šroub M6 x 12 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	2 kusy



1




2



3



4

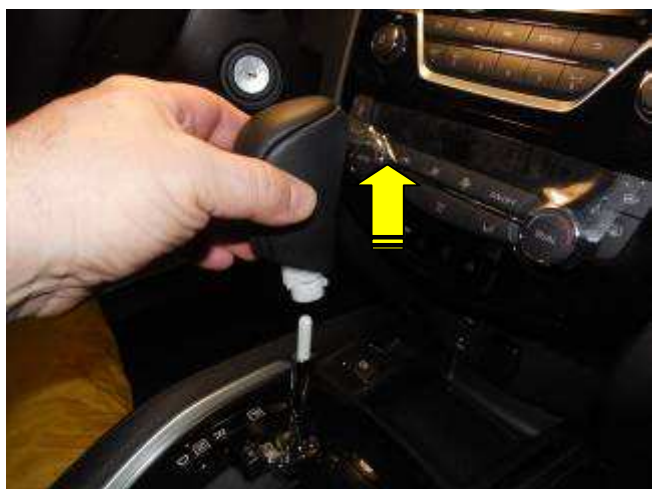

5



6



7




8



9



10

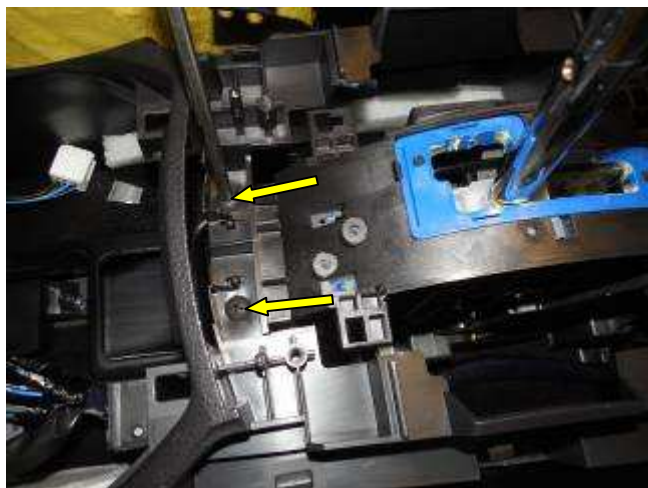

11



12



13



14



15



16

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення



17



18



19



20



21



22



23




24



25



26

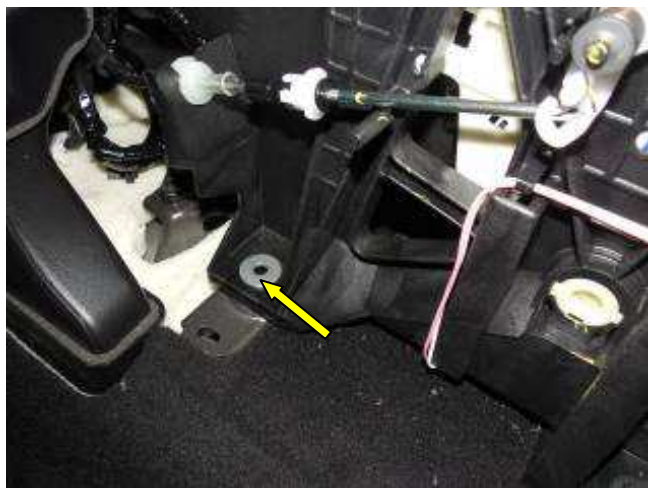

27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення



41



42



43



44




45



46



47

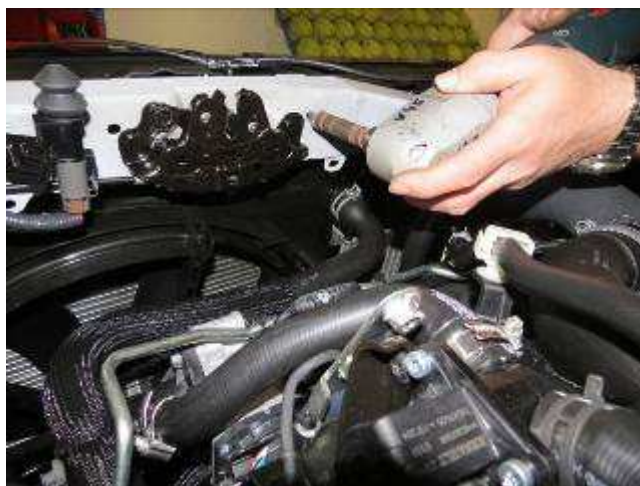


48




49



50

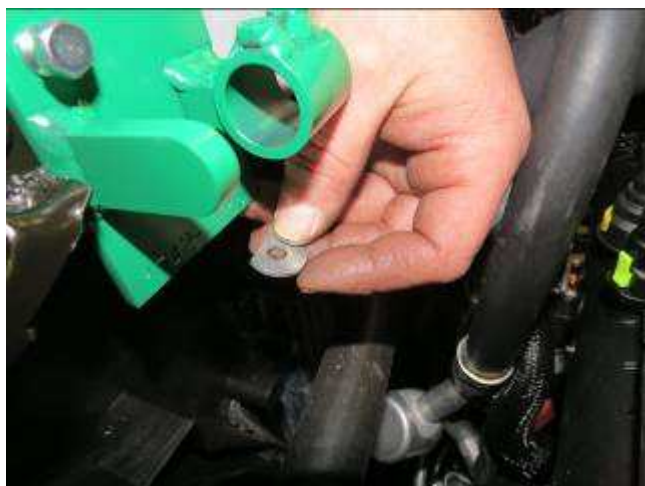

51

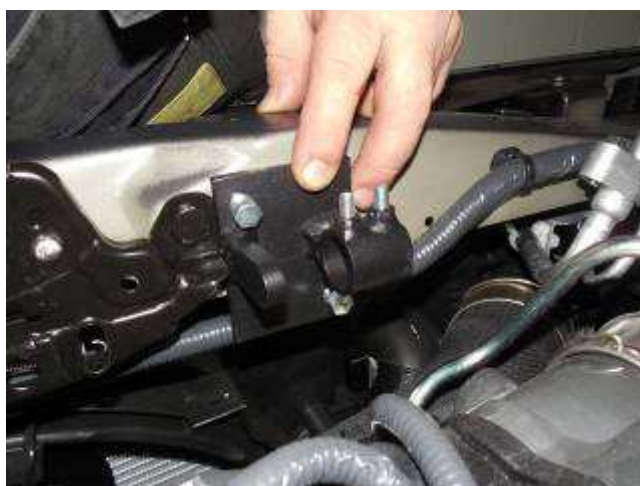

52

ЗІБРАТИ НАКОНЕЧНИК ТА ВІДРЕГУЛЮВАТИ ВИХІД ЗАПОРНОГО ЕЛЕМЕНТА



53



54



55



56



57



58



59



60



61




62



63



64

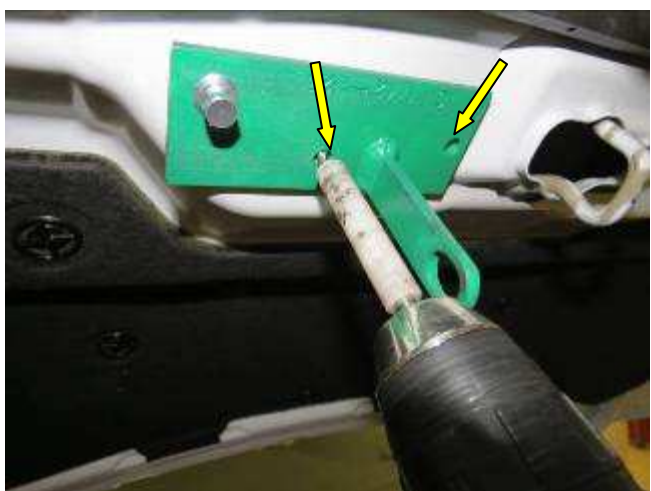

65



66



67



68



69

ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 7



ВИРІЗАТИ ЧАСТИНУ ПЛАСТИКУ

70



71



72



ФРЕЗА ДЛЯ ПЛАСТИКУ BF11 Ø39.5mm

73



74

ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА




SCH 7
center template



BF 3 cutter shank



BF 1
metal cutter Ø22 mm

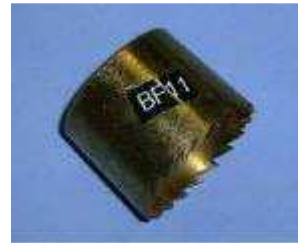

BF 11 plast cutter
Ø39,5 mm



HW 3
female screw jaws