

**MITSUBISHI L-200 2016-**  
**MITSUBISHI PAJERO SPORT 2016-**  
**Man 6-st.**

**ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ**  
**З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT**

1. Перед установкою замка:
  - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті [WWW.SP.V.UA](http://WWW.SP.V.UA))
  - б) Переконавшись в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті [WWW.SP.V.UA](http://WWW.SP.V.UA))
  - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі ) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
  - а) Розібрати центральну консоль.

**Примітки по розбиранню: Відсутні**

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконавшись, що пін замка не зтирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання – підгонку.

**Примітки по установці: Відсутні**

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчастий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути голчастий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу ) для виходу циліндра замка.

**Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні**

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .

- д) Зібрати центральну консоль.

**Примітки по збірці: Відсутні**

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

**У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:**

**Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94**


**Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант**

**(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: [valentyn.voitenko@spv.ua](mailto:valentyn.voitenko@spv.ua)**

**Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків**

**Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : [www.ulf.org.ua](http://www.ulf.org.ua)**

**mitsubishi L-200 2016-  
mitsubishi pajero sport 2016-  
(6M)**

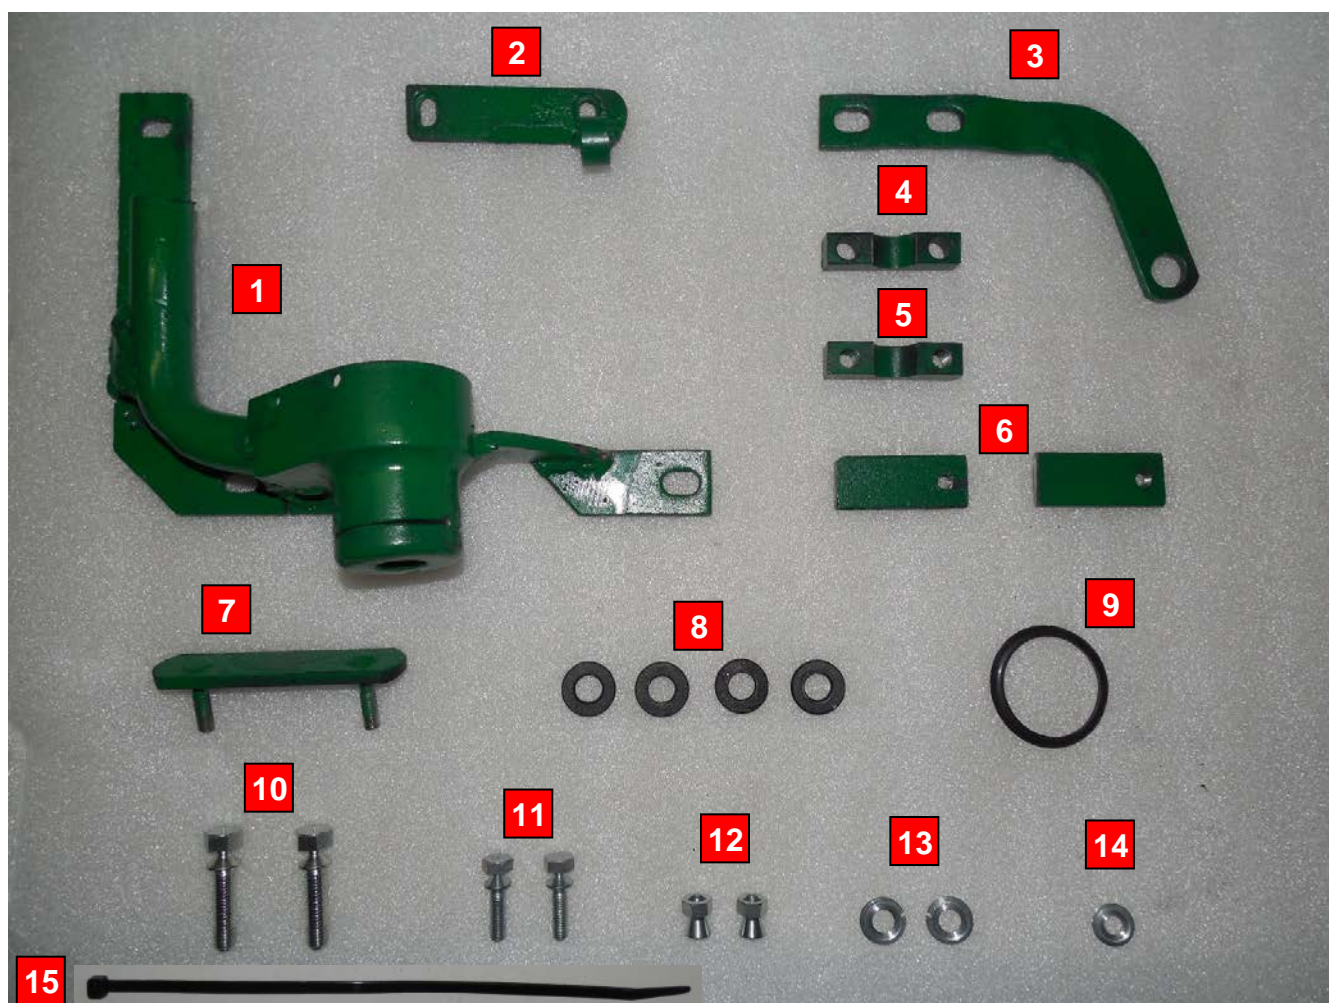

1.	Zámková část XPCF		1 kus
2.	Záchyt kolíku XPCF		1 kus
3.	Oko XPCF		1 kus
4.	Objímka PCF 1118	PCF 1118-00-06-02	1 kus
5.	Objímka se závitem PCF 1118	PCF 1118-00-05-01	1 kus
6.	Aretační pasovina (50x20x5)		2 kusy
7.	Můstek se šrouby		2 kusy
8.	Sloupek distanční CF 667 (KR 20 - vnitřní ø 8,5 - 5)		2 kusy
9.	Manžeta č. 5	CF 303 - 71.00.00	1 kus
10.	Šroub M 8 x 30 (zatrhávací)	S-08-30-01-00-01	2 kusy
11.	Šroub M 6 x 20 (zatrhávací)	S-06-20-01-00-01	2 kusy
12.	Matice M 6 (zatrhávací)	M-06-06-01-00-01	2 kusy
13.	Podložka ø 8,3 (Volvo)	P-20-83-17-03-01	2 kusy
14.	Podložka ø 6,3 (Volvo)	P-15-63-15-03-01	1 kus
15.	Paska stahovací 4,8x250	č.VPC 5/280	3 kusy





1



2




3



4



5

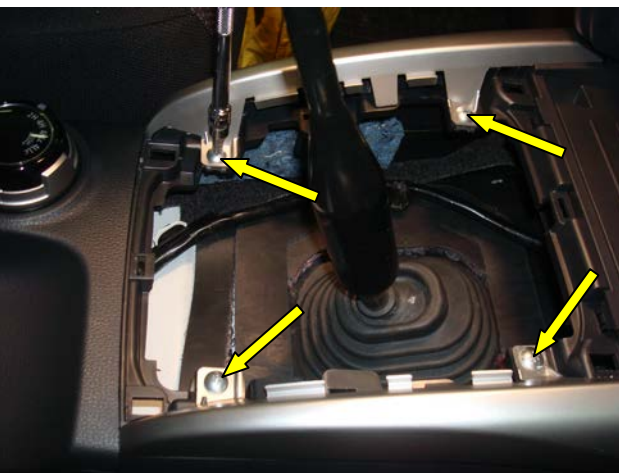

6



7




8

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення






9

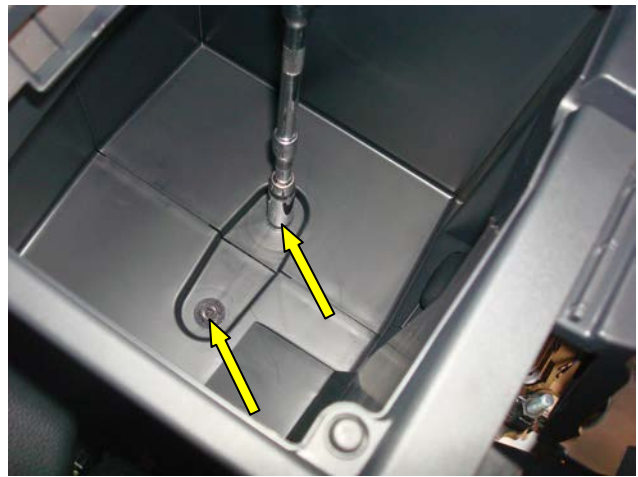

10



11

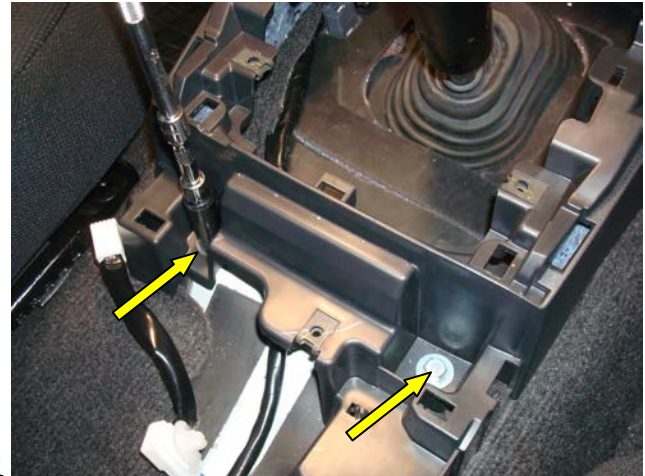


12



13



14

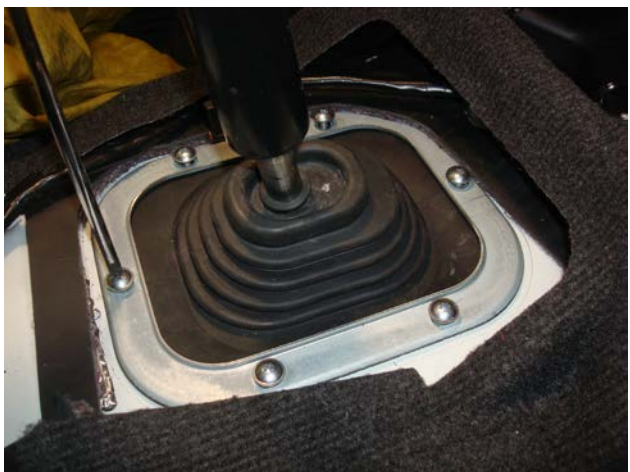

15



16

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення





17



18



19



**ЗРІЗАТИ КРІПЛЕННЯ**

20



**ШАБЛОН ВС...**

21



22



23



24





25




26



27



28

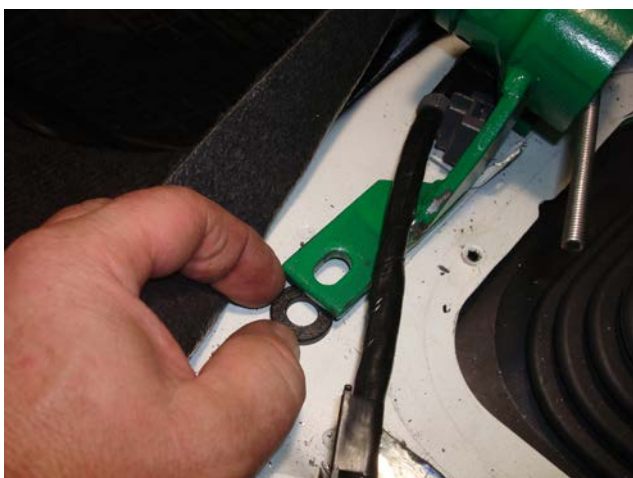


29



30



31

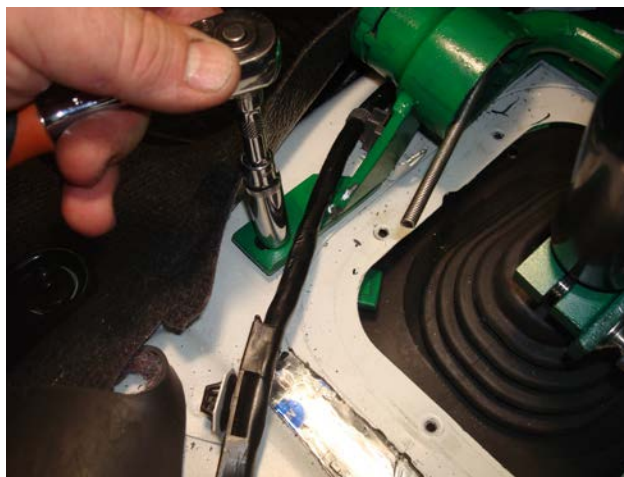

32





53



54



55



56



**ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 7**

57



**ЗРІЗАТИ РЕБРА ЖОРСТКОСТІ**

58



59



**ФРЕЗА ДЛЯ ПЛАСТИКУ BF11 Ø39.5mm**

60





## ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



**BF 3 cutter shank**



**BF 11 plast cutter  
Ø39,5 mm**



**SCH 7  
center template**