



## **ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT**

1. Перед установкою замка:
  - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті [WWW.SPV.UA](http://WWW.SPV.UA))
  - б) Переконалися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті [WWW.SPV.UA](http://WWW.SPV.UA))
  - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі ) і відкрити за-крити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
  - а) Розібрати центральну консоль.

### **Примітки по розбиранню: Відсутні**

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконалися, що пін замка не за-тирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання – підгонку.

### **Примітки по установці: Відсутні**

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи гол-чатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути гольчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього тре-ба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу ) для виходу циліндра замка.

### **Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні**

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести пе-ремикання важеля КПП і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цьо-го можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.  
(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .

- д) Зібрати центральну консоль.

### **Примітки по збірці: Відсутні**

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

**У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:**

**Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94**

**Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант**

**(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: [valentyn.voitenko@spv.ua](mailto:valentyn.voitenko@spv.ua)**

**Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків**

**Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : [www.ulf.org.ua](http://www.ulf.org.ua)**



АВТО	МОДЕЛЬ	ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	КПП	CONSTRUCT
Značka vozidla	Typ vozidla	Modelový rok, rok výroby	Jiná specifikace	Typ řazení	CONSTRUCT CF ...
HYUNDAI	SONATA	2016-		Tiptr.	XPCF



1.	Zámková část XPCF		1 kus
2.	Záchyt kolíku		1 kus
3.	Kryt bovdeny		1 kus
4.	Sloupek konzoly CF 411 (TR 20 x 5 - 8)	CF 411-00-02-00	1 kus
5.	Manžeta č.10	OZ 033-13-21-01	1 kus
6.	Šroub zatrhávací M8 x 105	S-08-105-01-00-01	1 kus
7.	Šroub zatrhávací M8 x 85	S-08-85-01-00-01	1 kus
8.	Šroub zatrhávací M8 x 30	S-08-30-01-00-01	1 kus
9.	Šroub Imbus M5x8 se špičkou PCF 1751	S-05-08-03-00-01	2 kusy
10.	Podložka Ø 8,4 (s = 1 mm)	ČSN 02 1726	2 kusy
11.	Podložka Ø 8,3 (Volvo)	P-20-83-17-03-01	3 kusy





1

2



3



4



5



6




7



8



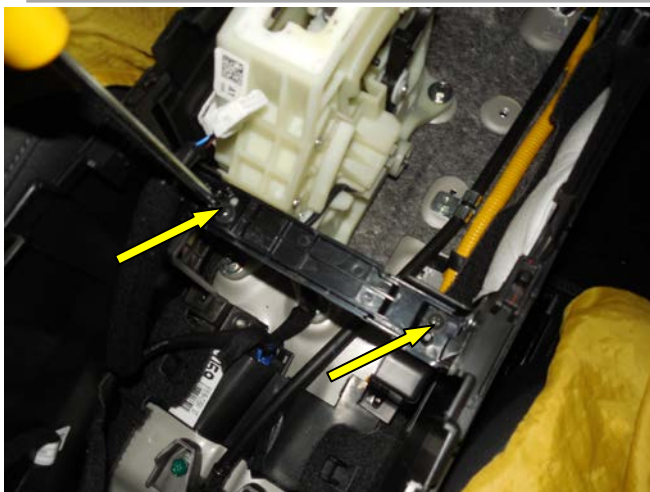

9




10



11



12

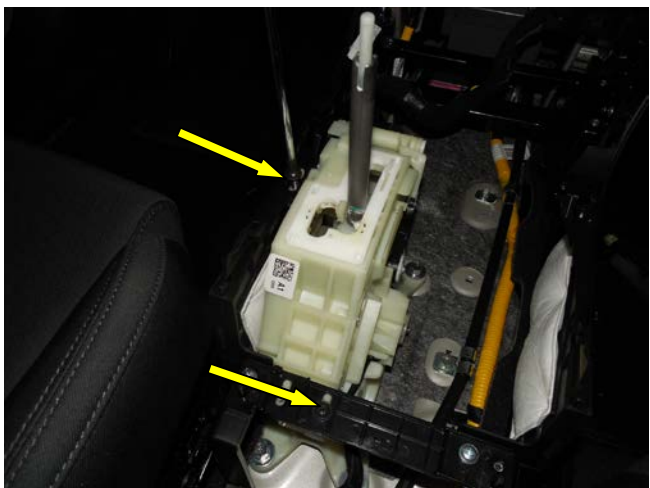

13



14




15




16

**ФРЕЗА ДЛЯ МЕТАЛУ BF-1 Ø 22mm**



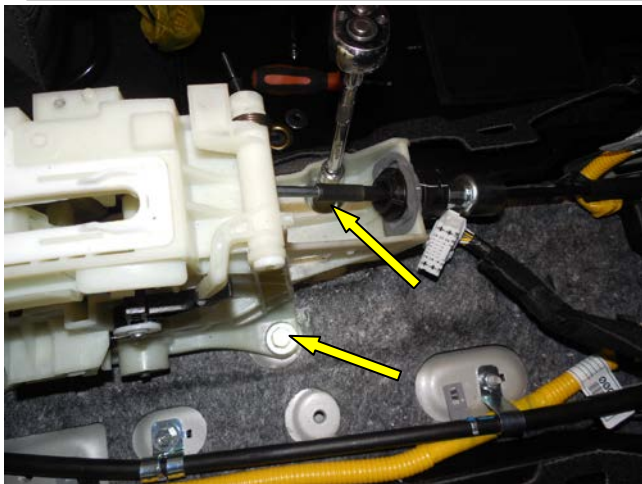

17

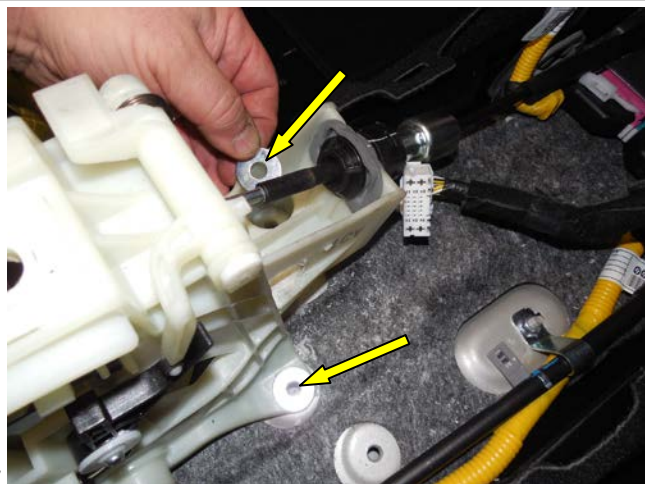


18



19




20

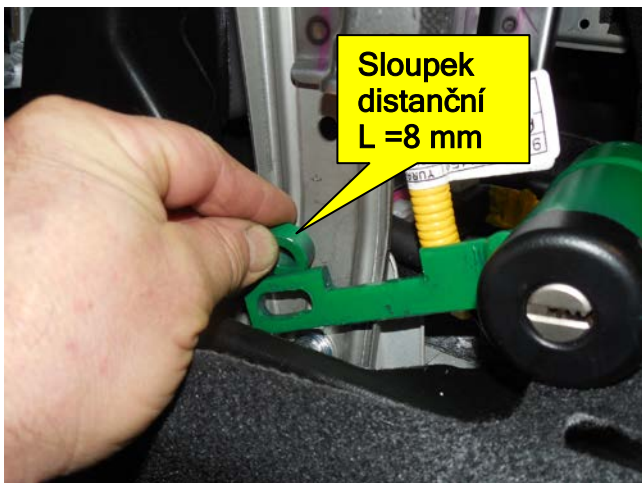

21



22

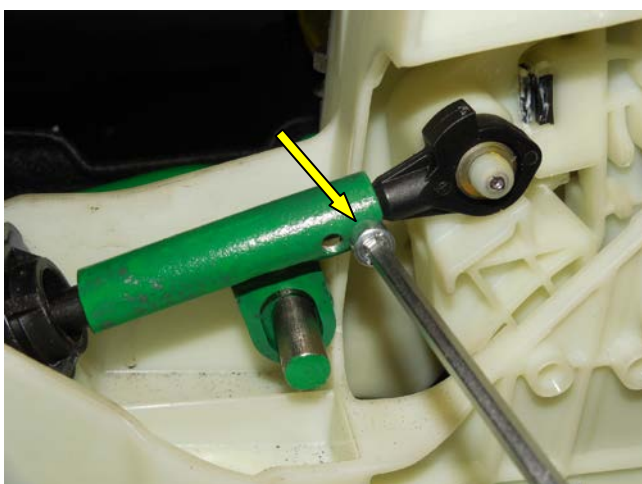


23




24




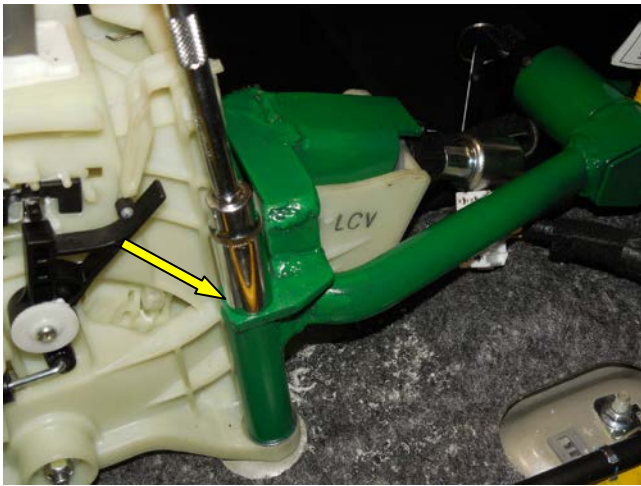


25

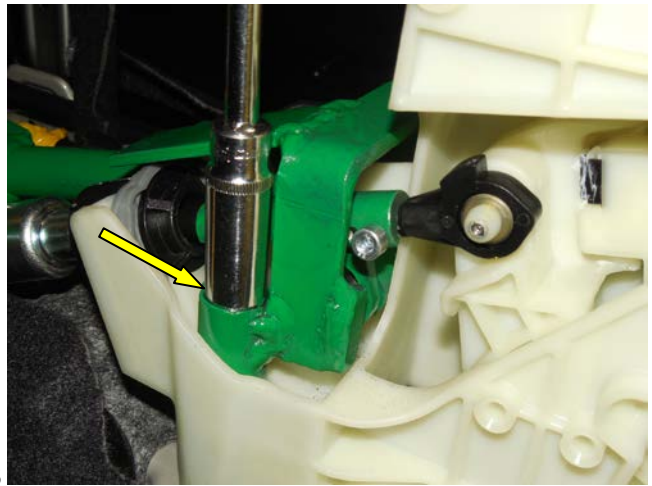

26

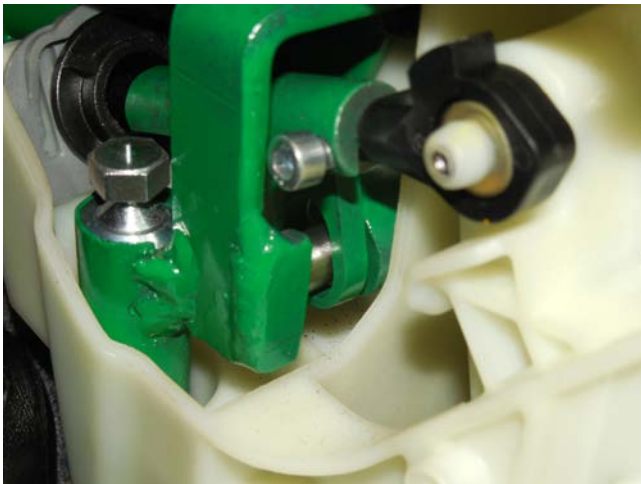

27

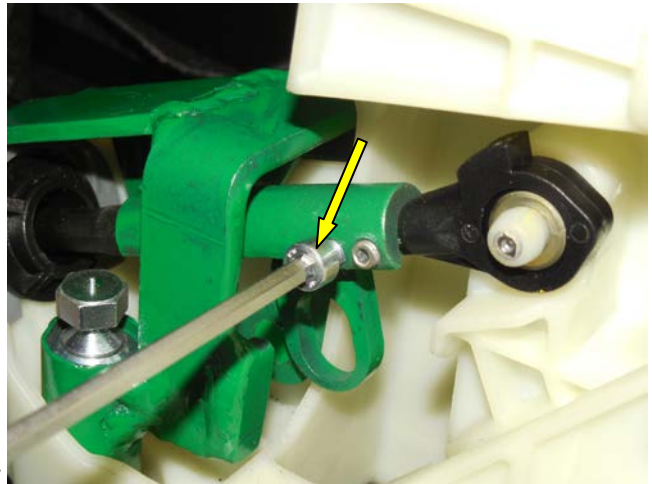

28



29

**ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 7**



30



31



32


**BF 10 фреза по пластику d=44,3 mm**



## ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



**BF 3 cutter shank**

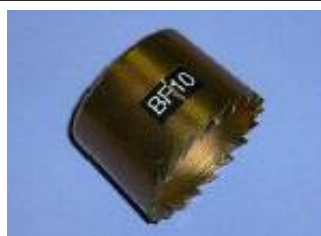

**BF 10 plast cutter**  
Ø44,3 mm



**SCH 7**  
center template



**BF 1 metal cutter**  
Ø22 mm