




PCF 1880 Honda Pilot (AT)

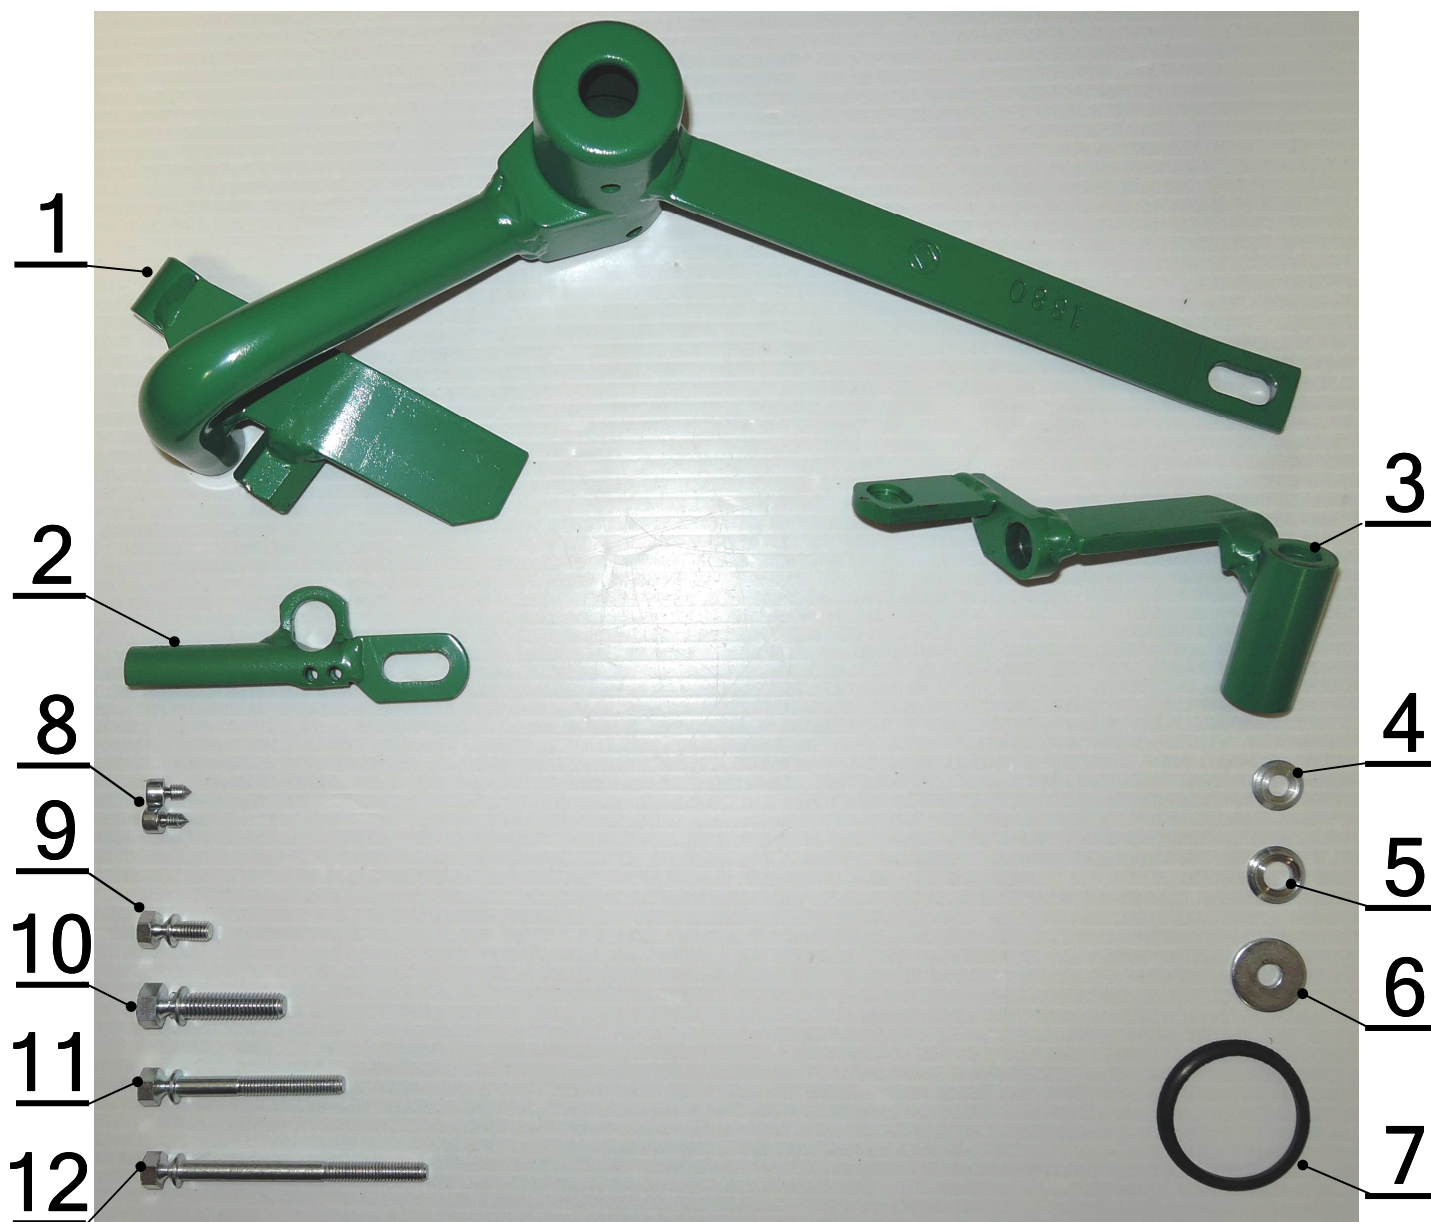

č.	Popis, rozměr:	Specifikace:	ks:
1.	Svarek vedení	PCF 1880	1
2.	Záchyt	PCF 1880	1
3.	Kryt bovdeny	PCF 1880	1
4.	Podložka 6,3 Volvo	POD-06.03.03,VOL	1
5.	Podložka 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	1
6.	Podložka Ø 6,6 DIN 440 R	P-20-66-22-01-01	1
7.	Manžeta č.5	CF303 71.00.00	1
8.	Šroub Imbus M5x8 se špičkou PCF 1751	S-05-08-03-00-01	2
9.	Šroub zatrhávací M6x10,5	S-06-10,5-01-00-01	1
10.	Šroub zatrhávací M8x30	S08-30-01-00-01	1
11.	Šroub zatrhávací M6x50	S-06.050.03 a	1
12.	Šroub zatrhávací M6x75	S-06-75-01-00-01a	1

Vypracoval: J.Zapletal

Schválil: P.Pokorný

Převzal: V.Kališová