



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед установкою замка:
 - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (інфо на сайті lock.com.ua автомобільного департаменту)
 - б) Переконавшись в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на сайті lock.com.ua)
 - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
 - а) Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконавшись, що пін замка не зтирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчастий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути голчастий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КППШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.
(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .

- д) Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.


У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків
Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

**SESTAVA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MECHANICKÉHO
ZABEZPEČENÍ ZÁMEK VOLANTU
Mercedes GLC 2015- (A+)**

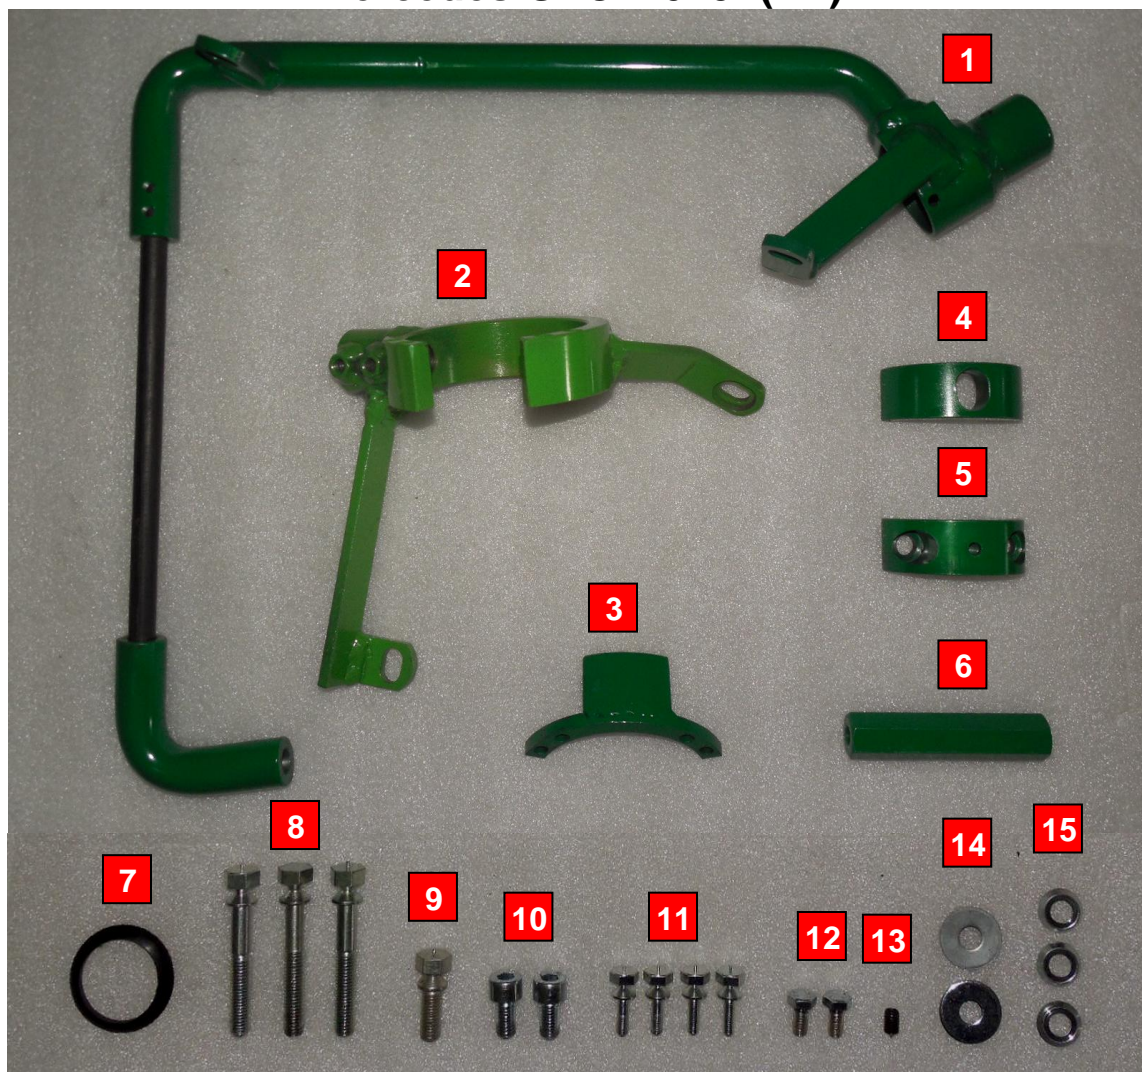

1.	Zámková část VSL 57-026		1 kus
2.	Držák zámku		1 kus
3.	Svarek segmentu		1 kus
4.	Objímka s okem VSL 57-026		1 kus
5.	Objímka VSL 57-026		1 kus
6.	Sloupek 2 distanční PCF 1140 (82 x 6HR 17 x M8)	PCF1140-00-03-02	1 kus
7.	Manžeta MZ 09	MZ09-00-09-01	1 kus
8.	Šroub zatrhávací M8x50	S08-50-01-00-01	3 kusy
9.	Šroub zatrhávací M8x20	S08-20-01-00-01	1 kus
10.	Šroub IMBUS M 8x16	DIN 912	2 kusy
11.	Šroub M 5x15 zatrhávací OCR	S 05.015.03a	4 kusy
12.	Šroub šestihran M6x12 (se zápichem)	CF-S-06.012.03	2 kusy
13.	Šroub stavěcí se špičkou M6x15	VSL 06-015	1 kus
14.	Podložka Ø 8,4 s= 2mm	DIN 9021,zinek	2 kusy
15.	Podložka ø 8,3 VOL OCR	CF 303 - 01.00.13	3 kusy



1



2



3



4



5



6



7




8




9




10

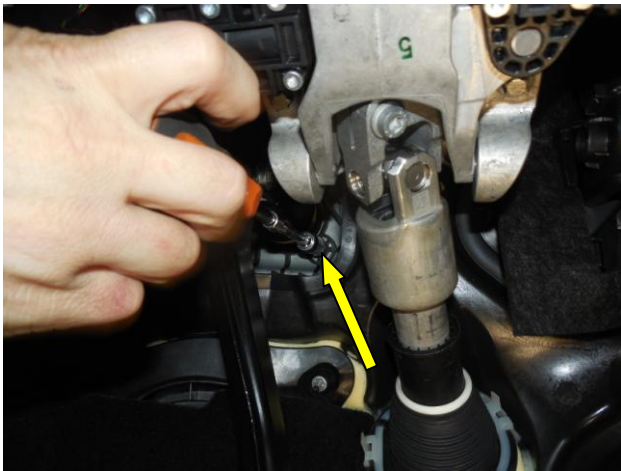

11

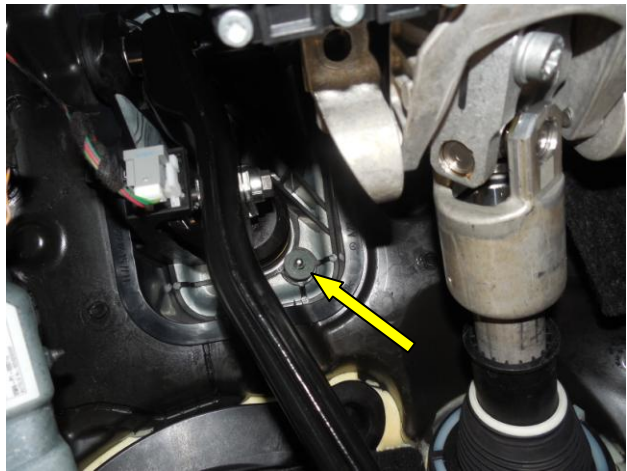


12

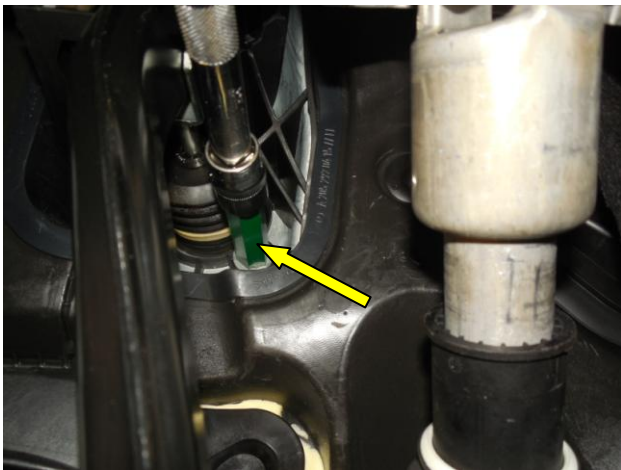

13



14

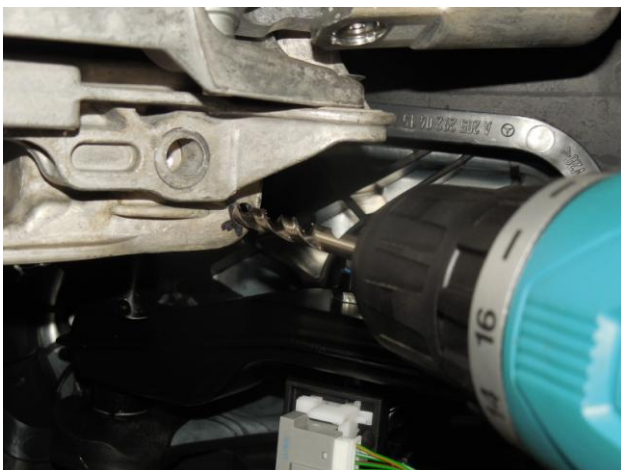

15




16


ФРЕЗА ДЛЯ МЕТАЛУ BF-1 Ø 22mm



17

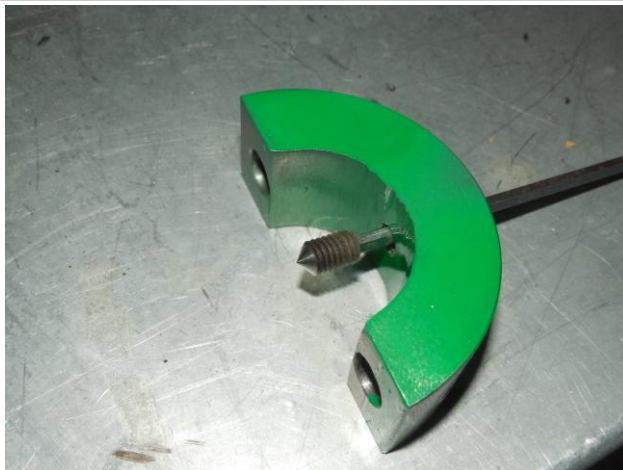


18

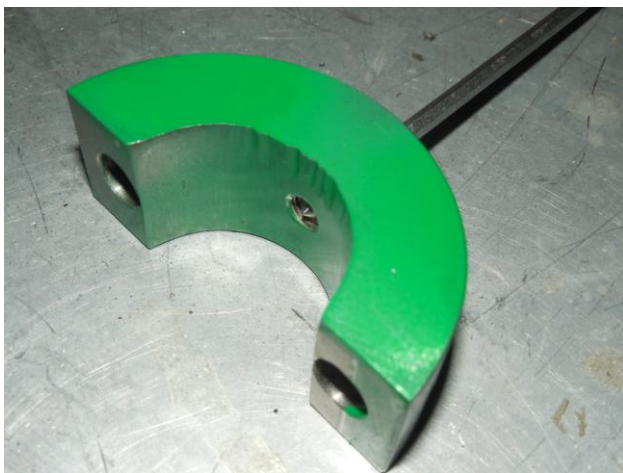


19




20

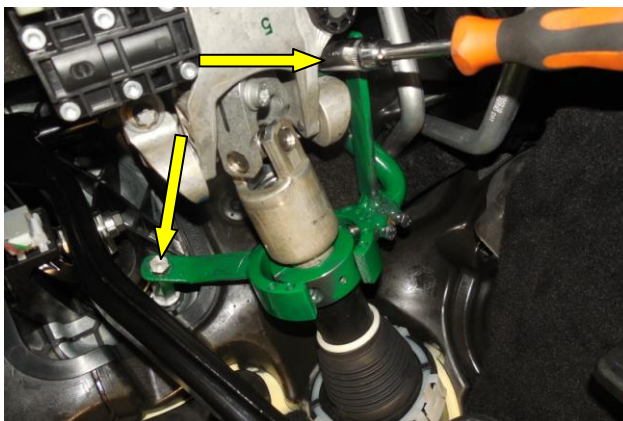

21

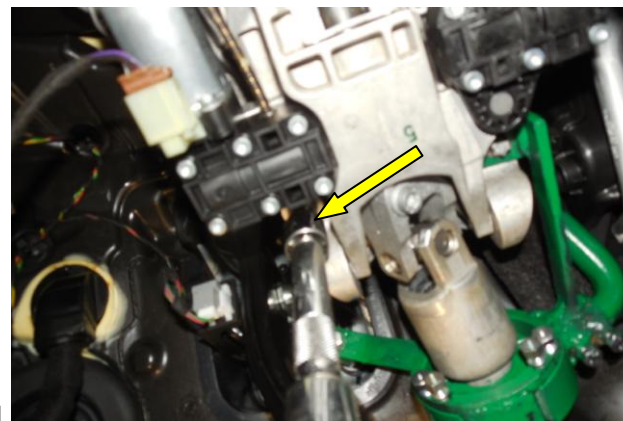

22

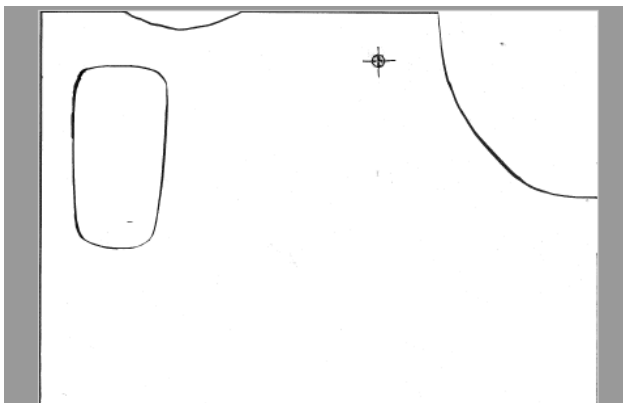

РОЗДРУКУВАТИ ТА ВИГОТОВИТИ ШАБЛОН

23



24

**ДЛЯ ДРУКУ В НАТУРАЛЬНИЙ РОЗМІР, ВІДМІНИТИ МАСШТАБУВАННЯ
НА ПРИНТЕРІ**


Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення




25

ФРЕЗА ДЛЯ МЕТАЛУ ВР-43 Ø 30mm


26

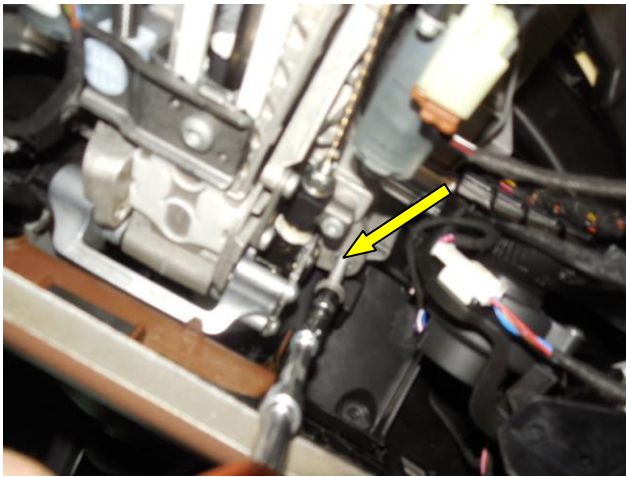

27

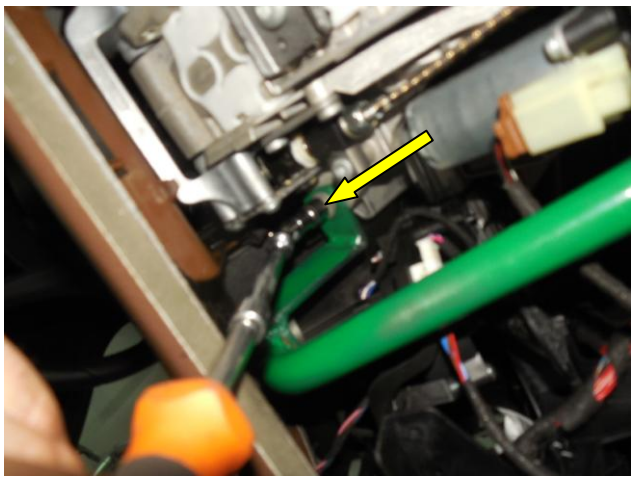


28

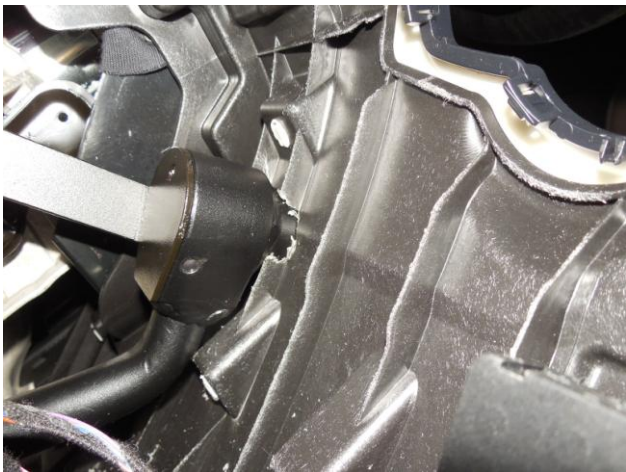

29



30

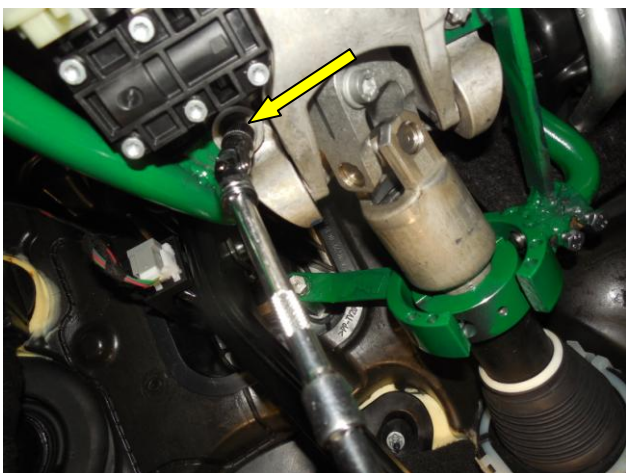

31



32



33



34



35



36

ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



BF 3 cutter shank



**BF 1 metal cutter
Ø22 mm**



**BF 43 metal cutter
Ø30 mm**

