



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед установкою замка:
 - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (інфо на сайті lock.com.ua автомобільного департаменту)
Переконавшись в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на сайті lock.com.ua)
 - б) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
 - а) Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконавшись, що пін замка не зтирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути гольчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .
 - д) Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94


Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант

(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

TOYOTA LC PRADO 2017- (A+)

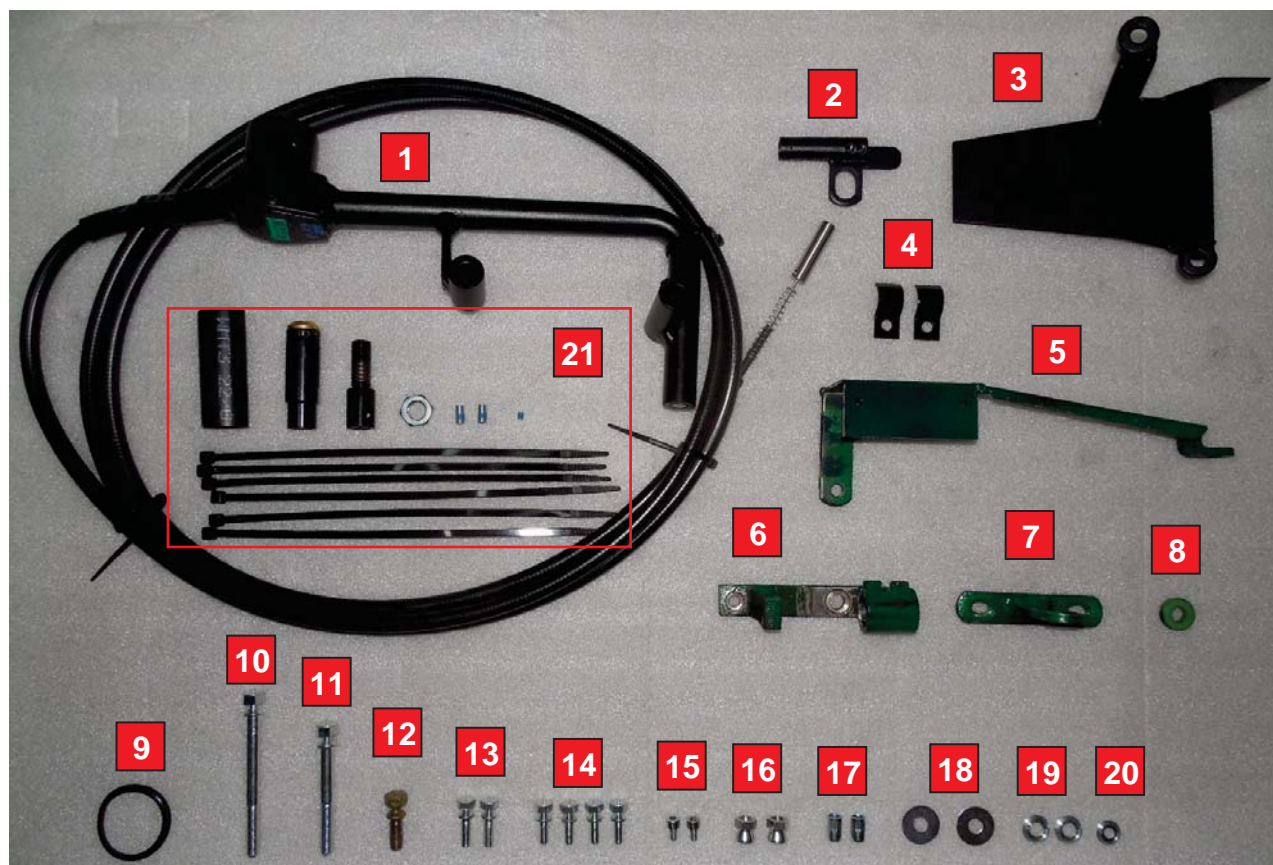

1.	Zámková část CV		1 kus
2.	Kryt bovdeny CF 1415	CF 1415-08-19-00	1 kus
3.	Kryt CF 1415A	CF 1415A-11-19-00	1 kus
4.	Držák bovdeny	CV 1510B-017	2 kusy
5.	Kryt kapota		1 kus
6.	Vzpěra kapota		1 kus
7.	Okno kapota		1 kus
8.	Sloupek distanční CF 1028 (5x20x10)	CF1028 - 00-02-02	1 kus
9.	Manžeta č. 5	CF 303-71.00.00	1 kus
10.	Sroub zatrhavací M 8x90	S-08-90-01-00-01	1 kus
11.	Šroub zatrhávací M8x65	S-08-65-01-00-01	1 kus
12.	Šroub zatrhávací M8x20	S-08-20-01-00-01	1 kus
13.	Šroub zatrhávací M6x20	S-06-20-01-00-01	2 kusy
14.	Šroub zatrhávací M6x15	S-06-15-01-00-01	4 kusy
15.	Šroub PCF 1540 M5x10 imbus se špičkou	S-05-10-03-00-01	2 kusy
16.	Matice M 8 (zatrhávací)	M-08-06-01-00-01	2 kusy
17.	Matice (Maticový nýt M6)	97M20	2 kusy
18.	Podložka ø 8,4 (s = 1 mm)	ČSN 02 1726	2 kusy
19.	Podložka 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	2 kusy
20.	Podložka 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	1 kus
21.	Set Vario		



1




2




3



4

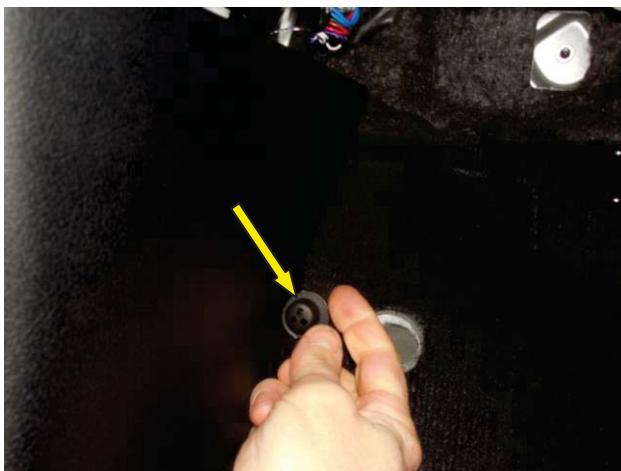

5

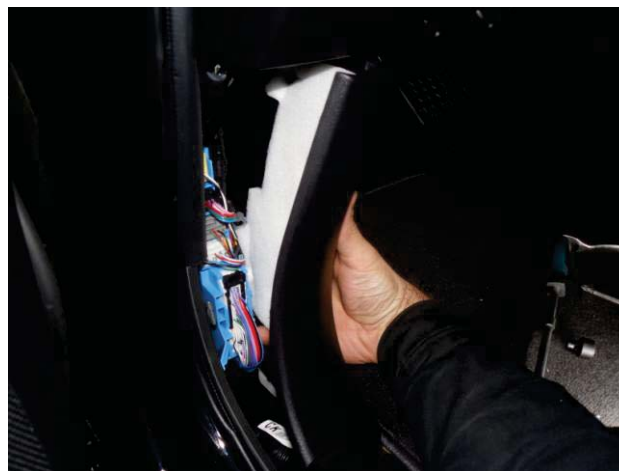

6




7



8



9

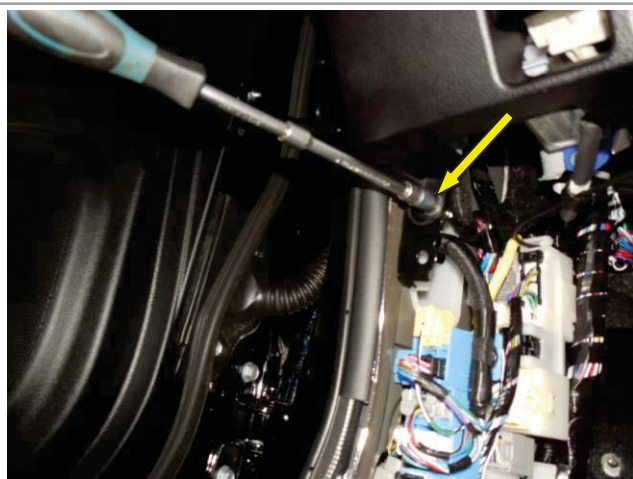


10



11



12

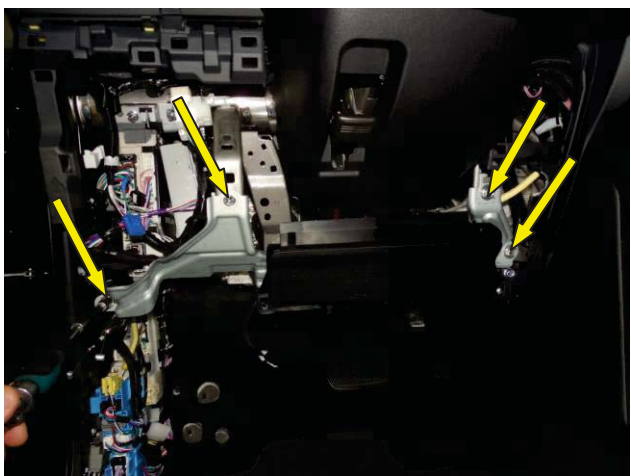


13



14



15

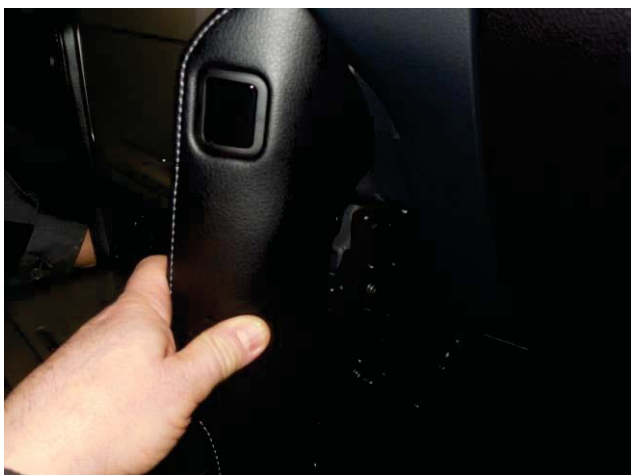

16



17



18




19



20



21

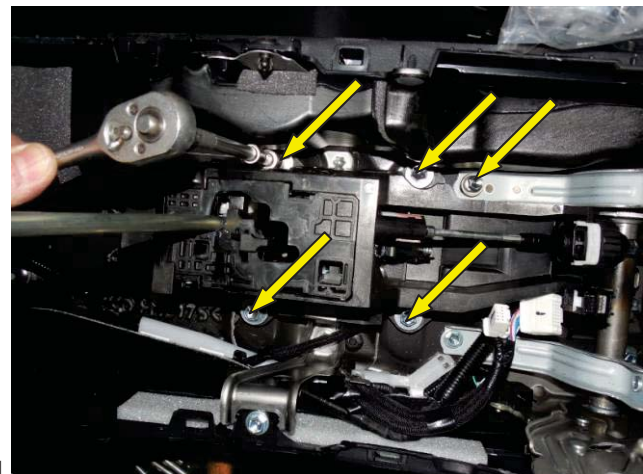


22




23




24

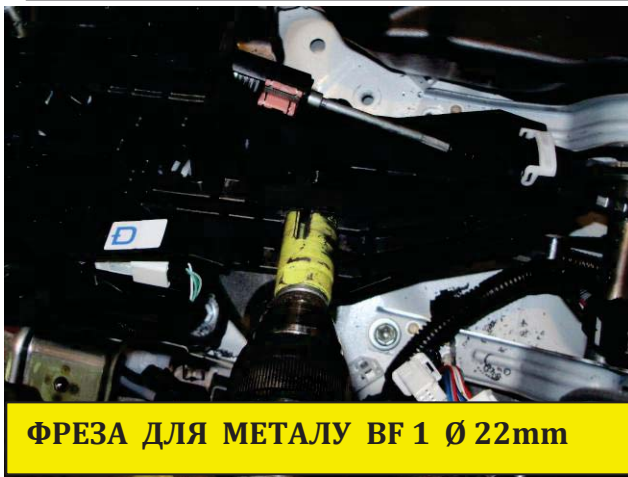


25

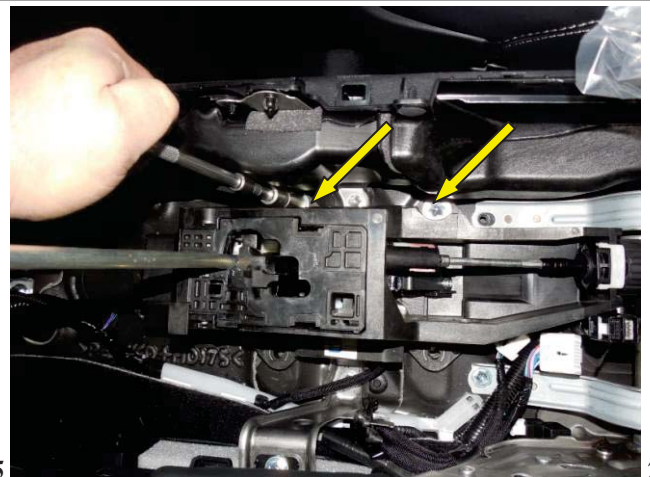


26

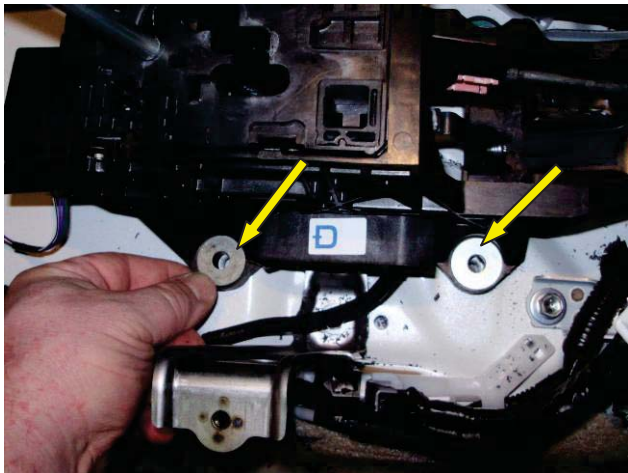


27

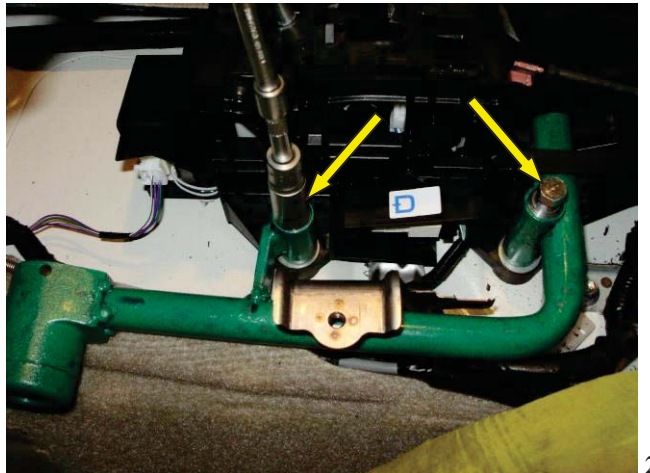


28

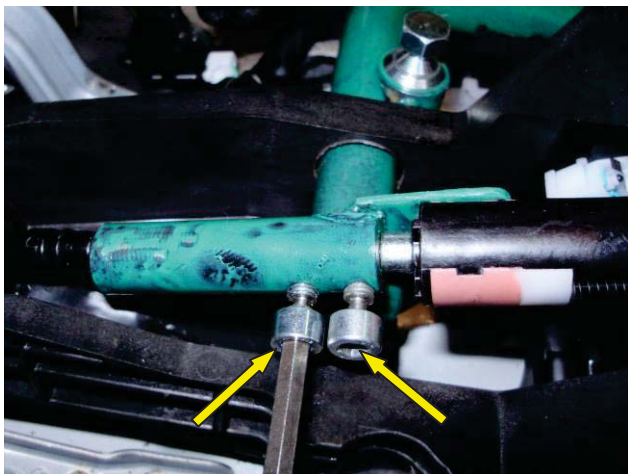

29

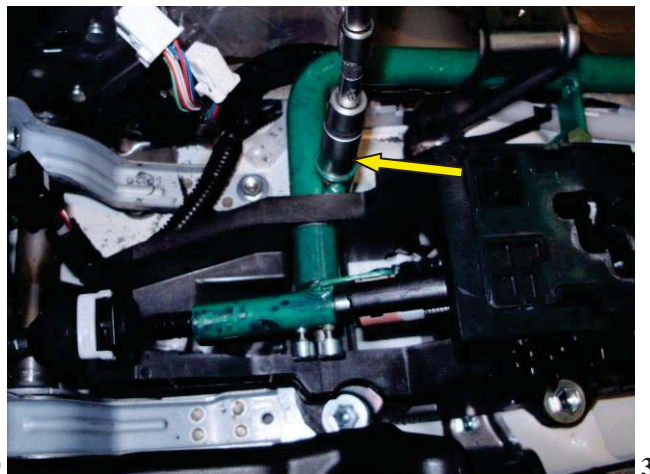

30

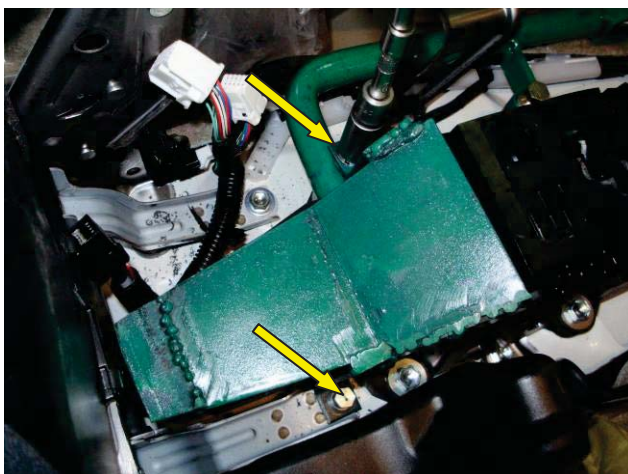

31




32


ПРОВЕСТИ ТРОС В МОТОРНИЙ ВІДСІК




33

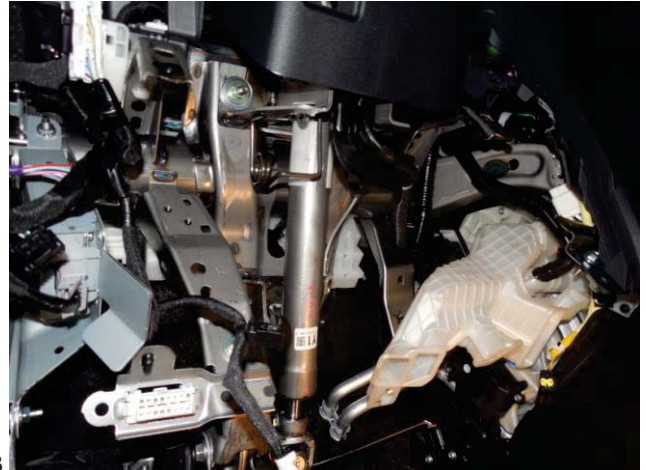

34

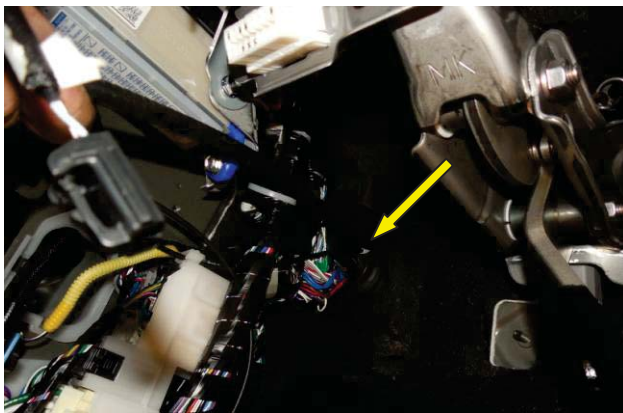


35

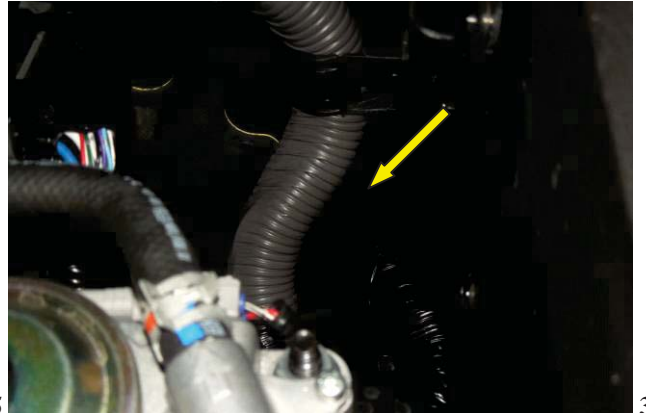

36



37

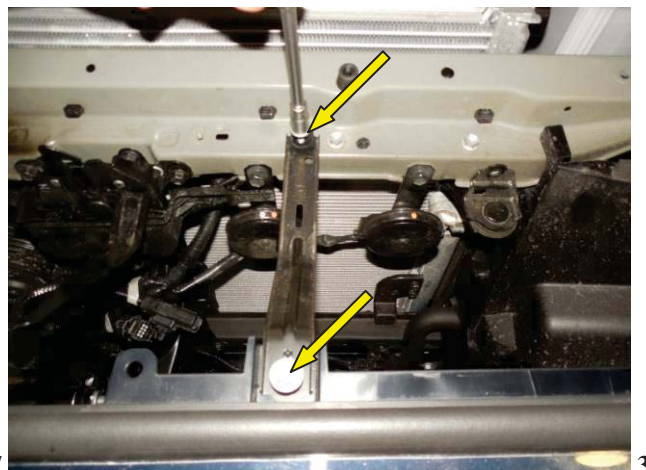


38



39



40

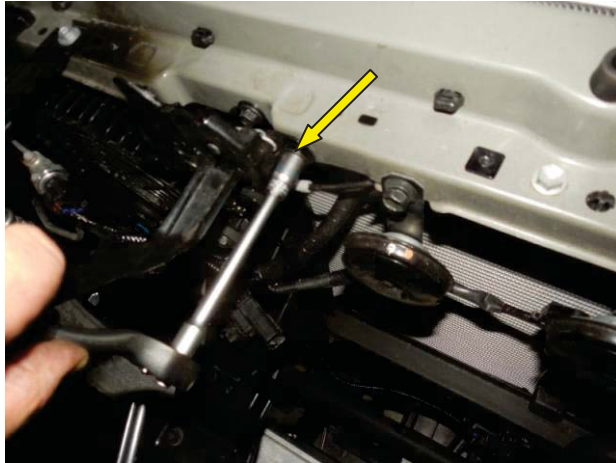


41



42



43

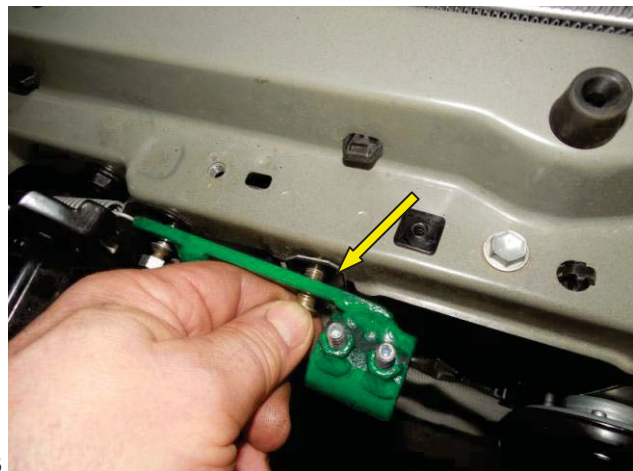

44

ЗІБРАТИ НАКОНЕЧНИК ТА ВІДРЕГУЛЮВАТИ ВИХІД ЗАПОРНОГО ЕЛЕМЕНТА



45



46




47




48




47

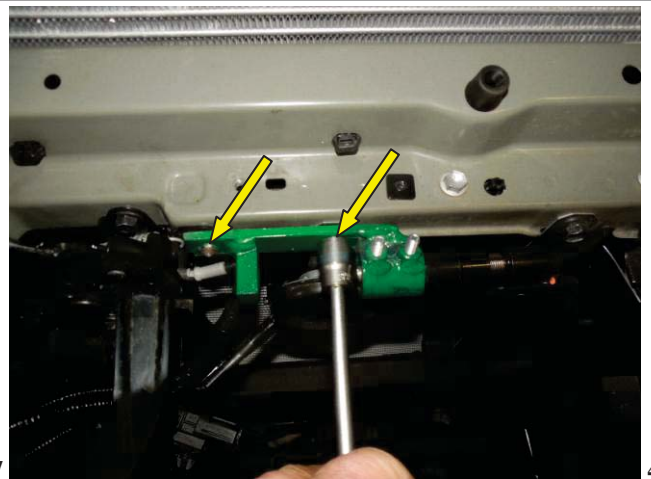


48

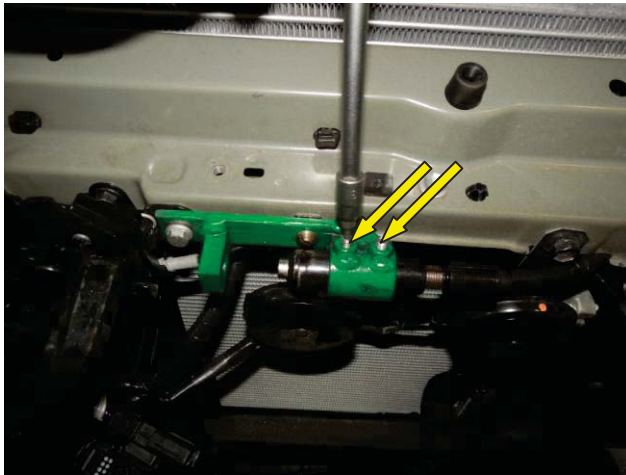


49

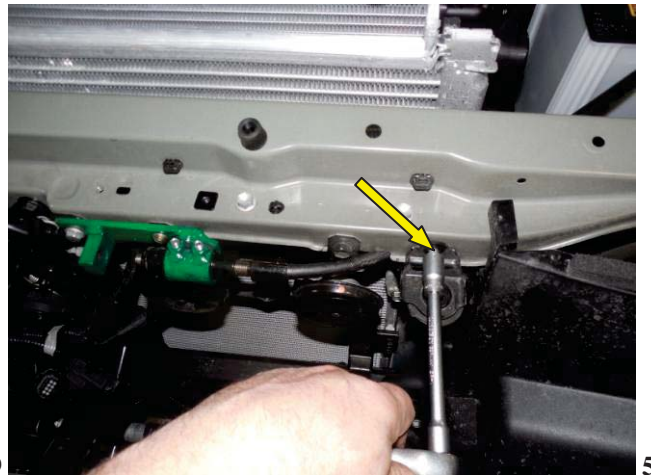

50

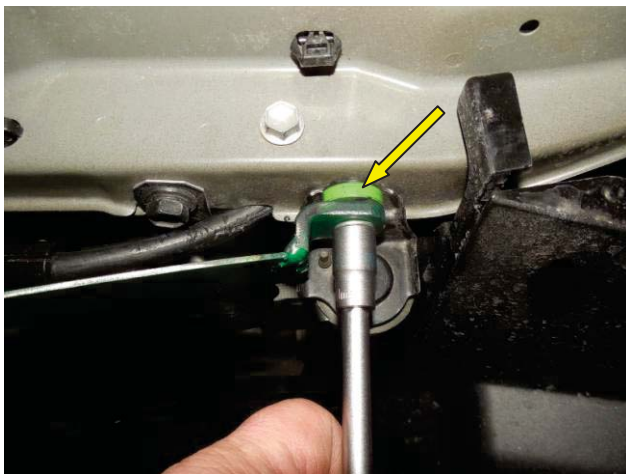

51

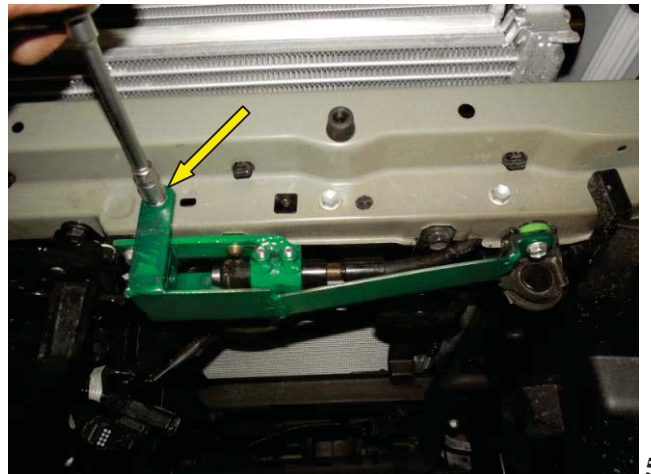

52



53



54



ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВІР Ø 9 mm

55



**ОБРОБИТИ ОТВІР АНТИКОРОЗИЙНИМ
ЗАСОБОМ**

56



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЮПОК NW 3

57




58



ЗРІЗАТИ

59

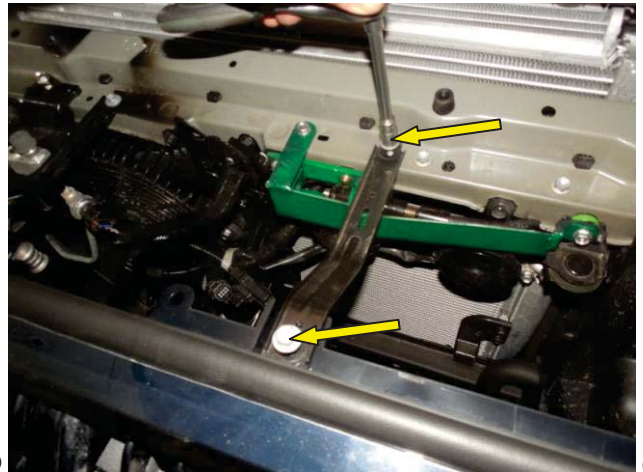

60



ВІДМІТИТИ ТА ВИРІЗАТИ ОТВІР

61



62



63



64



65



66

ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



SCH 7
center template



BF 3 cutter shank



BF 11 plast cutter
Ø39,5 mm



HW 3
female screw jaws