

MAZDA CX-9 2016- Tiptr.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT-VARIO

1. Перед установкою замка:

- а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (інфо на сайті lock.com.ua автомобільного департаменту)
- б) Переконавшись в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією Sestavy (інфо на сайті lock.com.ua автомобільного департаменту)
- в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі) і відкрити закрити замок.

2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- а) Розібрати центральну консоль, та інші необхідні елементи.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок, провести трос в моторне відділення та встановити елементи блокування капоту. (зривні елементи кріплення, не зривати!) Переконавшись, що запорні елементи замка не затирають в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: **прокладений трос не повинен мати різких вигинів**

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір, використовуючи голчатий шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на циліндрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль . закріпити консоль декількома рідними болтами . притиснути консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка, використовуючи фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: **У випадку, якщо консоль встановлюється з «НАТЯГОМ», потрібно зробити поправку для центру отвору.**

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПП, закрити та відкрити капот і неодноразово закрити відкрити замок.
Тільки після цього можна зірвати зривні елементи кріплення, знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості) .
- д) Зібрати центральну консоль, та інші елементи, що розбиралися.

Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.


У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки : тел. +38067-500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант
(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків.
Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

SESTAVA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ (VARIO) Mazda CX-9 (AT)

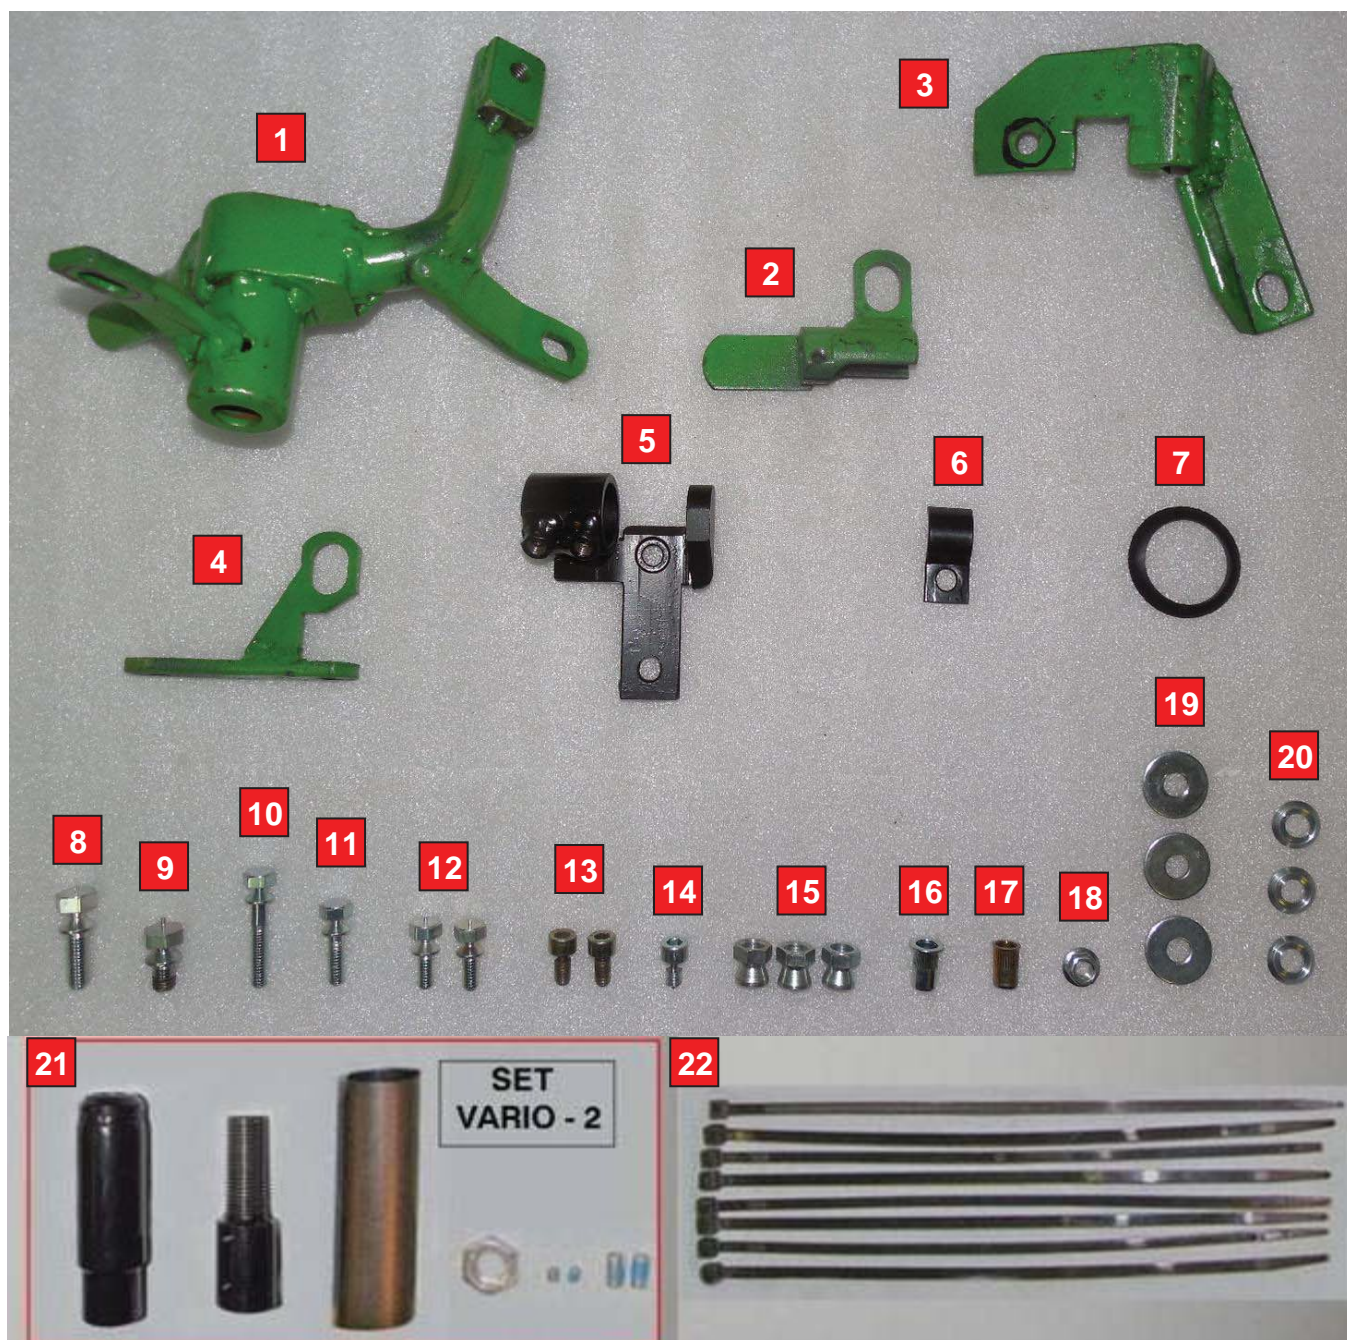

1.	Zámková část XPCV		1 kus
2.	Kryt bovdenů	CF 1900	1 kus
3.	Zachyt kolíku XPCV		1 kus
4.	Oko kapota XPCV		1 kus
5.	Vzpěra kapota	CV 1900-058	1 kus
6.	Držák bovdenů	CV 1510B-017	1 kus
7.	Manžeta MZ 09	MZ09-00-09-01	1 kus
8.	Sroub zadržovací M 8x20	S-08-20-01-00-01	1 kus
9.	Šroub zadržovací M 8x10 OCR UD	S-08-10-01-00-01	1 kus
10.	Šroub M6 x 30 (zadržovací)	S-06-30-01-00-01	1 kus

11.	Šroub M6 x 20 (zatrhávací)	S-06-20-01-00-01	1 kus
12.	Šroub M6 x 15 (zatrhávací)	S-06-15-01-00-01	2 kusy
13.	Šroub M 6x10 (imbus se zápichem)	S-06-10-03-00-01	2 kusy
14.	Šroub M6 x 12 (Focus)	S-06-12-03-00-01	1 kus
15.	Matice M 8 (zatrhávací)	M-08-06-01-00-01	3 kusy
16.	Matice (Maticový nýt M6)	97M20	1 kus
17.	Maticový nýt M6 Rivet Factor	27MO6VO30	1 kus
18.	Matice M 6 (Lock)	DIN 6923	1 kus
19.	Podložka Ø 8,4 (s = 2 mm)	DIN 9021	3 kusy
20.	Podložka Ø 8,3 (Volvo)	P-20-83-17-03-01	3 kusy
21.	Set Vario - 2		1 kus
22.	Páska stahovací 4,8x250	VPC 5/280	8 kusů

Set Vario - 2

1.	Vedení jistícího čepu CV 026-011	CV 026-011-13-17-09	1 kus
2.	Šroub jistícího čepu CV 026-011	CV 026-011-13-17-10	1 kus
3.	Hadice smršťovací černá PRK 22/6 (l = 70 mm)	WMT3-220-00 22/6	1 kus
4.	Matice M12 x 1,25 (nezatrhávací)	DIN 439	1 kus
5.	Šroub M4 x 5 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	2 kusy
6.	Šroub M6 x 12 (stavěcí, imbus, povlakovaný)	DIN 913	2 kusy

ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКА



**center template
Sch 35**
Ø 30,5 mm



cutter shank BF 3
BF1, BF2, BF10, BF 11, BF28,
BF38, BF43



BF 43 metal cutter
Ø30 mm



HW 3
female screw jaws



1



2



3



4



5




6



7



8

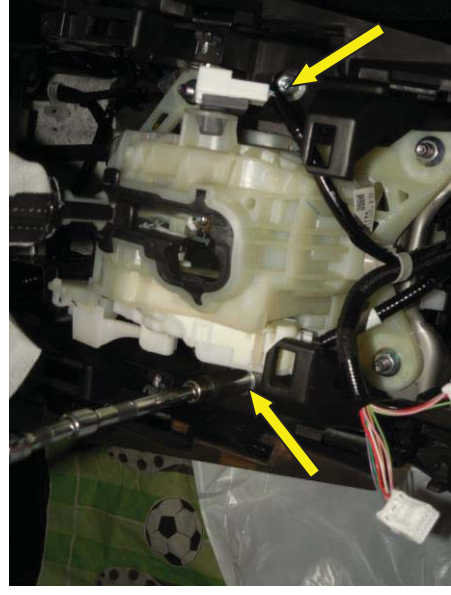


9



10



11

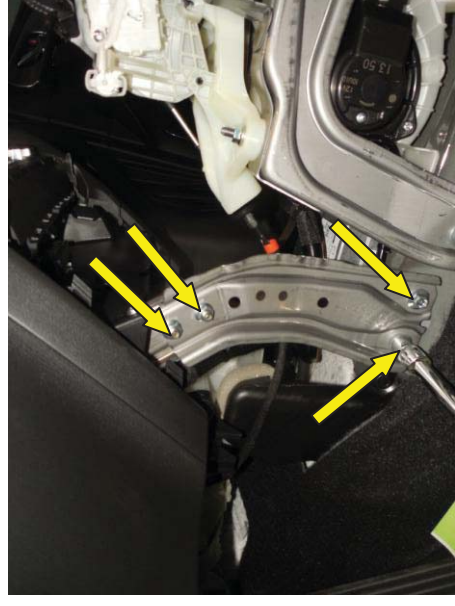

12




13




14




15

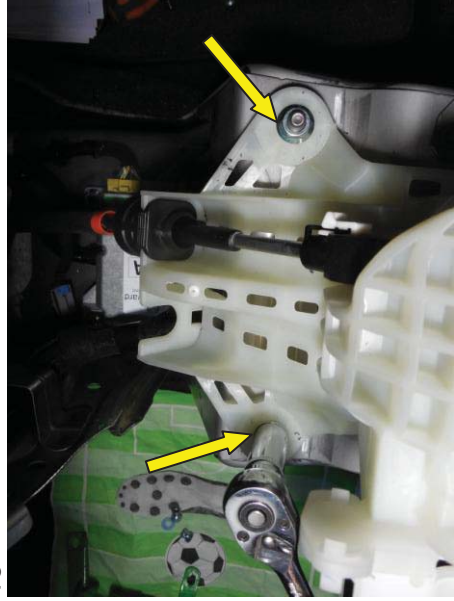

16

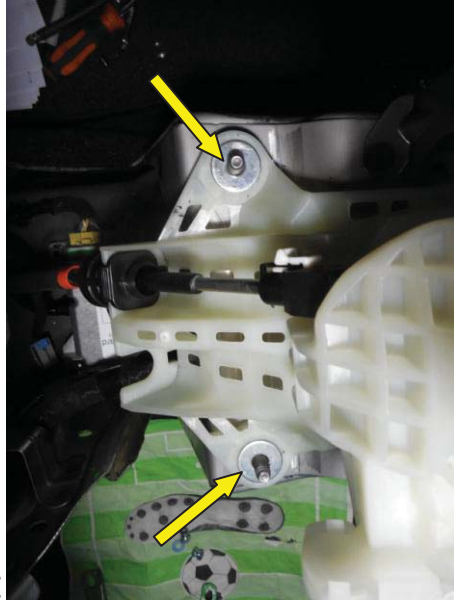


17

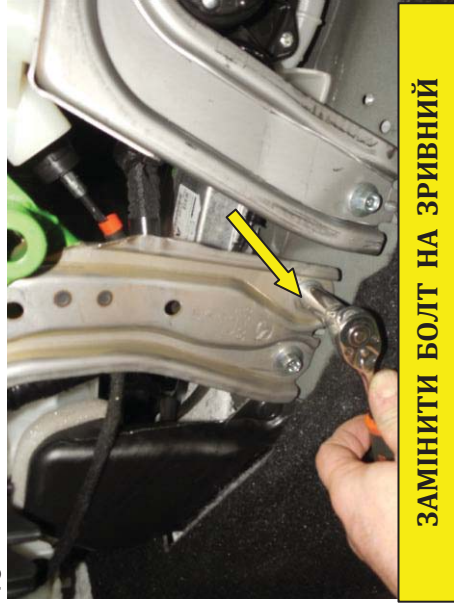

18


ЗАМІНІТИ БОЛТ НА ЗРИВНИЙ

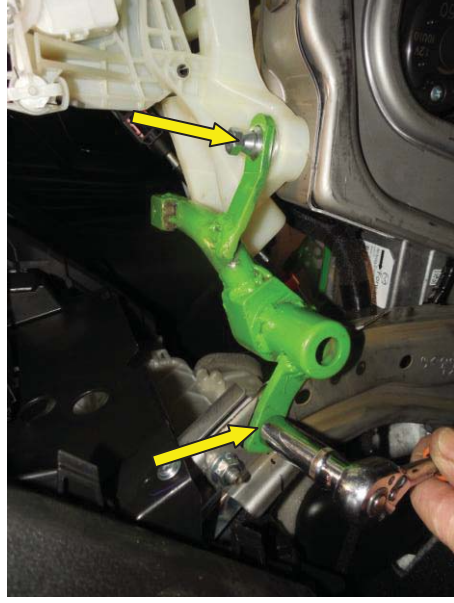

19



20

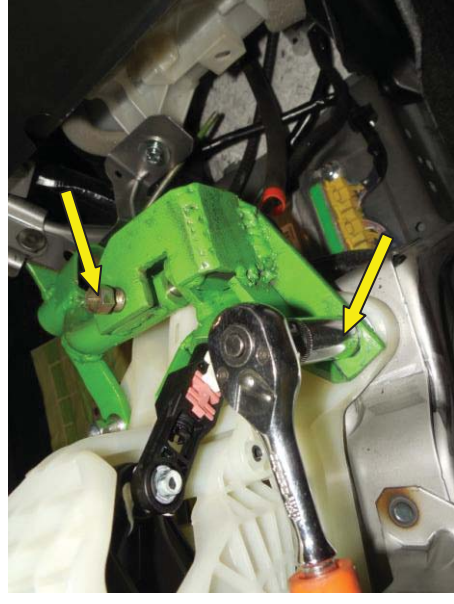

21



22



23



24



25




26



27



28

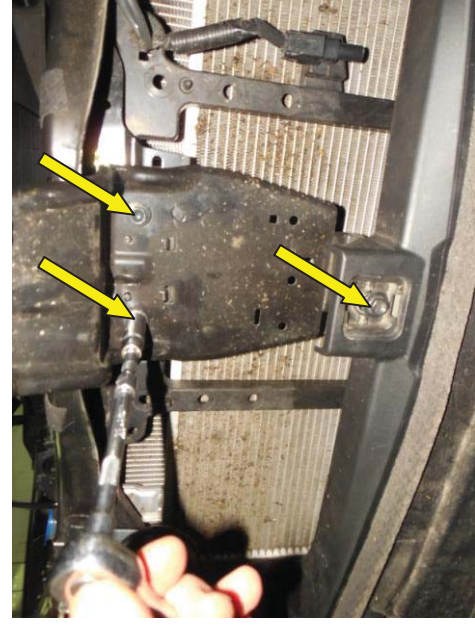

29



30




31



32




33

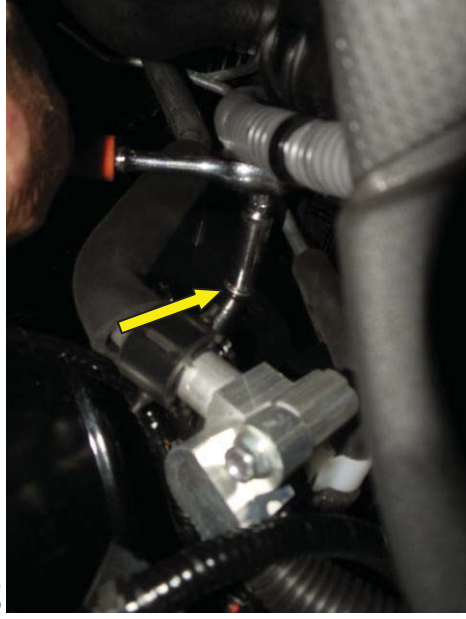

34




35

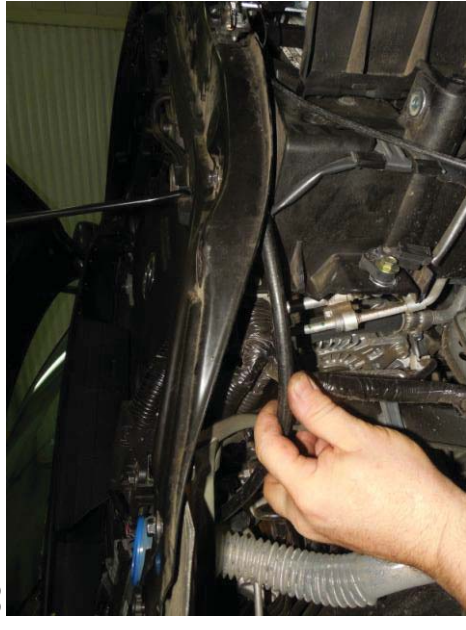

36



37

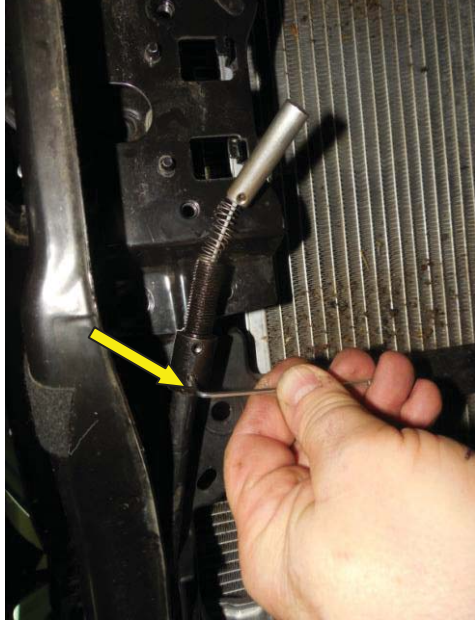

38



39



40




41




42



43

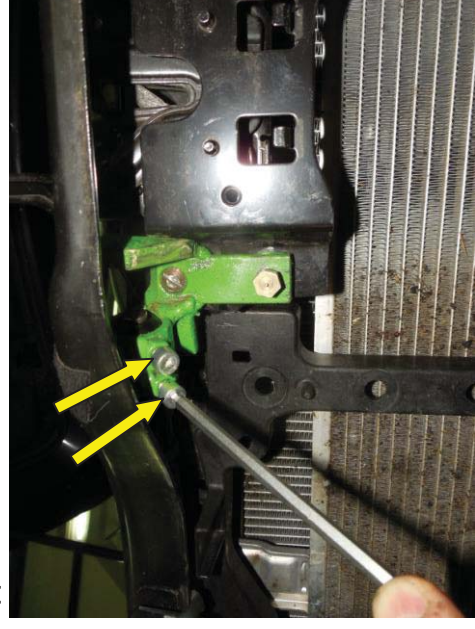

44

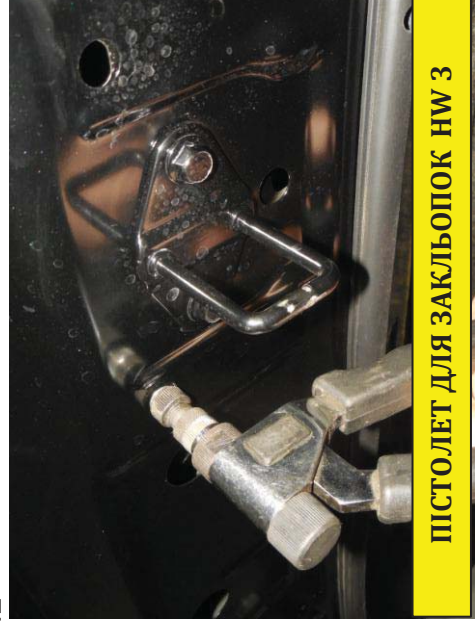

45

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЮПОК HW 3



46




47



48




49

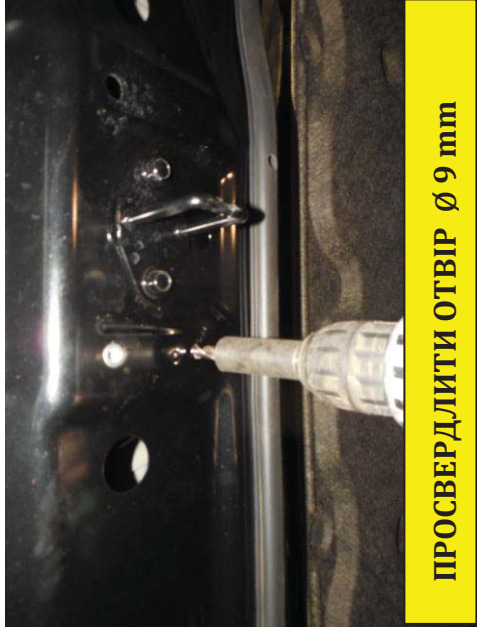


50

ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВІР Ø 9 mm

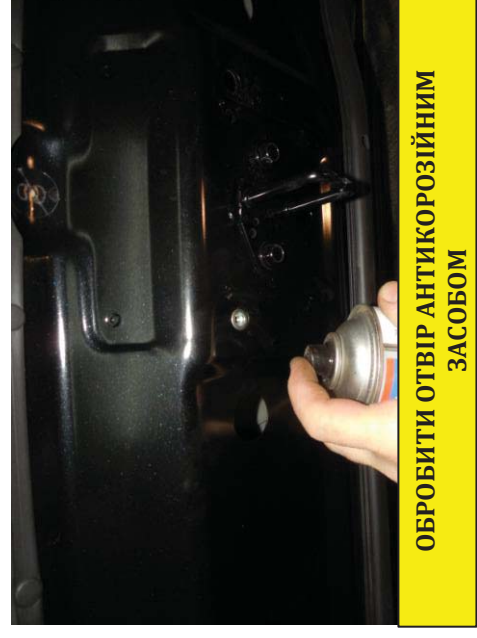


51

ОБРОБИТИ ОТВІР АНТИКОРОЗИЙНИМ ЗАСОБОМ

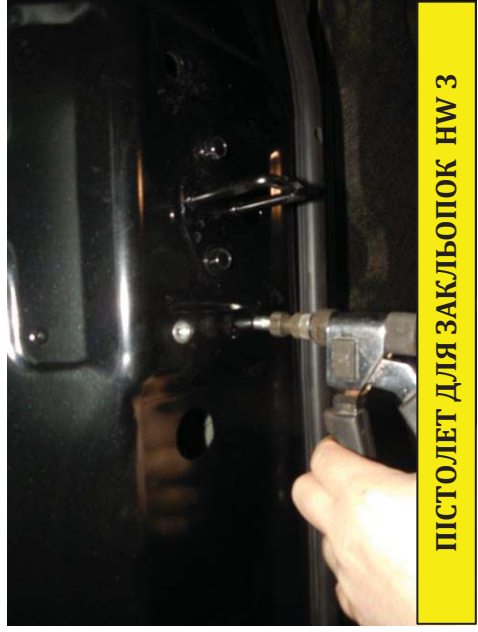


52

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЮПОК HW 3

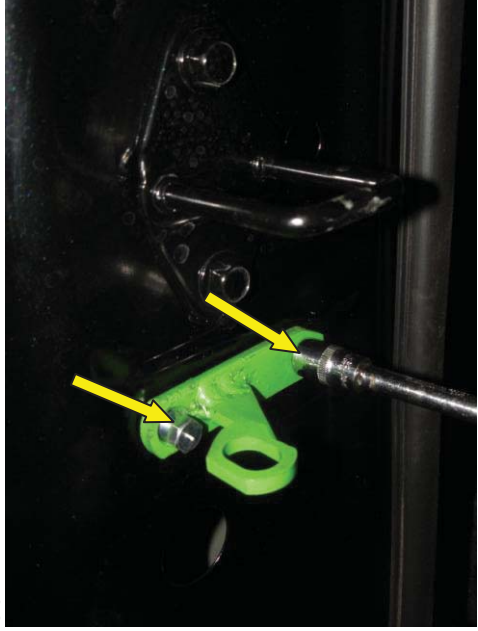

53

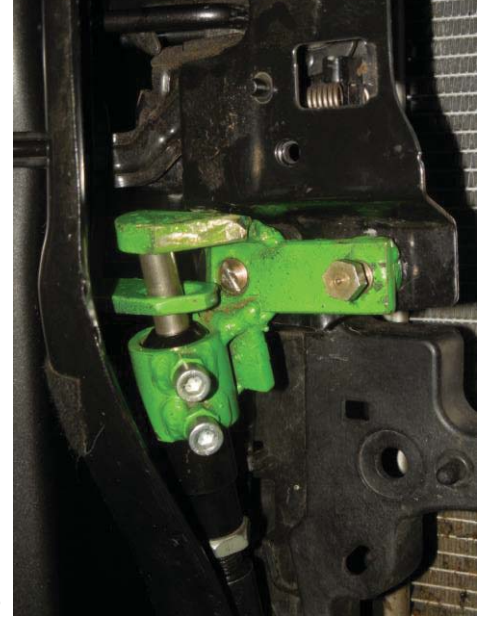


54




55



ВИРІЗАТИ

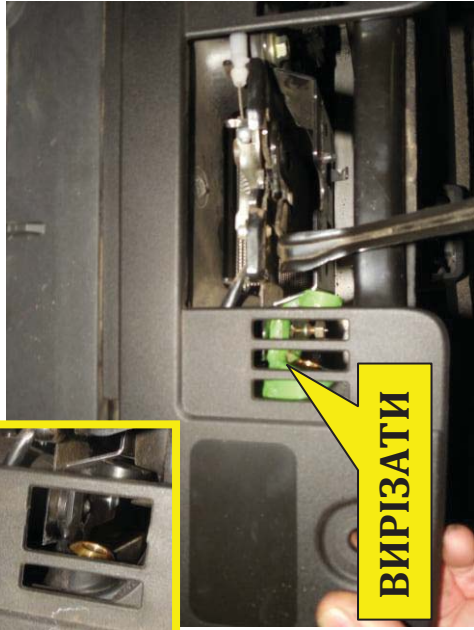

56

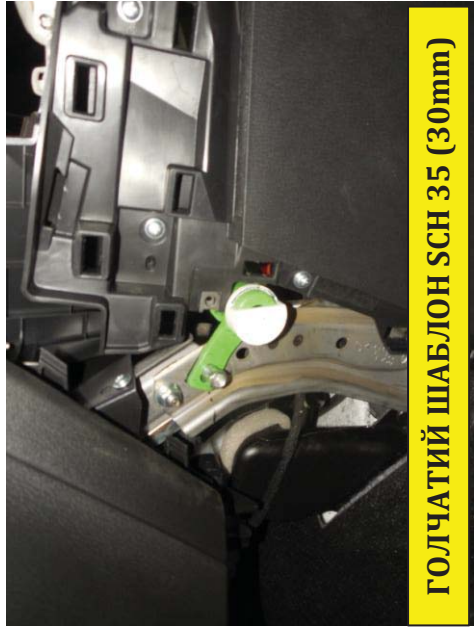


ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 35 (30mm)

57



58

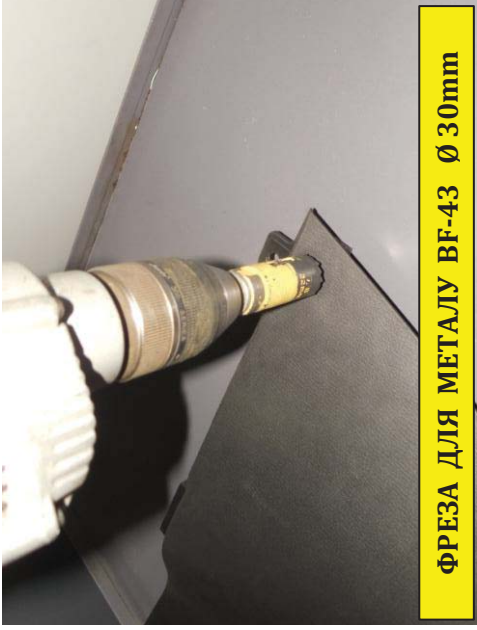

ФРЕЗА ДЛЯ МЕТАЛУ ВР-43 Ø 30mm

59



60

