

# **BMW X1 2015- tiptr.**

## **ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT**

1. Перед установкою замка:
  - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті [WWW.SP.V.UA](http://WWW.SP.V.UA))
  - б) Переконавшись в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті [WWW.SP.V.UA](http://WWW.SP.V.UA))
  - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі ) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
  - а) Розібрати центральну консоль.

**Примітки по розбиранню: Відсутні**

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконавшись, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання – підгонку.

**Примітки по установці: Відсутні**

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу ) для виходу циліндра замка.

**Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні**

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПП і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .

- д) Зібрати центральну консоль.

**Примітки по збірці: Відсутні**

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

**У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:**

**Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94**

**Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант**

**(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: [valentyn.voitenko@spv.ua](mailto:valentyn.voitenko@spv.ua)**

**Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків**

**Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : [www.ulf.org.ua](http://www.ulf.org.ua)**

# SESTAVA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ


## PCF 1894 - BMW X1 (AT)



č.	Popis, rozměr:	Specifikace:	ks:
1.	Zámková část	PCF 1894	1
2.	Sloupek distanční, 6HR13 L=35mm (M6)	CF640-00-03-00	1
3.	Manžeta - Kroužek těsnící CF 013	CF013-11.00.00	1
4.	Podložka 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	1
5.	Podložka 6,6 DIN 440 R	P-20-66-22-01-01	1
6.	Matice zatrhávací M6 OCR	M-06-06-01-00-01	1
7.	Matice zatrhávací M8 OCR	M-08-06-01-00-01	1
8.	Šroub zatrhávací M6 x 15 OCR	S-06-15-01-00-01	1

## ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



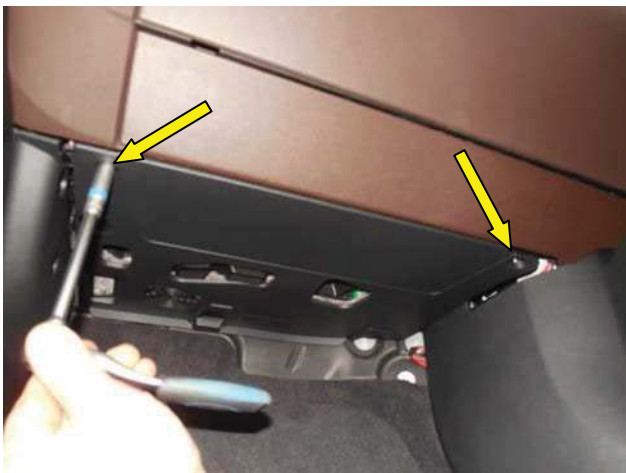

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення





9



10



11



12



13



14



15



16






17



18




19

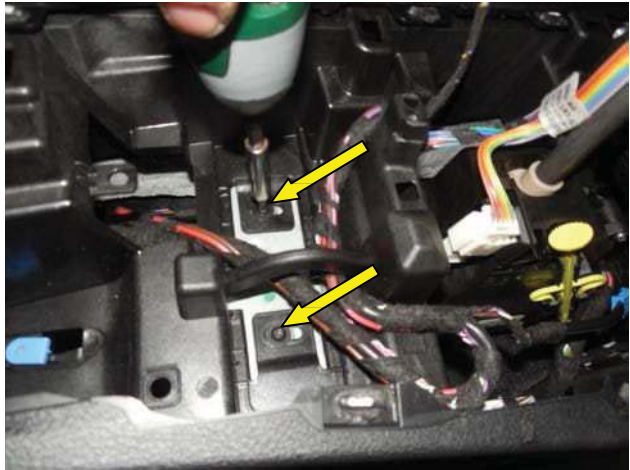

20



21

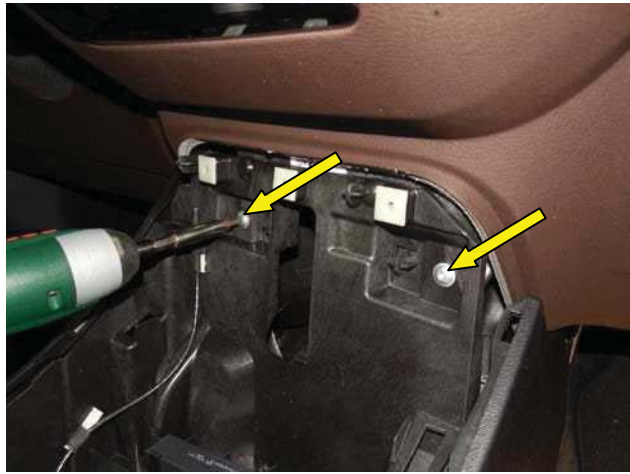

22




23



24



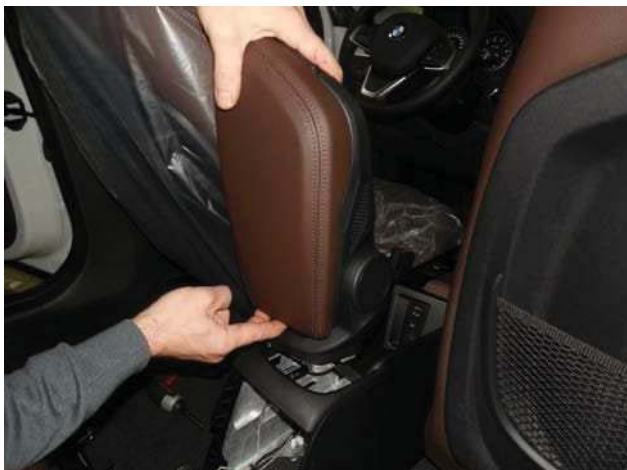

25




26



27



28

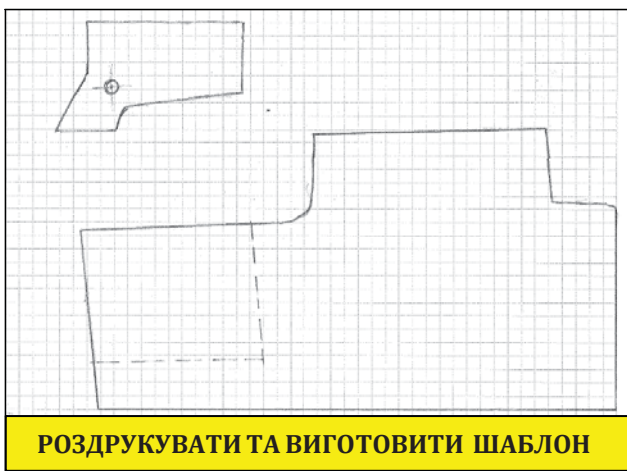

29



30

**ДЛЯ ДРУКУ В НАТУРАЛЬНИЙ РОЗМІР , ВІДМІНИТИ МАСШТАБУВАННЯ НА ПРИНТЕРІ**




31




32

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення



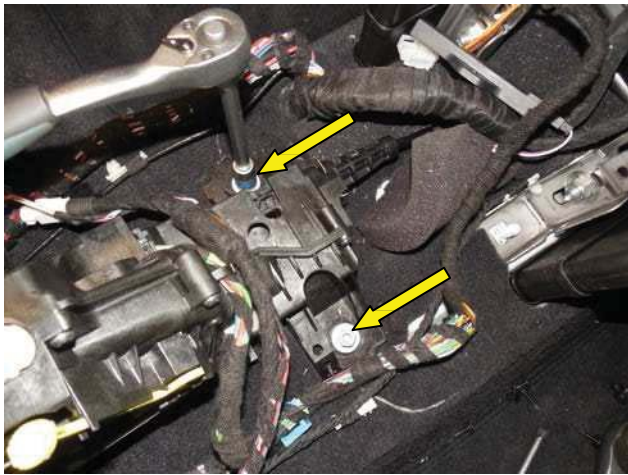

33

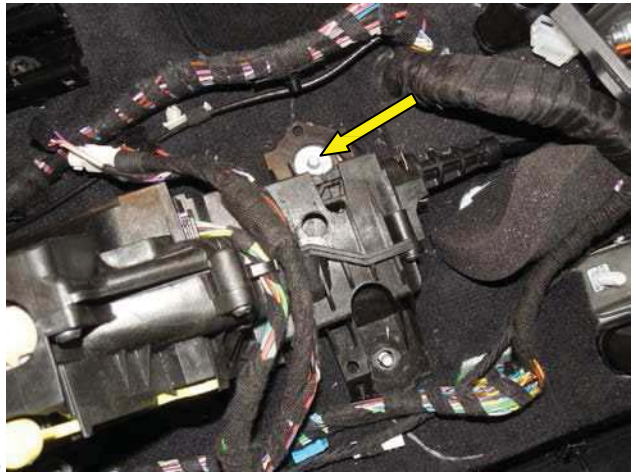


34



35



36

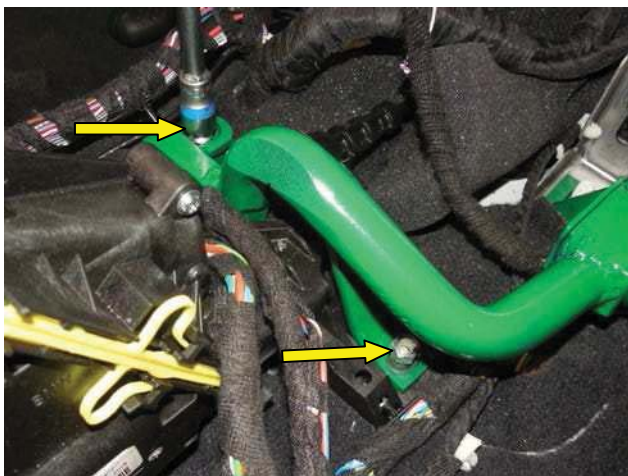

37



38



39



40

## ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 7





**ВИРІЗАТИ ЧАСТИНУ ПЛАСТИКА**

41



42

**ФРЕЗА ДЛЯ ПЛАСТИКУ BF11 Ø39.5mm**



43



44










Yn<:P- EKC110  
**2016**  
www.ulf.org.ua

3A YI.JACTI:  
ROSTEX  
TOKOZ  
VEGA  
DISEC  
KEYLINE  
VIRO



BITPVIHA cnB\_24/7  
www.IOCK.co m.ua

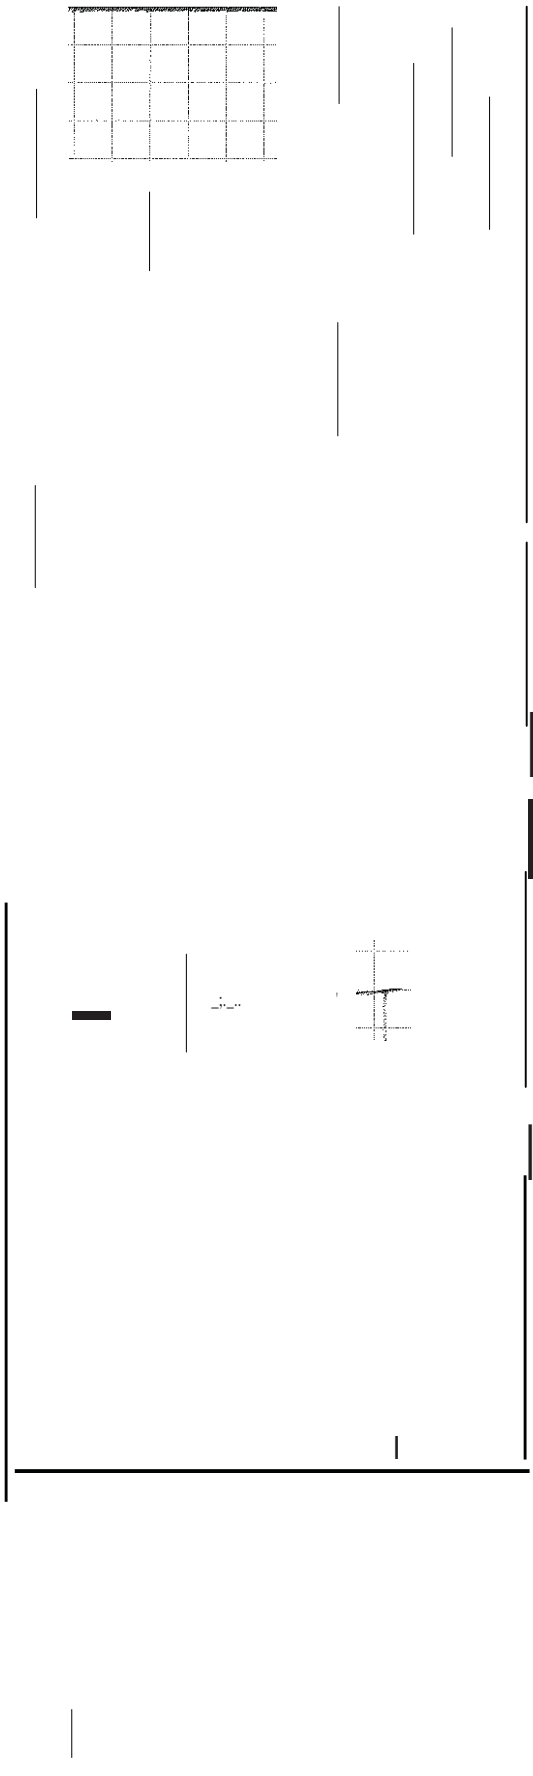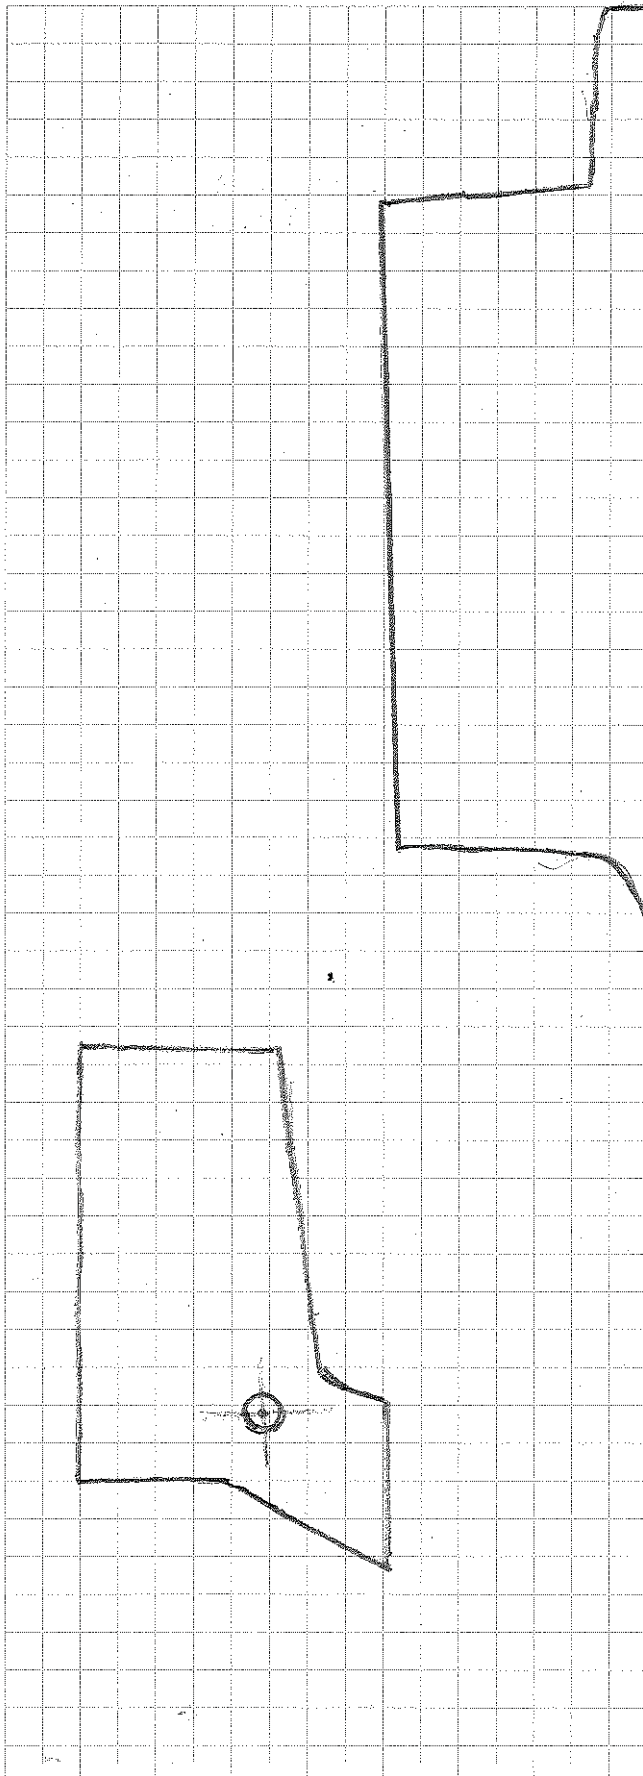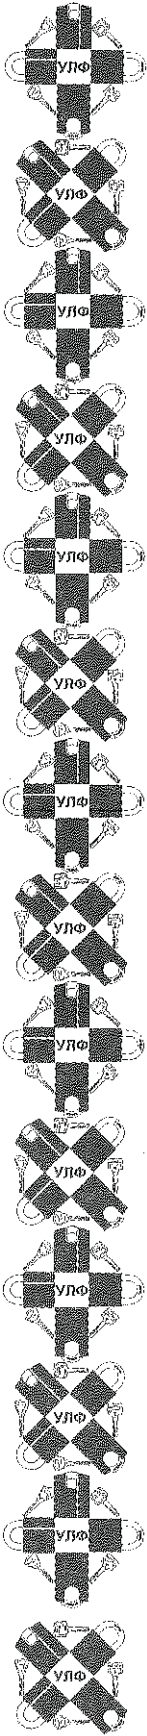

CONSTRUCT

**RYOBI**

**ABLOY"**

**CLIQ**

**ENTR**  
KEY FREE. BE FREE.  
2015-2016

TH.H. TOCK

tral<a

