	МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПП
GEAR G2 NL	VOLKSWAGEN Polo A 2018---



Марка	VOLKSWAGEN
Модель	POLO
Тип коробки передач	Автоматична
Інші характеристики	чорна куліса
Початок виробництва	2018
Кінець виробництва	
Примітки	хетчбек



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтеся в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення данного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
- v) Встановити центральну консоль, виконати розмітку , і вирізати в консолі отвір для виходу стакан замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакан замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зривати зривні частини кріплення**.
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

ПЕРЕЛІК ОКРЕМИХ ЧАСТИН МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА VW POLO (AT)

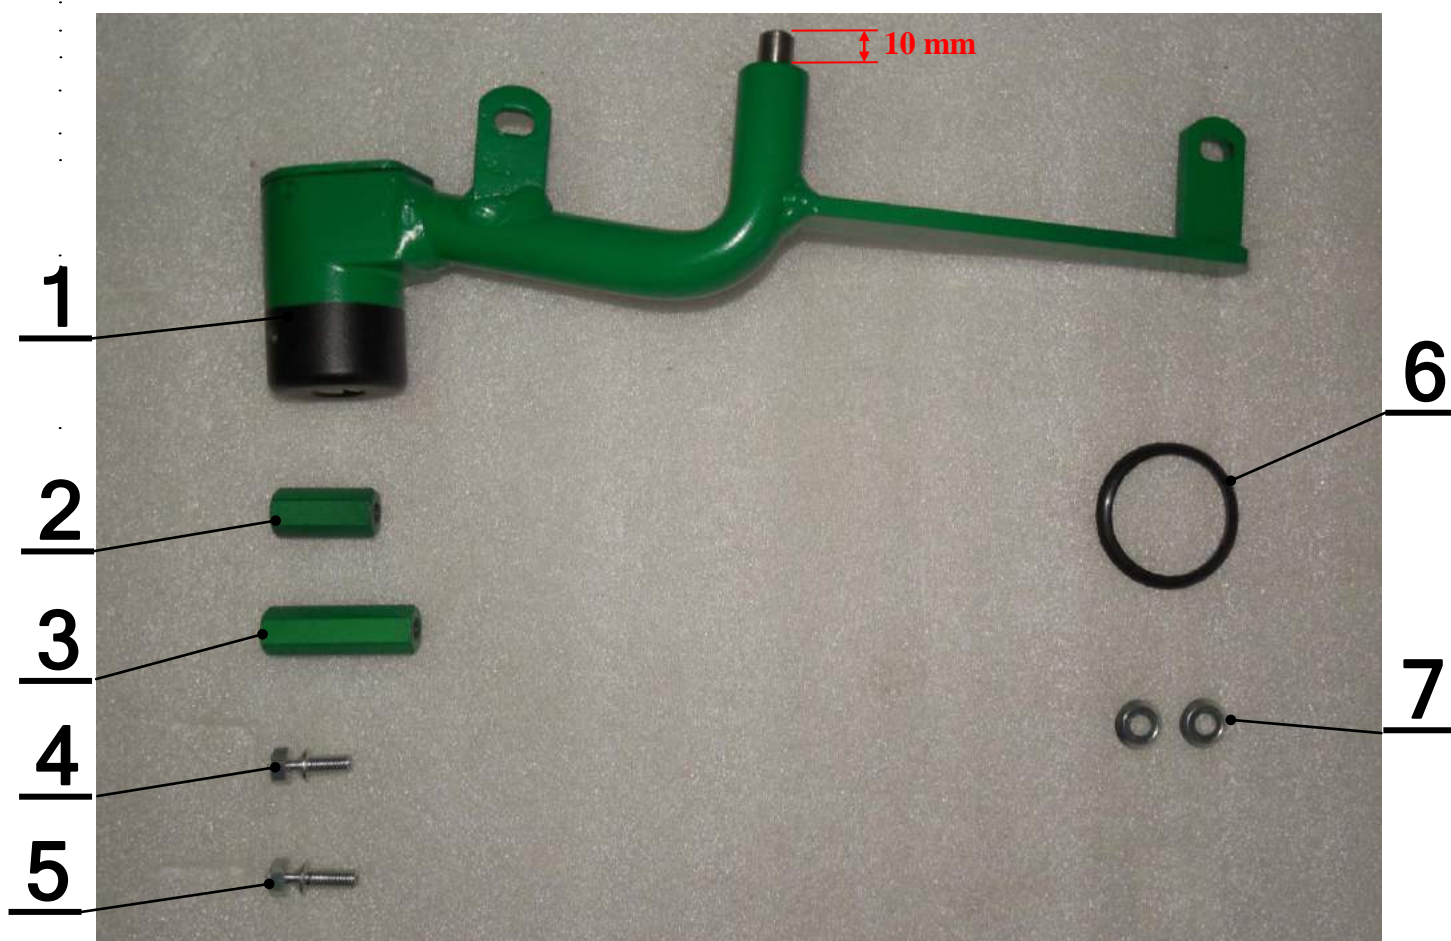


№.	Назва, розмір:	Специфікація:	К-ть:
1.	Замкова частина (вихід запорного піну у закритому стані 10 mm)		1
2.	Стійка дистанційна, 6HR13 L=30mm (M6)	CF923-00-03-00	1
3.	Стійка дистанційна, 6HR13 L=45mm (M6)	CF923-00-03-00	1
4.	Болт зривний M6 x 12,5 OCR	S-06-12,5-01-00-01	1
5.	Болт зривний M6 x 15 OCR	S-06-15-01-00-01	1
6.	Манжета ч. 5	CF303-71.00.00	1
7.	Шайба 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	2



1



2

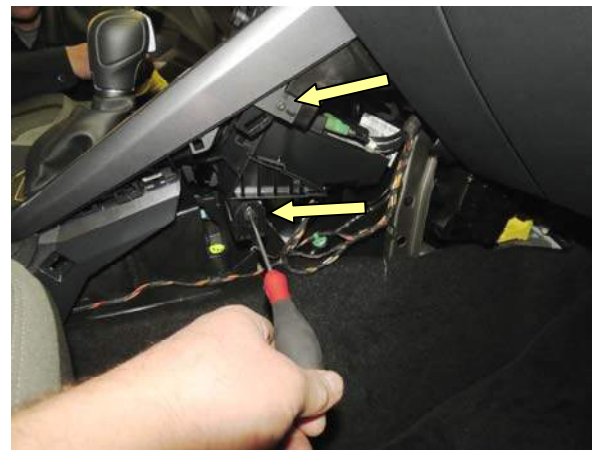


3



4



5

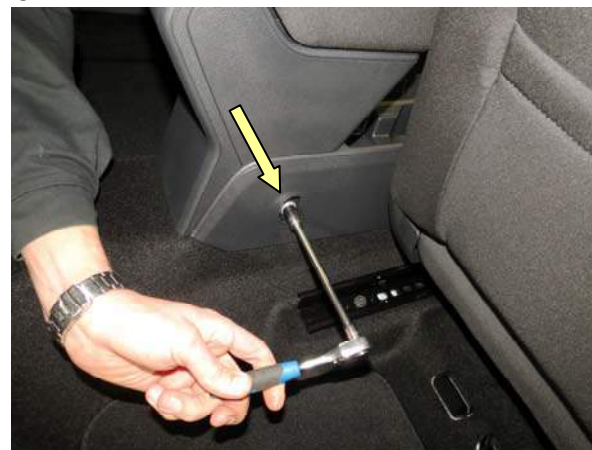

6



7



8



9



10



11



12



13



14



15




16




17



18

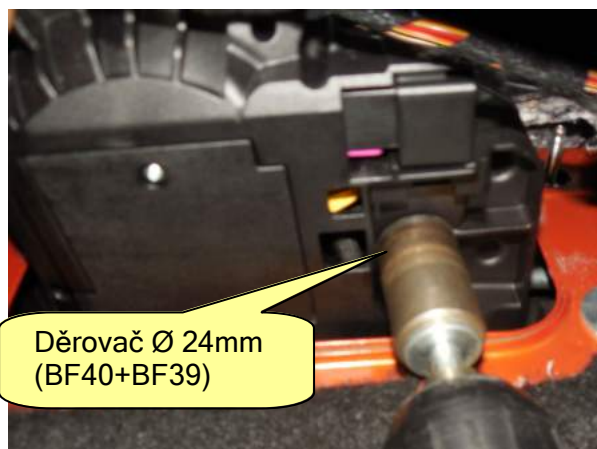

19

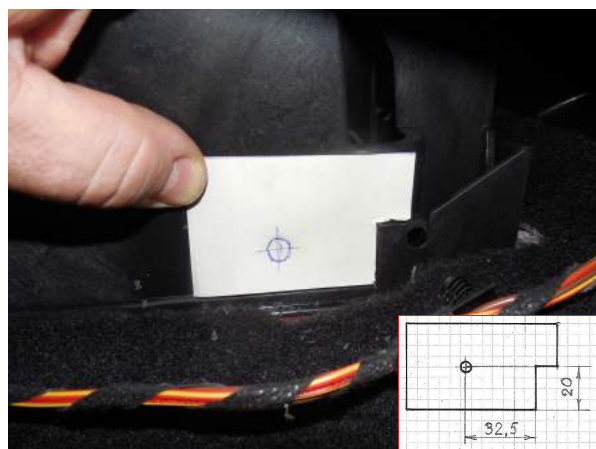

20



21



22



23



24



25



26



27



28



29




30

Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка CF 1964.

Для монтажу вищезгаданого продукту потрібен спеціальний шаблон для свердління : BF ----



BF3
Утримувач для : BF1,
BF2, BF10, BF 11,
BF28, BF38, BF43

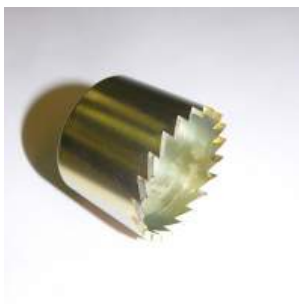

BF11
Фреза для
пластику
Ø 39,5 mm



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене



BF39
Утримувач
для : BF40



BF40
Фреза для
пластика
Ø 24 mm



SCH7
Центруючий шаблон
Ø 39,5 mm, голка 4 mm



BF28
Фреза для
пластику Ø 25 mm