



	МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ+КАПОТ (VARIO)
GEAR+HL CV 1941-064	SUBARU Forester A 2018---



Марка	SUBARU
Модель	FORESTER
Тип коробки передач	Автоматична
Початок виробництва	2018
Кінець виробництва	
Шаблон	
Примітки	



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR+HL (VARIO)

1. Перед установкою замка:

- а) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- б) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- в) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- г) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- д) Переконайтесь в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення даного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- а) Розібрати центральну консоль, та інші необхідні елементи.
- б) Встановити замок, провести трос в моторне відділення та встановити елементи блокування капоту. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтесь, що запорні елементи замка не затирають в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання – підгонку.

Примітки по установці: прокладений трос не повинен мати різких вигинів

- в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку , і вирізати в консолі отвір для виходу стакану замка, використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакану замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: У випадку, якщо консоль встановлюється з «НАТЯГОМ», потрібно зробити поправку для центру отвору.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ, закрити та відкрити капот і неодноразово закрити відкрити замок.
Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зірвати зривні частини кріплення.**
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-centre@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12




13




14




15

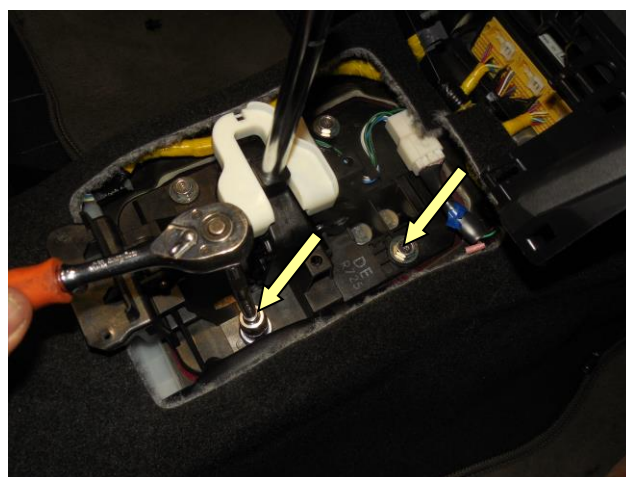


16

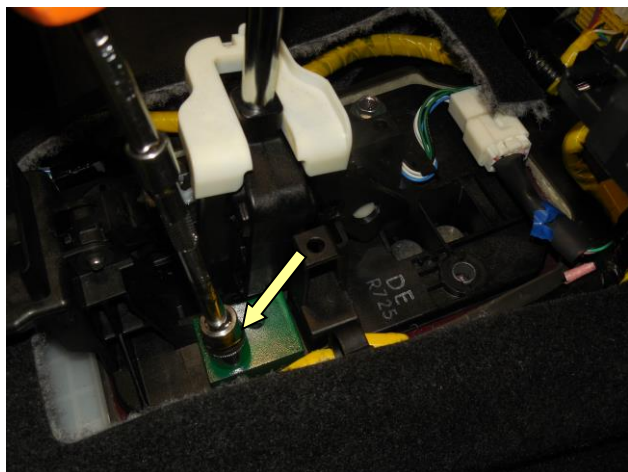

17

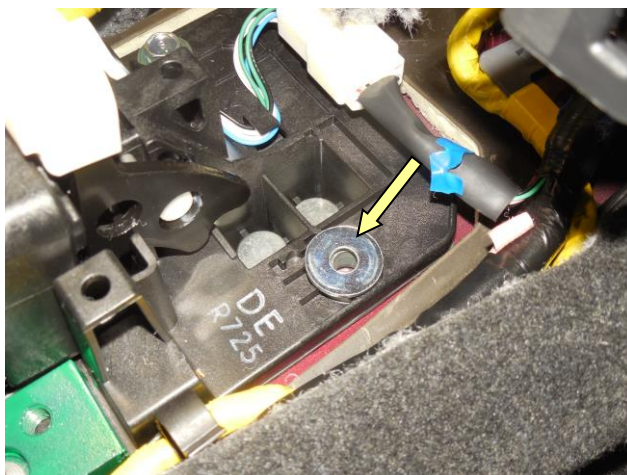

18

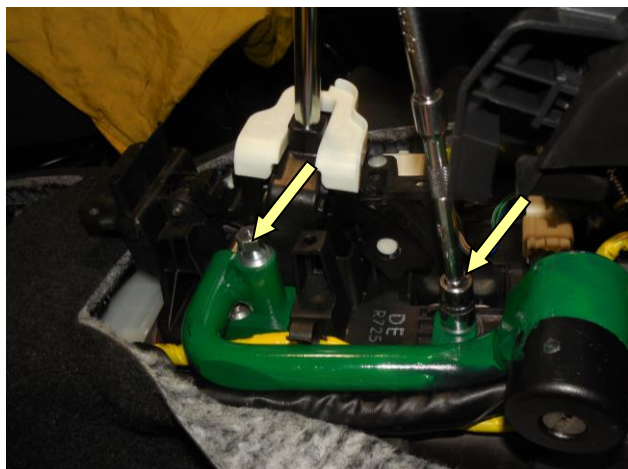

19




20



21




22

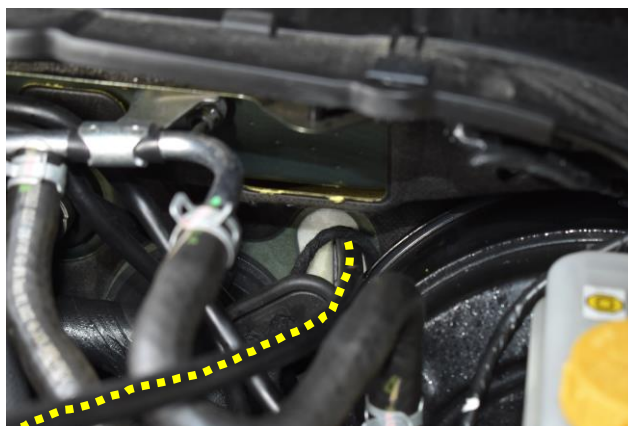


23



24

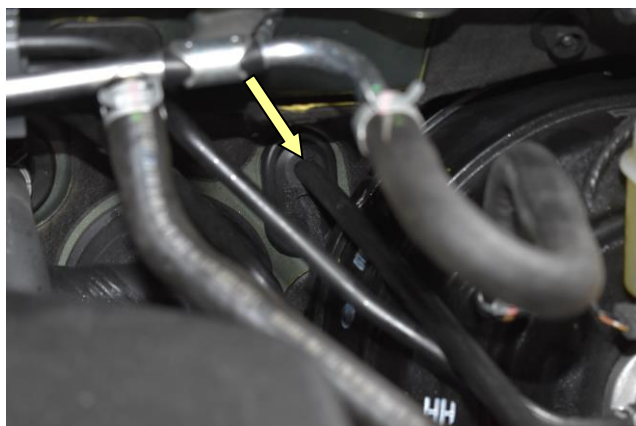


25

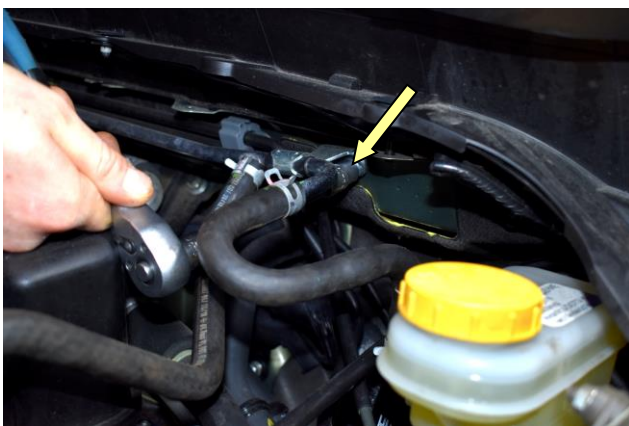

26



27

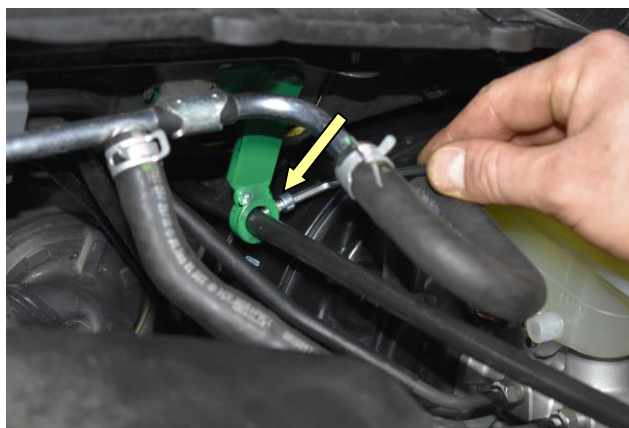

28



29



30



31




32



33




34

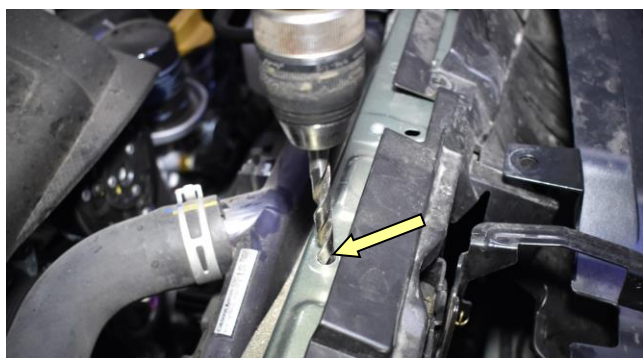

ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВІР Ø 9 mm

35

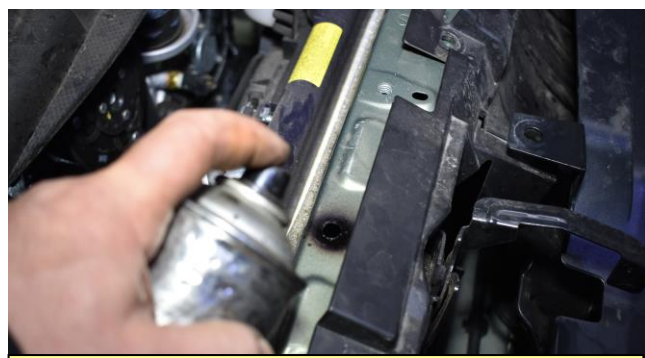

**ОБРОБИТИ ОТВОРИ АНТИКОРОЗИЙНИМ
ЗАСОБОМ**

36



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК HW 3

37



38



39



40



41



42



43




44



45



46

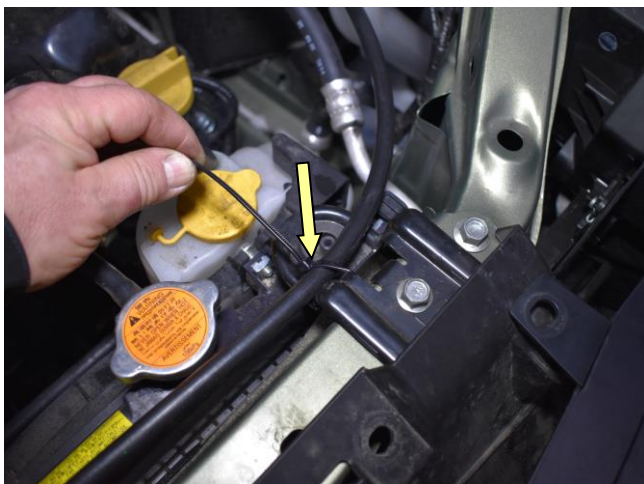

47



48



49



ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВОРИ Ø 9 mm

50



**ОБРОБИТИ ОТВОРИ АНТИКОРОЗІЙНИМ
ЗАСОБОМ**

51



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК HW 3

52




53



54




55

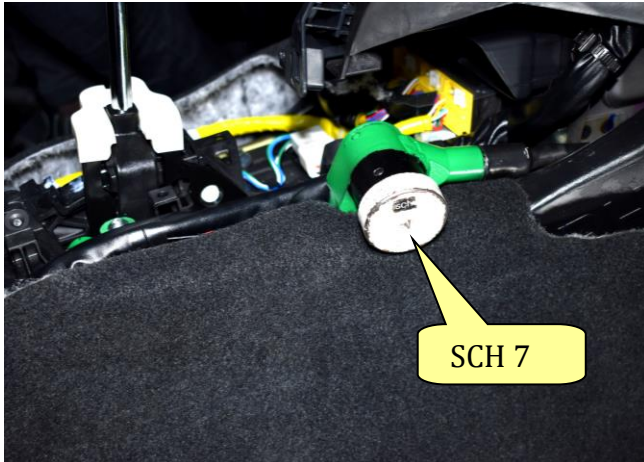

SCH 7

56

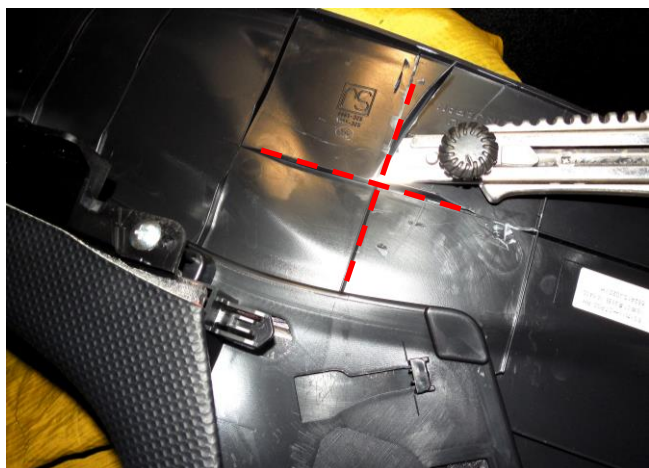


57



58



59

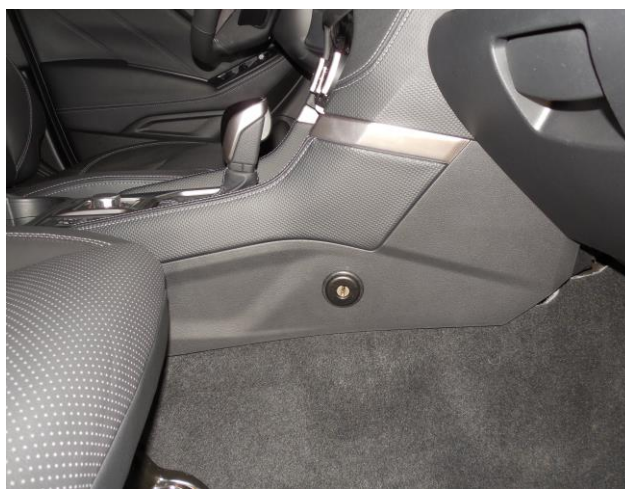

60



61



62