



GEAR G2
1856

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПП **HYUNDAI Elantra A 2016---**



| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Марка | HYUNDAI |
| Модель | ELANTRA |
| Тип коробки передач | Автоматична |
| Інші характеристики | |
| Початок виробництва | 2016 |
| Кінець виробництва | |
| Шаблон | |
| Примітки | Також для моделі 2019р. |



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтеся в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення даного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажної схеми (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що пін замка не зтирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
- в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку , і вирізати в консолі отвір для виходу стакану замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакану замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зірвати зривні частини кріплення**.
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА PCF 1856 Hyundai Elantra (AT)

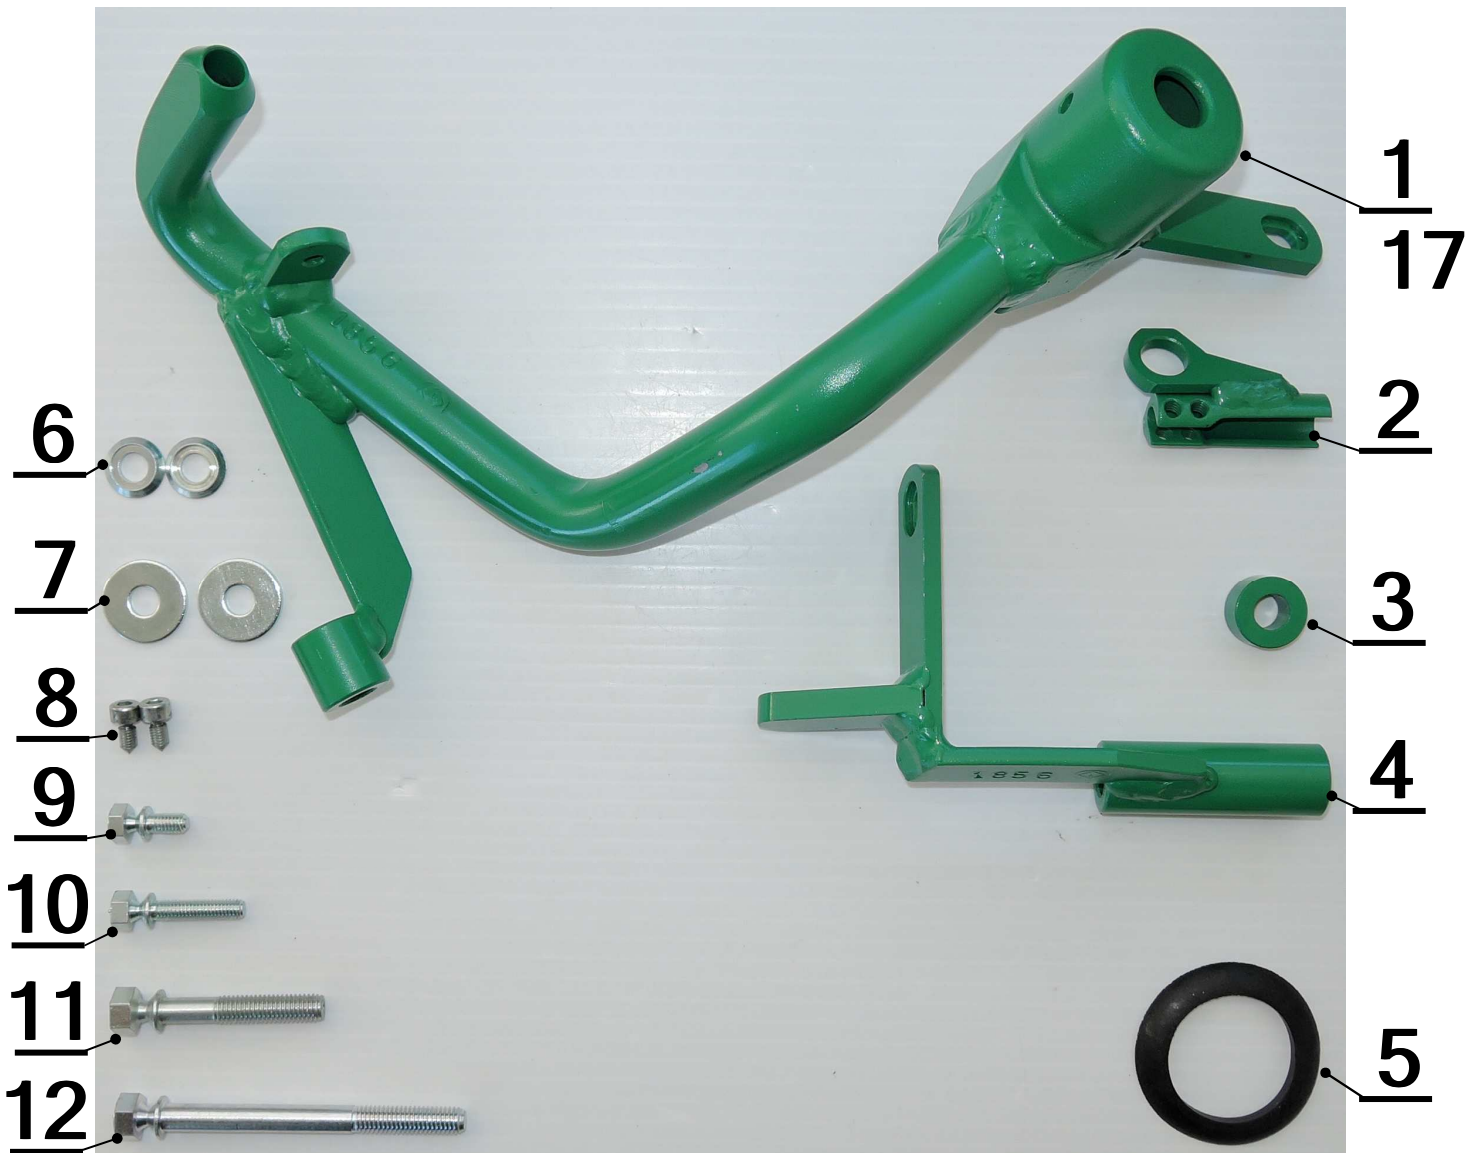

| №. | Назва, розмір: | Специфікація: | к-ть: |
|-----|---------------------------------------|--------------------|-------|
| 1. | Замкова частина | PCF 1856 | 1 |
| 2. | Обжимка | PCF 1856 | 1 |
| 3. | Стійка дистанційна TR20x5-10 | PCF904-00-02-00 | 1 |
| 4. | Захист коліку | PCF 1856 | 1 |
| 5. | Манжета CF 013 | CF013-11.00.00 | 1 |
| 6. | Шайба 8,3 Volvo | P-20-83-17-03-01 | 2 |
| 7. | Шайба 8,4 s= 2 mm | DIN 9021,zinek | 2 |
| 8. | Болт Imbus M5x10 (з конусом) PCF 1540 | S-05-10-03-00-01 | 2 |
| 9. | Болт зрівний M6x10,5 | S-06-10,5-01-00-01 | 1 |
| 10. | Болт зрівний M6x25 | S-06-25-01-00-01 | 1 |
| 11. | Болт зрівний M8x45 | S-08.045.03 a | 1 |
| 12. | Болт зрівний M8x85 | S-08-85-01-00-01a | 1 |



1

2




3



4



5

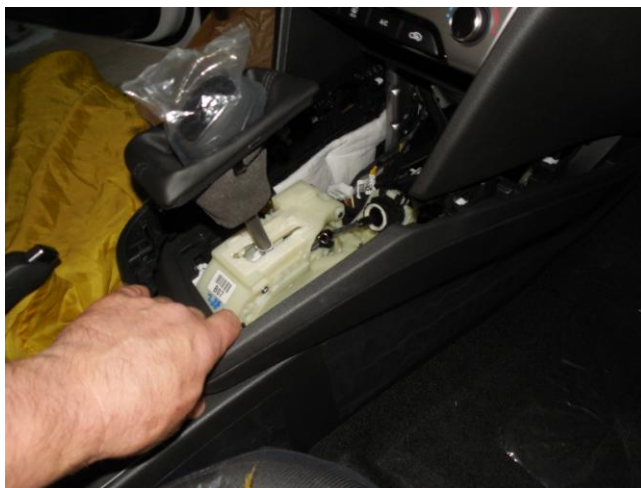

6




7



8



9

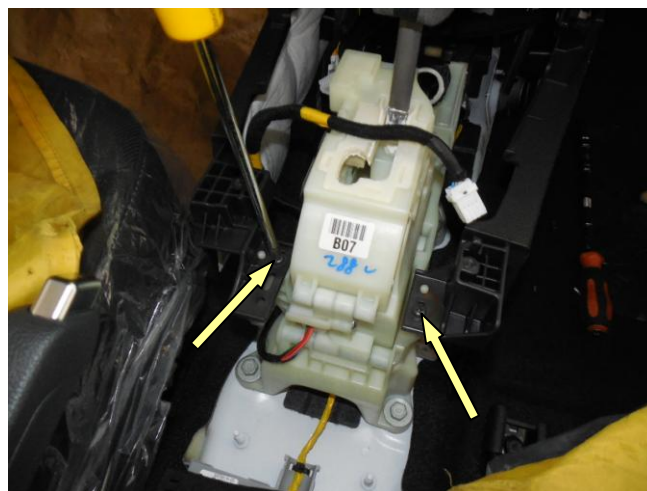


10



11




12

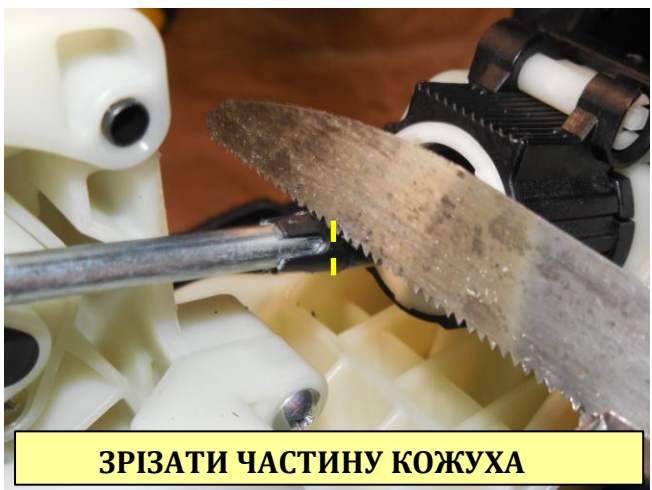

ЗРІЗАТИ ЧАСТИНУ КОЖУХА


13

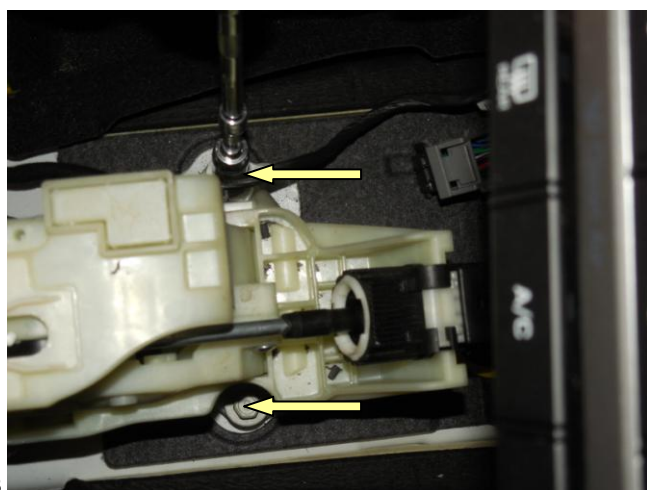

14



15

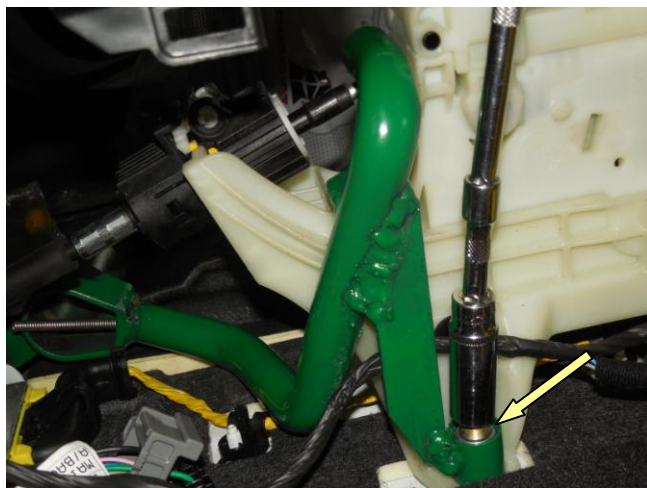


16




17



18

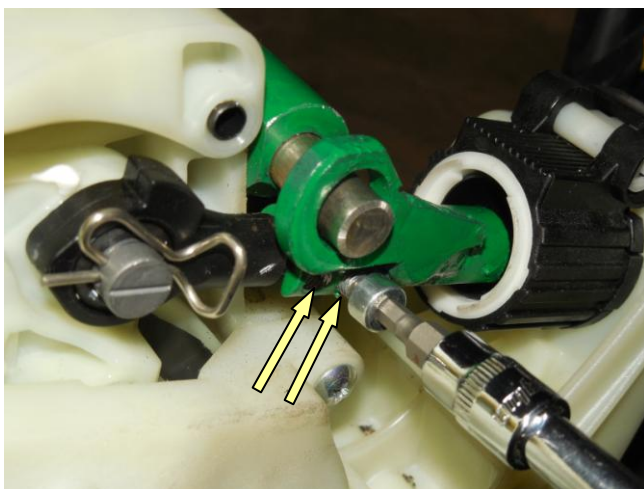


19

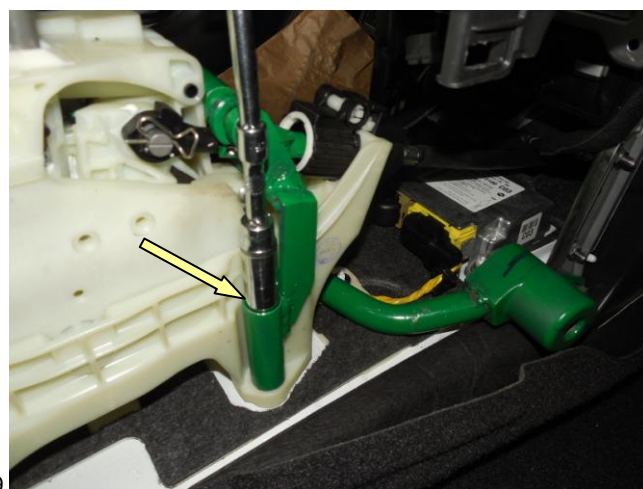

20



21

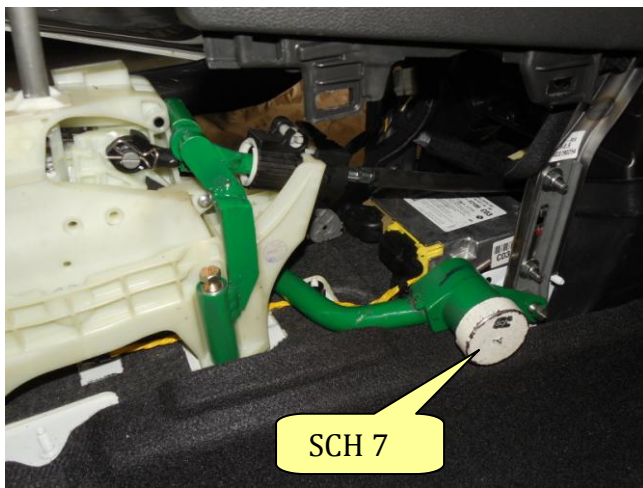

22



23



24



25




26

Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка CF 1856.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :



BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43

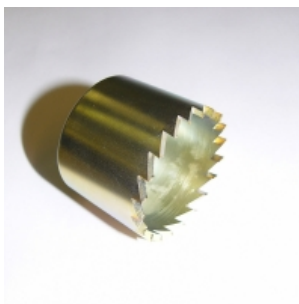

BF11
Фреза для пластику
Ø 39,5 mm



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене



SCH7
Центруючий шаблон
Ø 39,5 mm, голка 4
mm