



VOLANT
92-044

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КЕРМА

TOYOTA Rav4 A 2019---



Марка	TOYOTA
Модель	RAV 4
Тип коробки передач	Автомат
Початок виробництва	2019
Кінець виробництва	
Примітки	Для бензину (мал.15) Для гібрида (мал.16)



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT VOLANT

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю, що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтесь в наявності у Вас спеціального інструменту необхідного для встановлення даного замка (перелік необхідного спеціального інструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажної схеми (див. нижче).

- a) Демонтувати необхідні деталі інтер'єру (кришки, рами, панелі, повітроводи...), що зазначені в інструкції
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтесь, що встановлені елементи замка не заважають вільному обертанню керма в різних положеннях регулювання кермового валу. Пересвідчитись, що пін замка не затирає в елементах фіксації, та при закриванні замка надійно блокує рульовий вал від обертання. В іншому разі провести додаткове регулювання – підгонку.
- в) Встановити демонтовані деталі на місце, виконати розмітку, і вирізати отвір для виходу стакана замка, використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце відповідну деталь, по можливості закріпити рідними кріпленнями. Притиснути поверхню до голчатого шаблону, щоб відбився слід від голки. По відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакана замка, використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Встановити відповідні деталі інтер'єру на місце та перевірити фінальну працездатність замка. Неодноразово повернути кермо в різні боки та провести замикання-відмикання замка у відповідних положеннях рульового вала.

Тільки після виконаної перевірки зірвати зривні частини кріплення.

- д) Встановити на місце раніше демонтовані деталі інтер'єру.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94


Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua, або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації: www.ulf.org.ua

SESTAVA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

VSL 92-044 - Toyota RAV4 (AT)

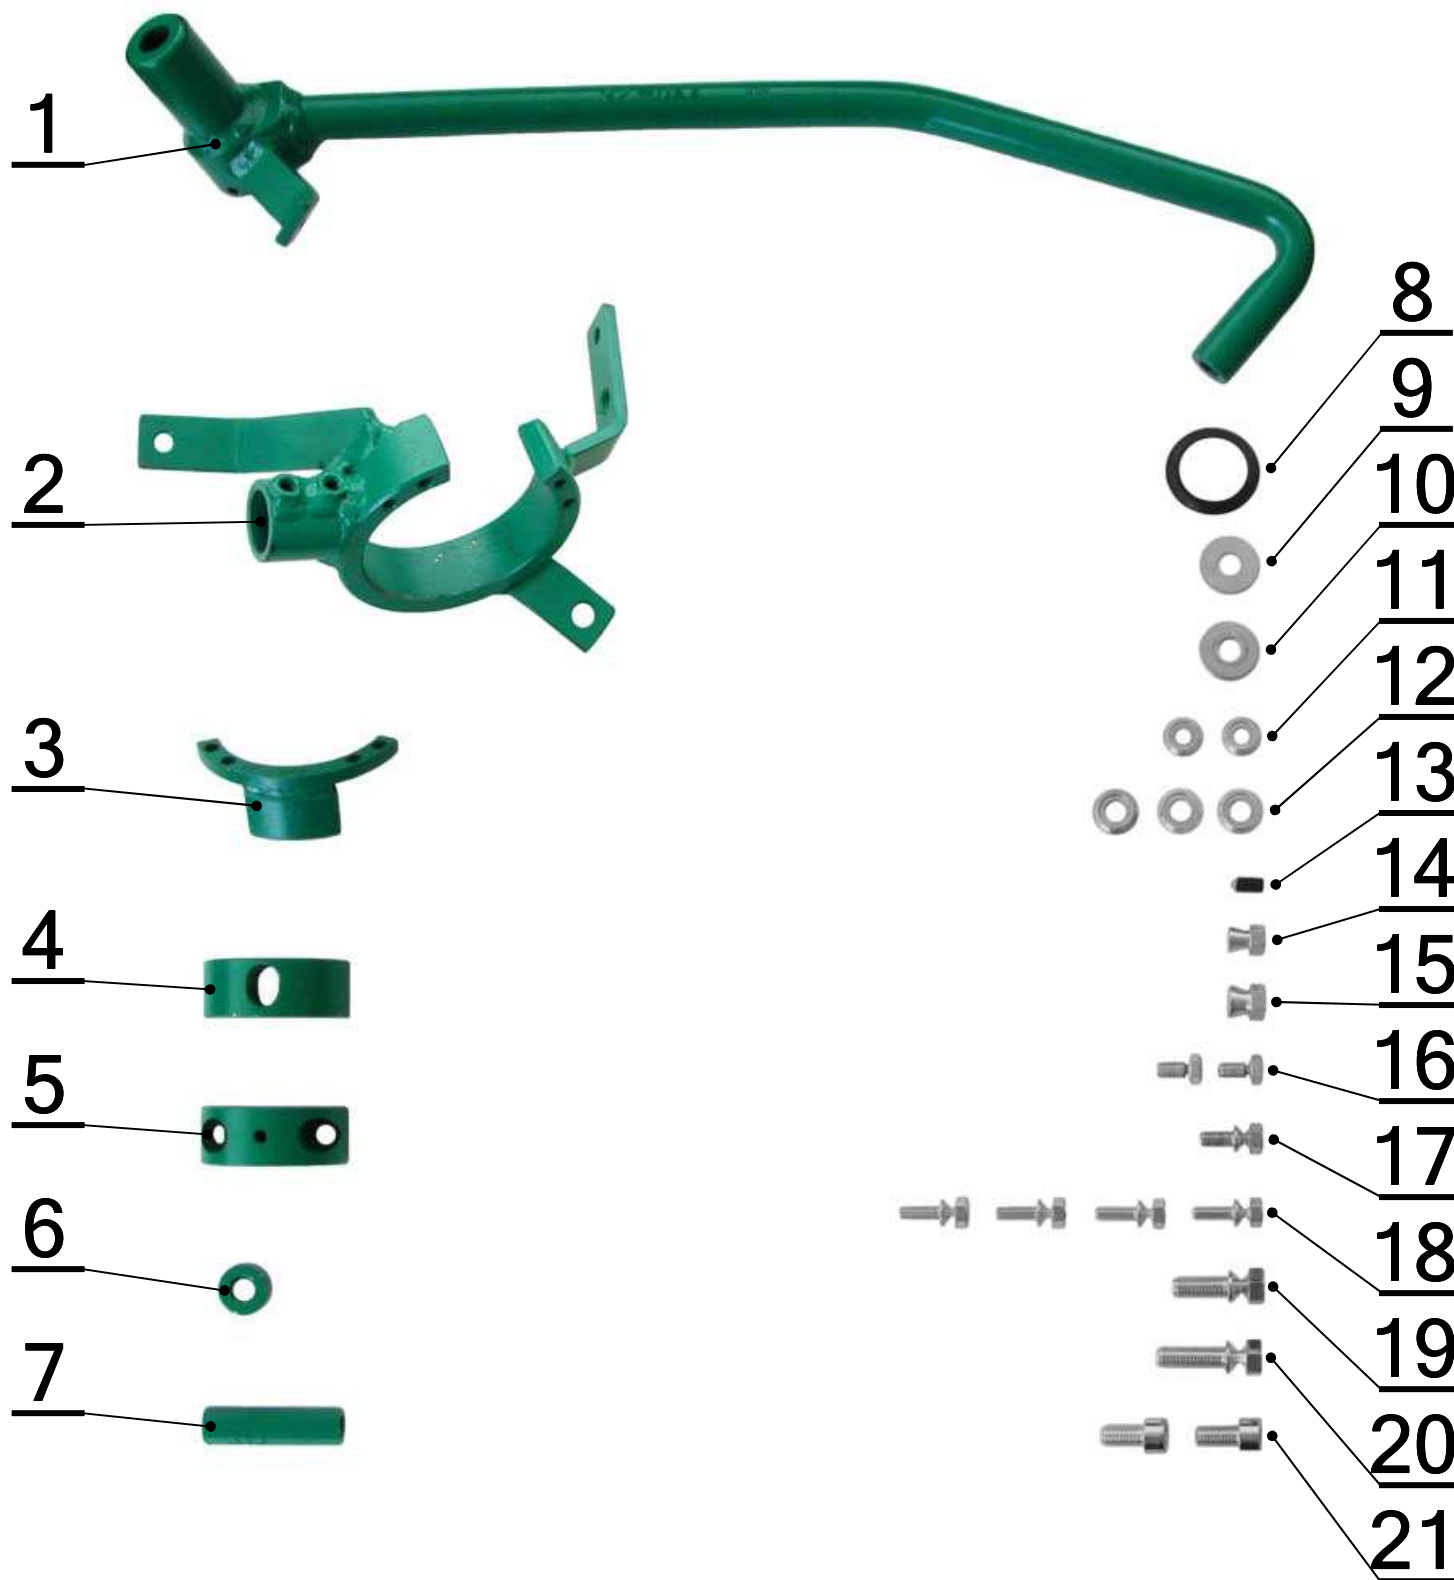

č.	Popis, rozměr:	Specifikace:	ks:
1.	Zámková část	VSL 92-044	1
2.	Držák zámku	VSL 92-044	1
3.	Segment	VSL 92-044	1
4.	Objímka záchyty se závitem	VSL 92-044	1
5.	Objímka záchyty	VSL 92-044	1
6.	Sloupek konzoly, TR20x5 L=8mm	CF411-00-02-00	1
7.	Sloupek distanční, 6HR13 L=55mm (M8)	CF1335-00-03-00a	1
8.	Manžeta MZ 09	MZ09-00-09-01	1
9.	Podložka Ø 8,4 s=1mm	ČSN 021726	1
10.	Podložka Ø 8,4 s=2mm	DIN 9021	1
11.	Podložka 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	2
12.	Podložka 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	3
13.	Šroub stavěcí se špičkou M6 x 12	VSL 92-044	1
14.	Matice zatrhávací M6 OCR	M-06-06-01-00-01	1
15.	Matice zatrhávací M8 OCR	M-08-06-01-00-01	1
16.	Šroub M6 x 12 (6HR - se zápichem)	CF-S-06.012.03	2
17.	Šroub zatrhávací M6 x 12,5 OCR	S-06-12,5-01-00-01	1
18.	Šroub zatrhávací M5 x 15 OCR	S-05-15-01-00-01a	4
19.	Šroub zatrhávací M8 x 20 OCR	S-08-20-01-00-01	1
20.	Šroub zatrhávací M8 x 25 OCR	S-08-25-01-00-01	1
21.	Šroub INBUS M8 x 16	DIN 912	2

Vypracoval: J.Pospíšil

Schválil: L.Mencler

Převzala: V.Kališová




1



2



3

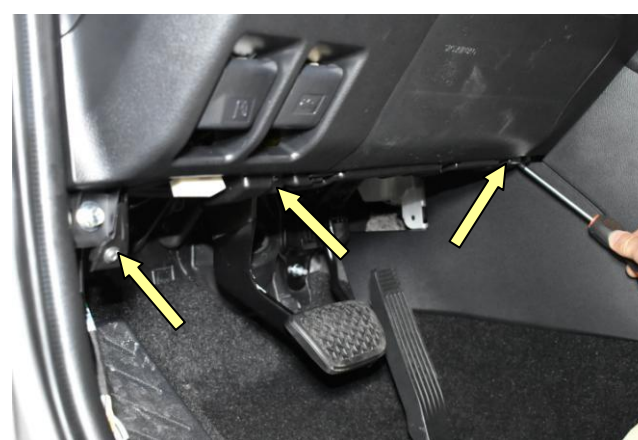

4




5



6



7

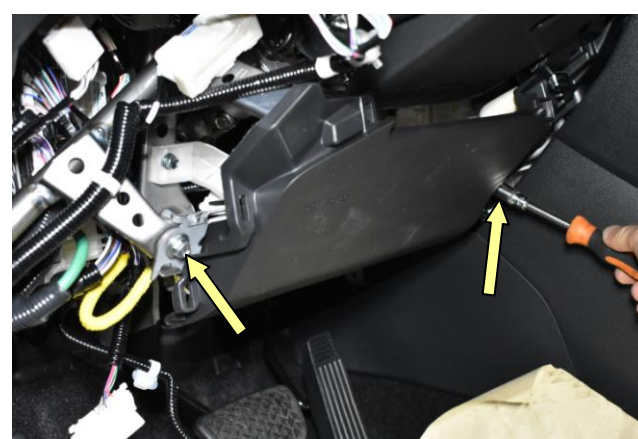


8



9




10

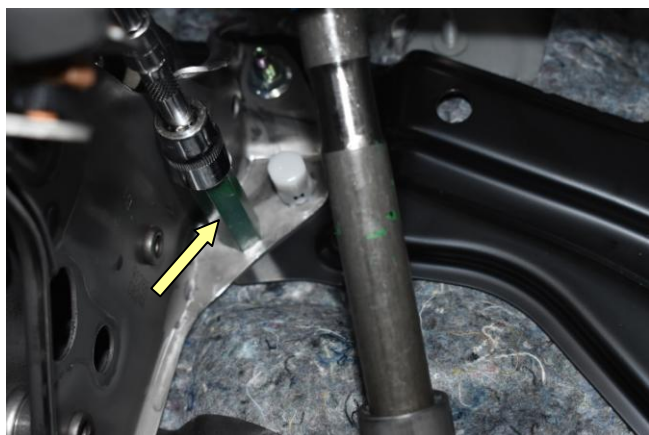


11




12

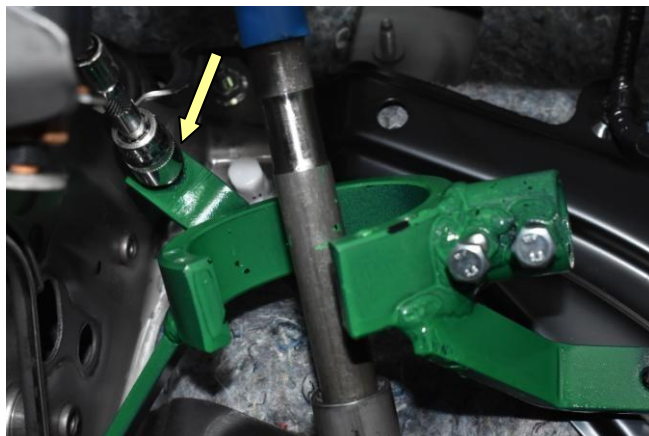


13

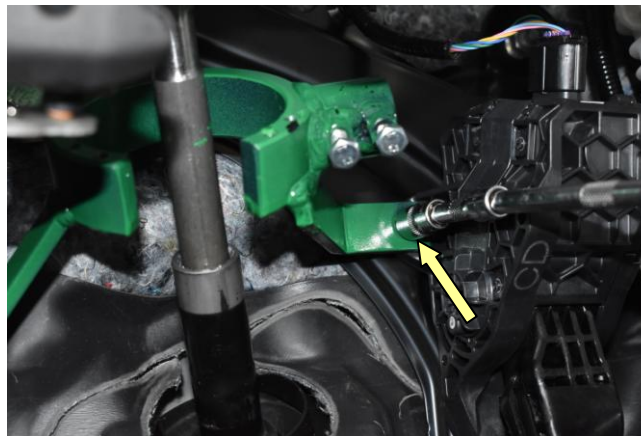

14

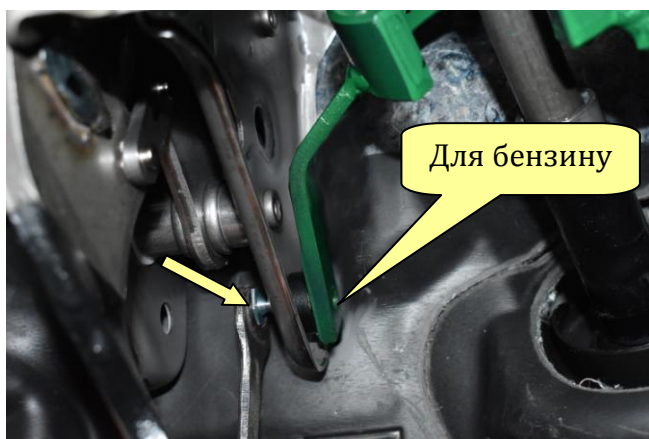

15

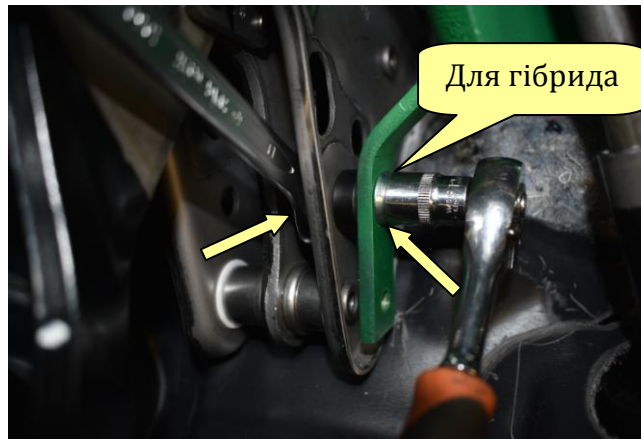


16



17




18

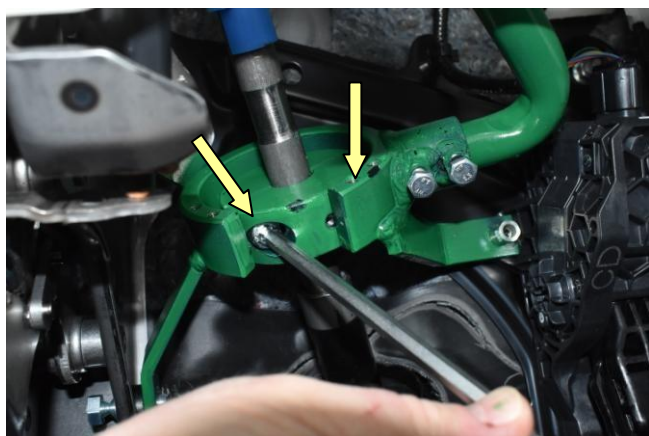

19



20

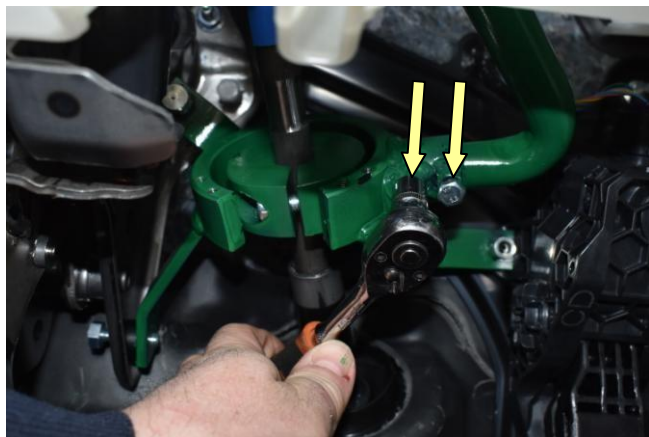

21



22



23




24

SCH 35



25

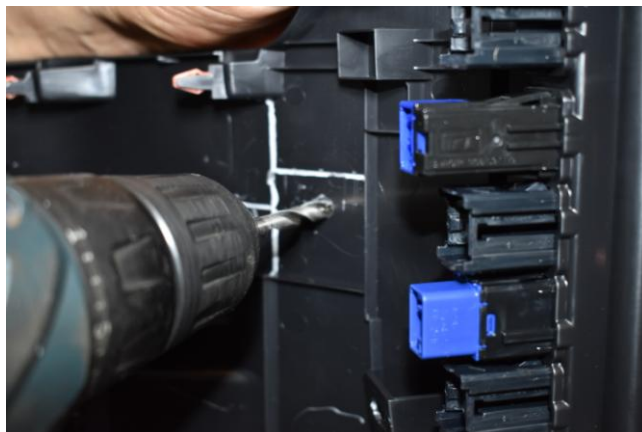

26



27



28



Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка VSL 92-044.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :




BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене

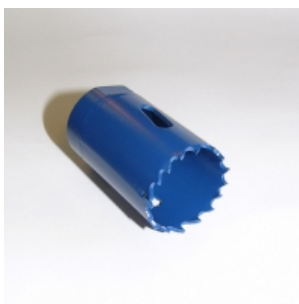

BF43
Фреза для металу та
пластика Ø 30 mm



SCH35
Центруючий шаблон
Ø 30,5 mm, голка 4
mm