

**GEAR G2**
1904**МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ****HONDA Civic A 2017---, sedan**

Марка	HONDA
Модель	CIVIC
Тип коробки передач	Автоматична
Інші характеристики	є режим зниженої передачі «L»
Початок виробництва	2017
Кінець виробництва	
Примітки	ніша на центральній консолі з боку водія не глибока



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- а) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- б) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- в) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- г) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- д) Переконайтеся в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення даного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- а) Розібрати центральну консоль.
- б) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
- в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку , і вирізати в консолі отвір для виходу стакан замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакан замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зривати зривні частини кріплення.**
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

ПЕРЕЛІК ЧАСТИН МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА PCF 1904 - Honda Civic (AT)

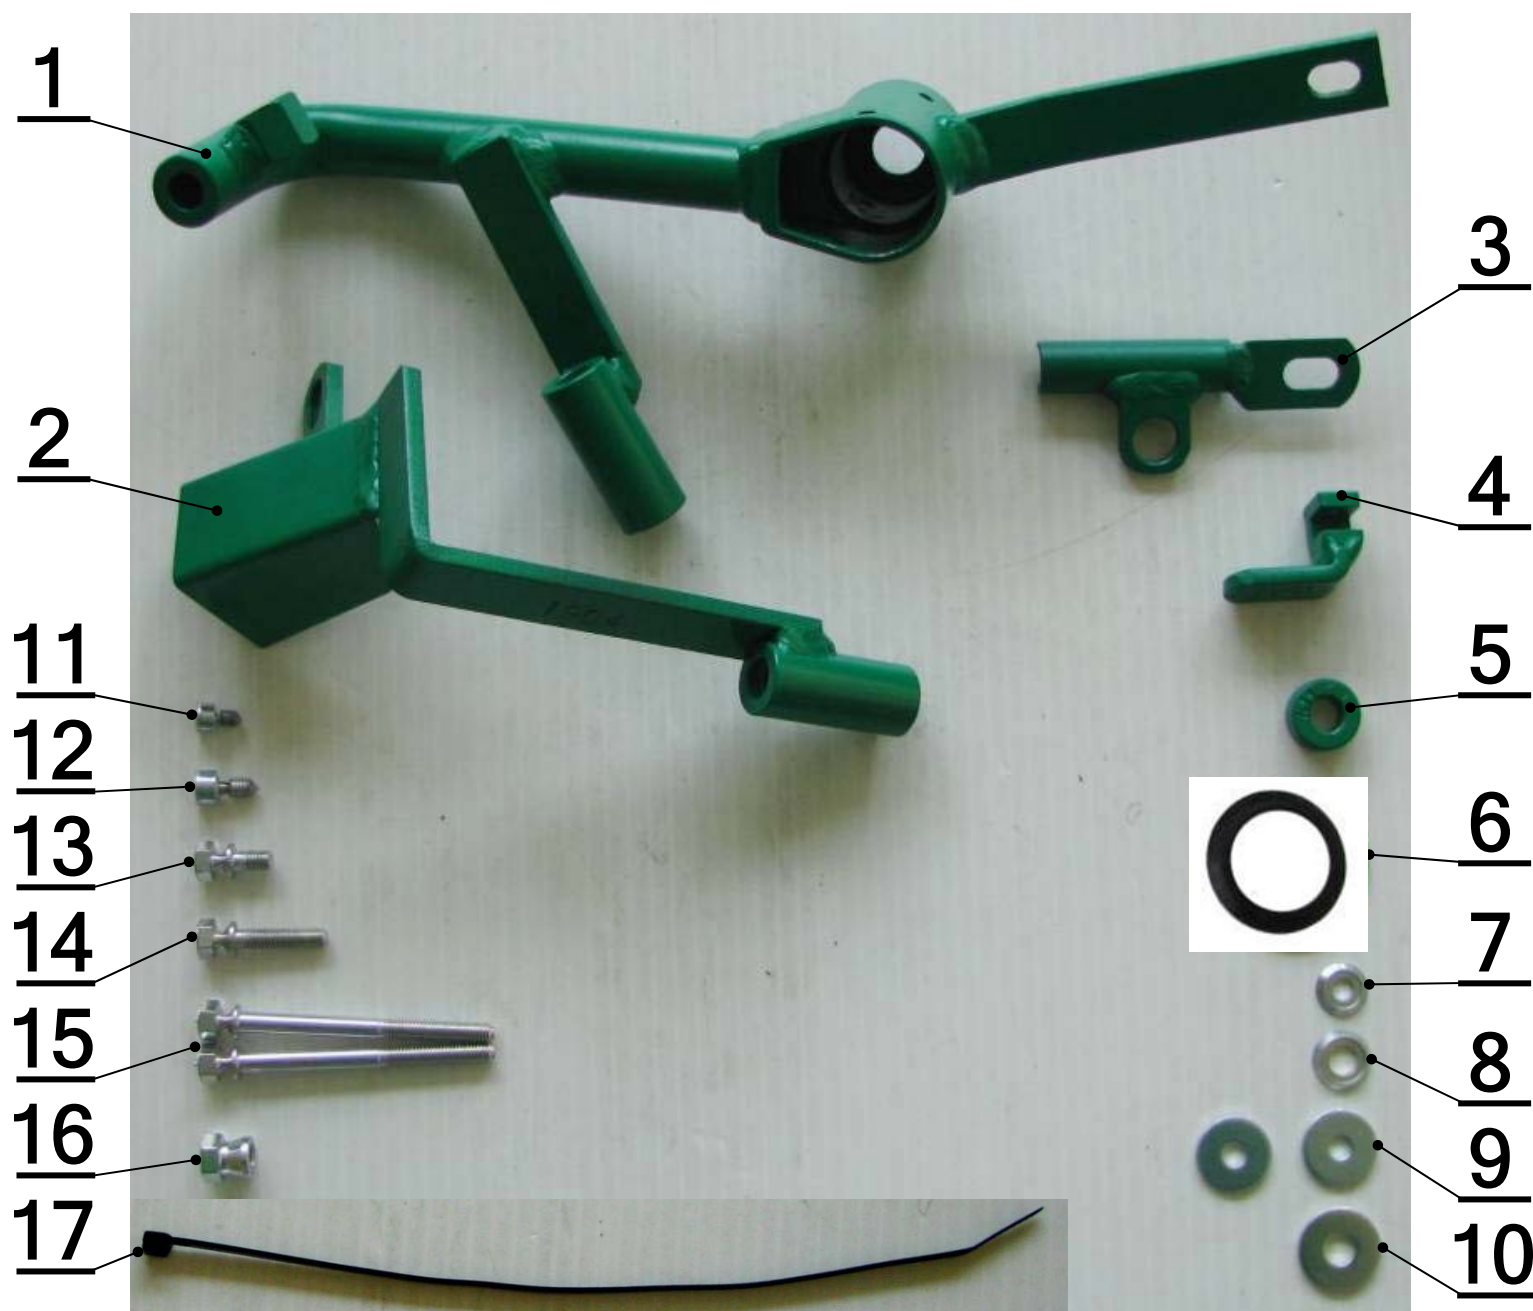

№.	Назва, розмір:	Специфікація:	к-ть:
1.	Замочна частина	PCF 1904	1
2.	Захист 1	PCF 1904	1
3.	Обжимка	PCF 1904	1
4.	Захист 2	PCF 1904	1
5.	Підставка CF 411, (TR20x5) L=8	CF411-00-02-00	1
6.	Манжета MZ09	MZ09-00-09-01	1
7.	Шайба 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	1
8.	Шайба 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	1
9.	Шайба 6,6 DIN 440 R	P-20-66-22-01-01	2
10.	Шайба 8,4 (s = 2 mm) зрізана	DIN 9021	1
11.	Болт PCF 1751 (Imbus M5x8 - з конусом)	S-05-08-03-00-01	1
12.	Болт зривний M 6x12 FOCUS UD	S-06-12-03-00-01c	1
13.	Болт зривний M 6x10,5 OCR	S-06-10,5-01-00-01a	1
14.	Болт зривний M 6x25 OCR	S-06-25-01-00-01	1
15.	Болт зривний M 6x70 OCR	S-06-70-01-00-01a	2
16.	Гайка зривна M8 OCR	M-08-06-01-00-01a	1
17.	Хомут пластиковий 4,8x250	VPC 5/280	1



1



2



3



4




5




6



7

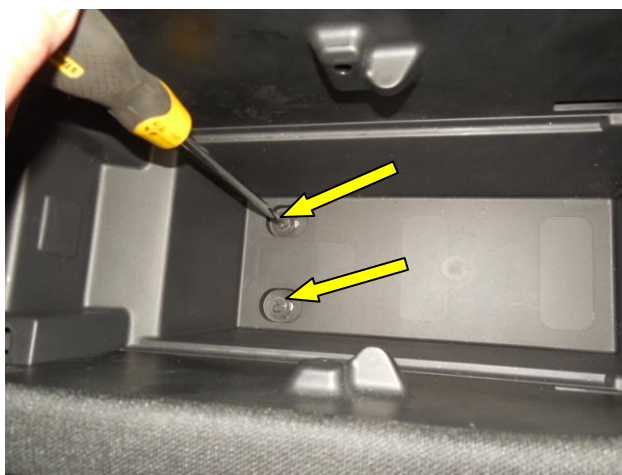


8

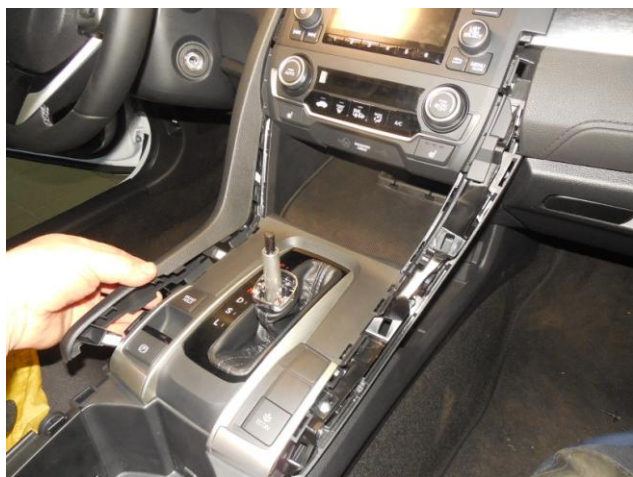

9



10

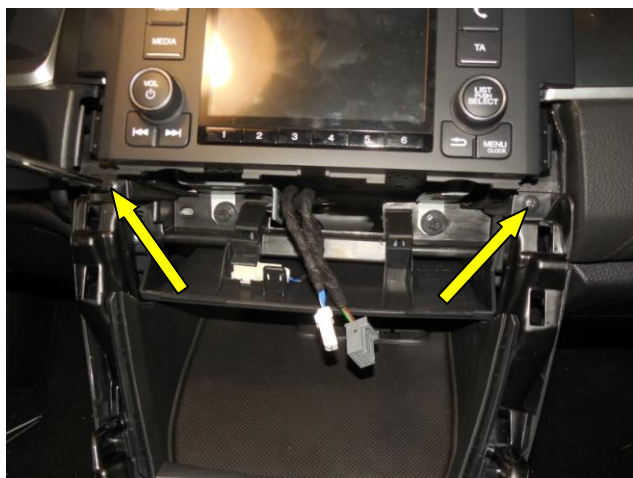

11



12




13



14



15

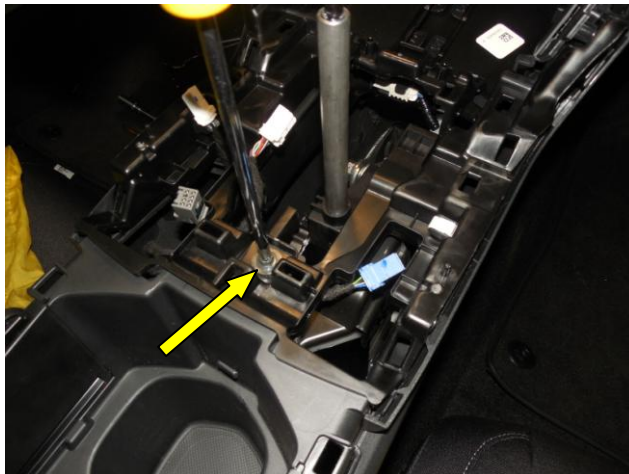

16



17




18




19




20

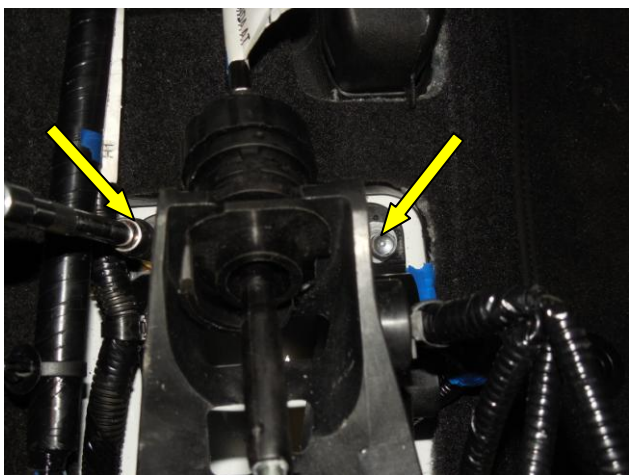


21

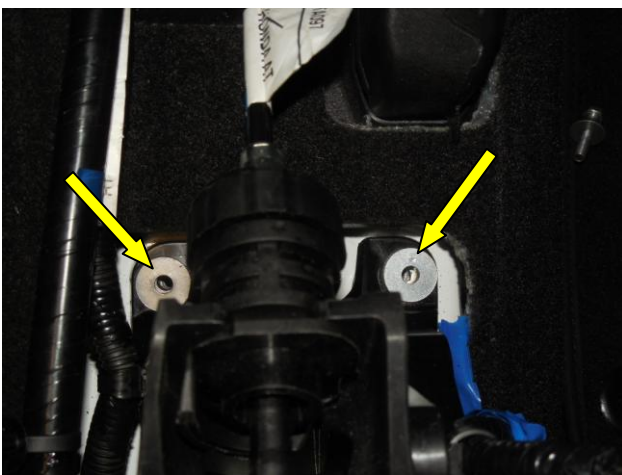


22

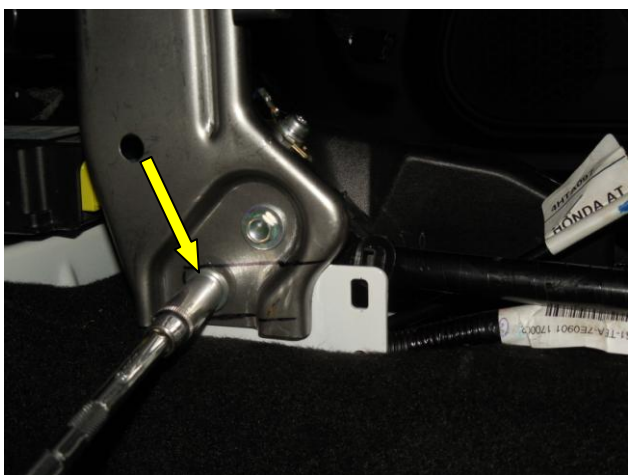


23

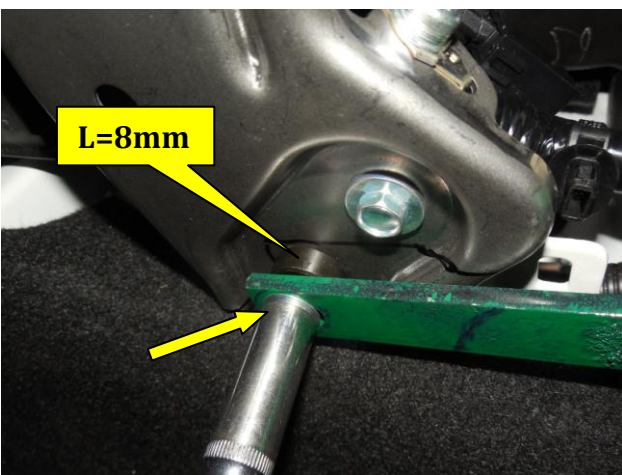

24

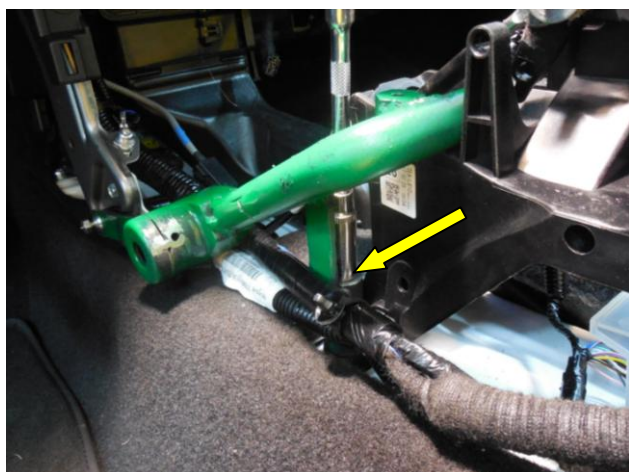

25

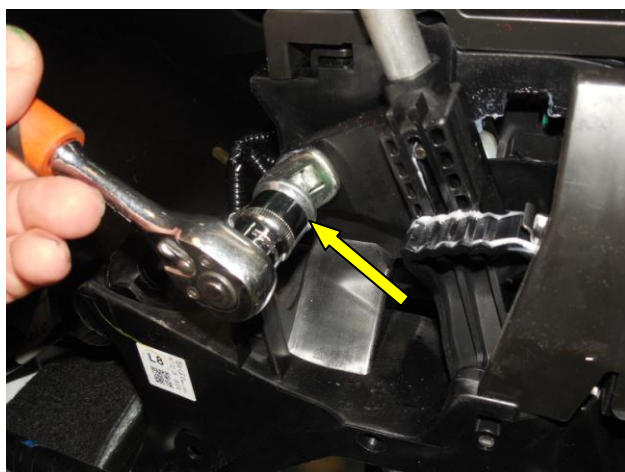

26



27




28



29



30

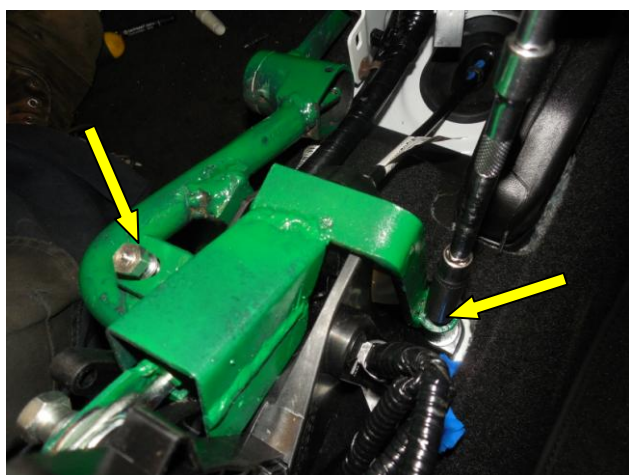

31



32

ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 35



33



ФРЕЗА ДЛЯ ПЛАСТИКУ BF43 Ø 30mm

34



ВСТАНОВИТИ ЗАХИСТ ТРОСУ ПІД КАПОТОМ


35

36

Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка PCF 1904.



BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43

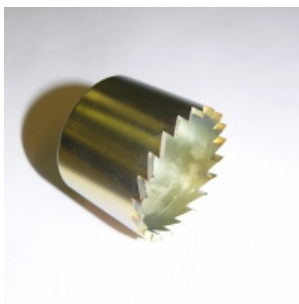

BF43
Фреза для пластику
Ø 30 mm



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене



SCH35
Центруючий шаблон
Ø 30 mm, голка 4
mm