

LEXUS RX-350

2016-

(AT)

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед установкою замка:
 - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SP.V.UA)
 - б) Переконалися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SP.V.UA)
 - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
 - а) Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконалися, що пін замка не зтирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання – підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПП і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протитугінні властивості .

- д) Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94


Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант

(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

SESTAVA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ PCF 2007 - Lexus RX-350 (AT)

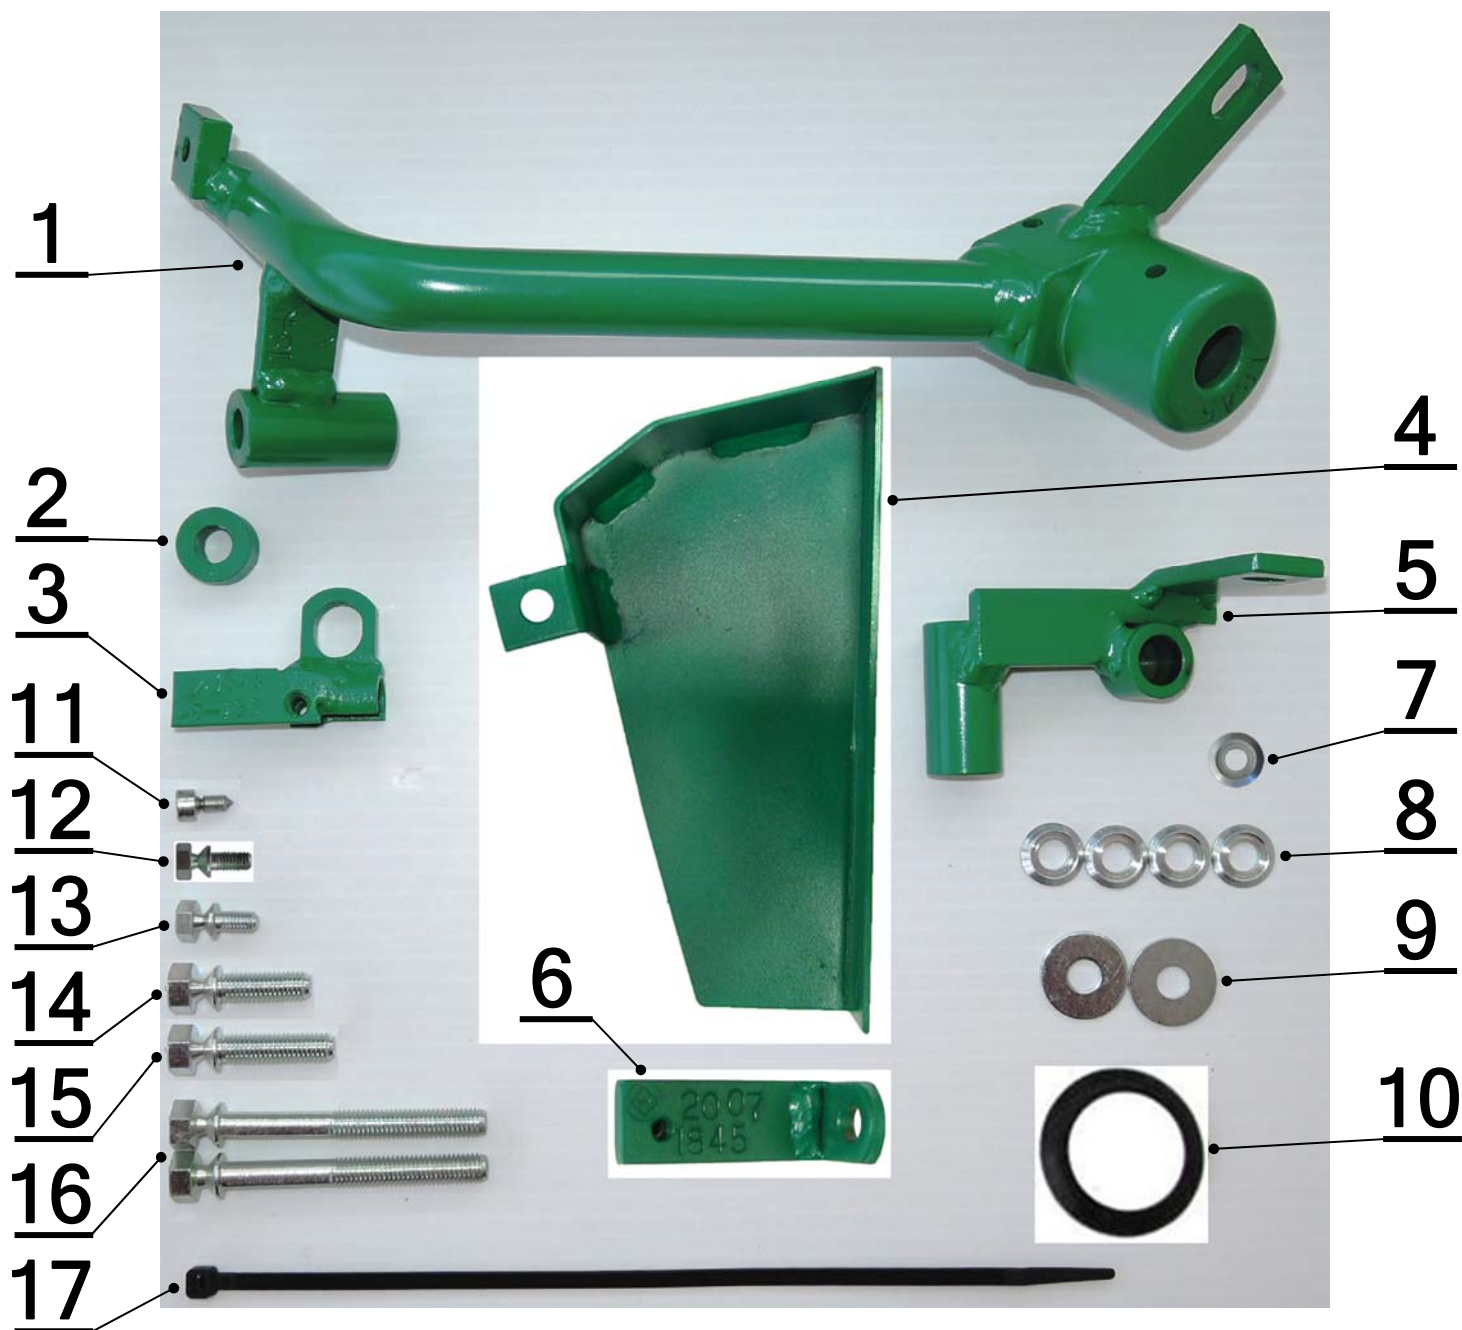

č.	Popis, rozměr:	Specifikace:	ks:
1.	Zámková část	PCF 1845	1
2.	Sloupek distanční, TR20x5 L=10mm	PCF904-00-02-00	1
3.	Kryt bovdeny	EMZ 49-130	1
4.	Kryt	PCF 2007	1
5.	Záchyt kolíku	PCF 1845	1
6.	Držák krytu	PCF 2007	1
7.	Podložka 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	1
8.	Podložka 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	4
9.	Podložka Ø 8,4 s=1mm	ČSN 021726	2
10.	Manžeta MZ 09	MZ09-00-09-01	1
11.	Šroub M5 x 10 (inbus se špičkou)	S-05-10-03-00-01	1
12.	Šroub zatrhávací M6 x 10,5 OCR	S-06-10,5-01-00-01	1
13.	Šroub zatrhávací M8 x 10 OCR	S-08-10-01-00-01	1
14.	Šroub zatrhávací M8 x 25 OCR	S-08-25-01-00-01	1
15.	Šroub zatrhávací M8 x 30 OCR	S-08-30-01-00-01	1
16.	Šroub zatrhávací M8 x 70 OCR	S-08-70-01-00-01	2
17.	Páska stahovací 4,8 x 250	č.VPC 5/280	1




1



2




3

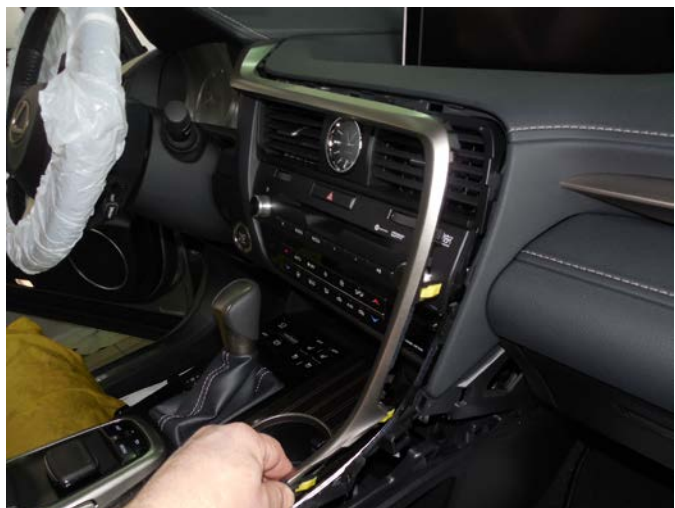

4



5

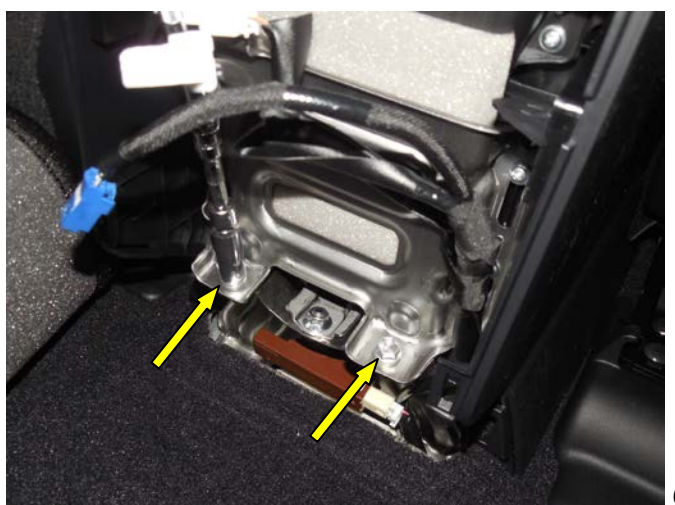

6



7



8

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення




9




10



11

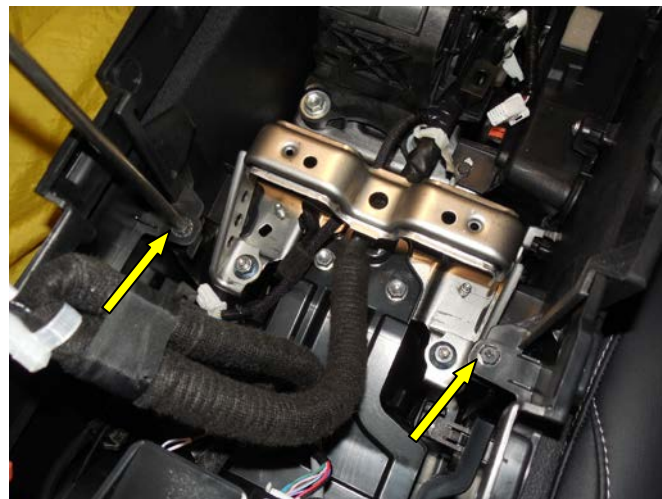


12

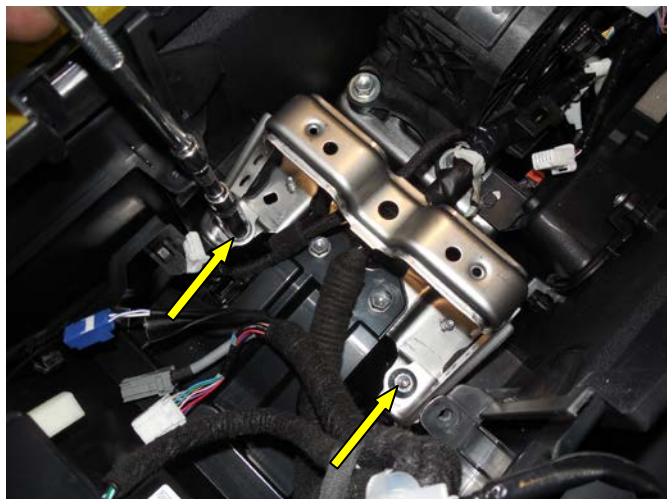

13



14

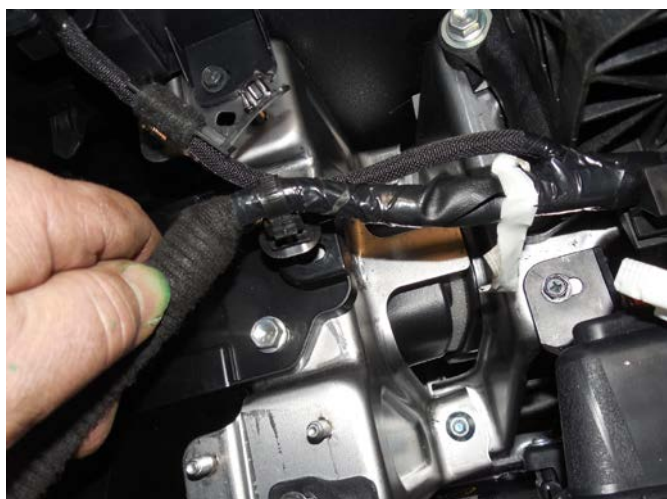

15




16

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення



17

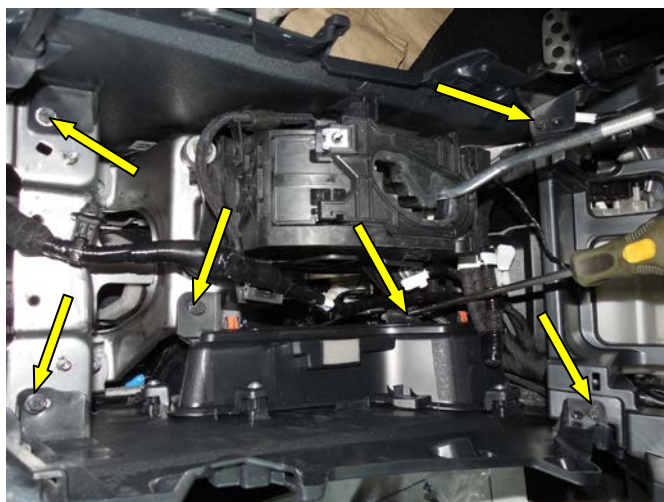

18



19




20




ЗРІЗАТИ 4mm ЗАХИСНОГО КОЖУХА

21

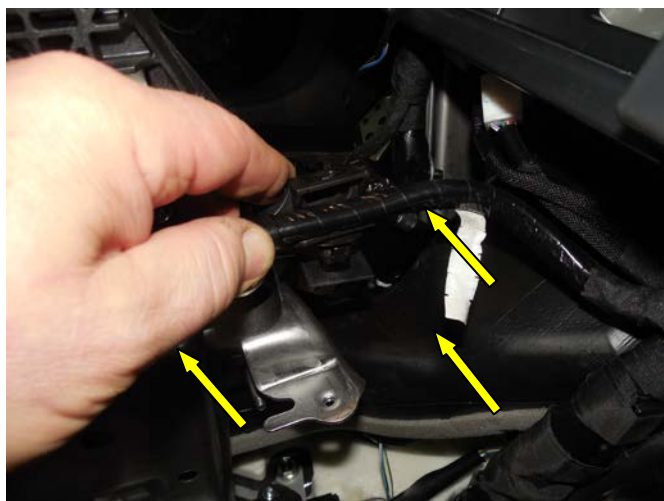


22

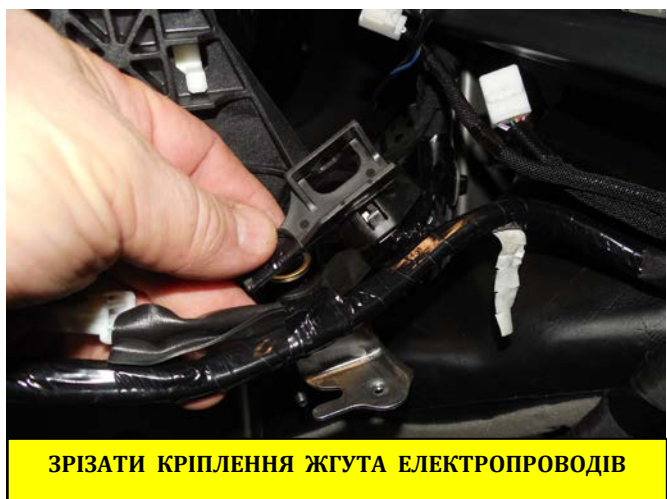

ЗРІЗАТИ КРІПЛЕННЯ ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВІДІВ

23

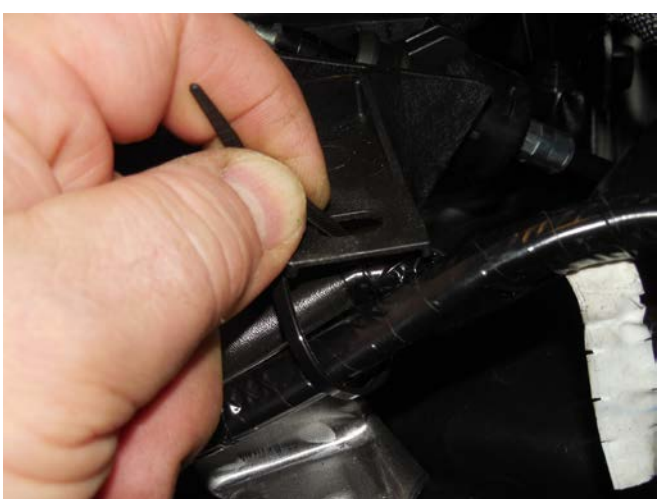

24


Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення



25



26

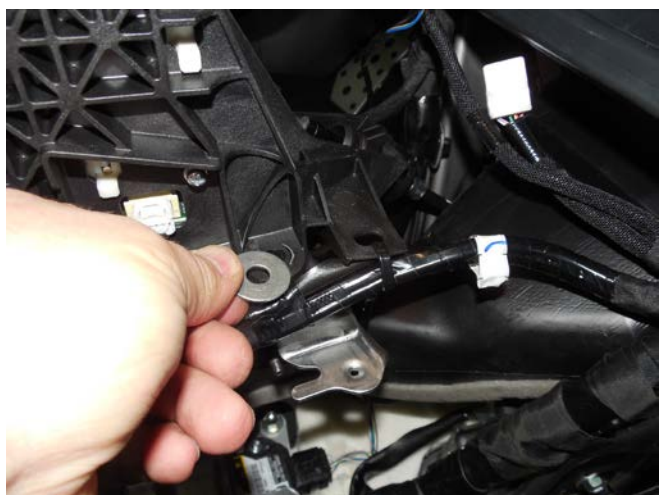

27



28



29



30



31



32



33



34



ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 35

35



36



ФРЕЗА ДЛЯ ПЛАСТИКУ BF43 Ø 30mm

37



38

ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА





1



2




3

**ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
ШТАТНИЙ БОЛТ (мал.2)**



4

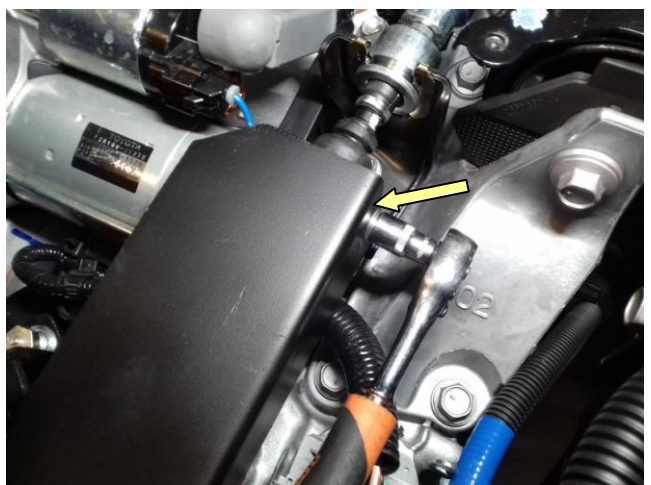

5



6



7



8