



1



2



3




4




5




6

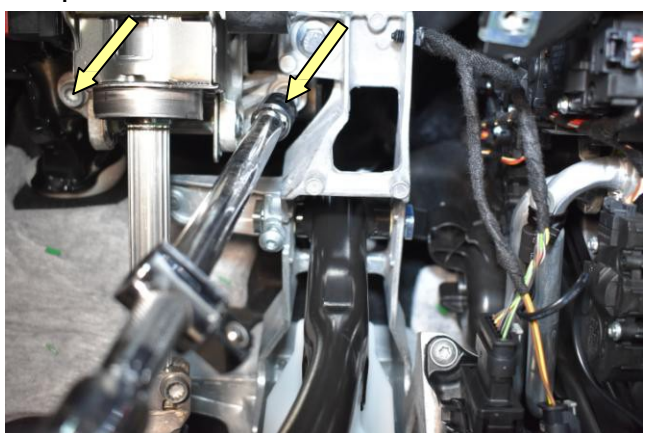

7

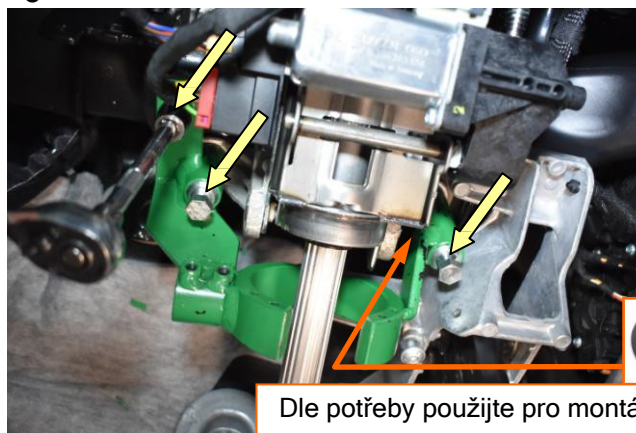

8a - elektronická regulace polohy volantu

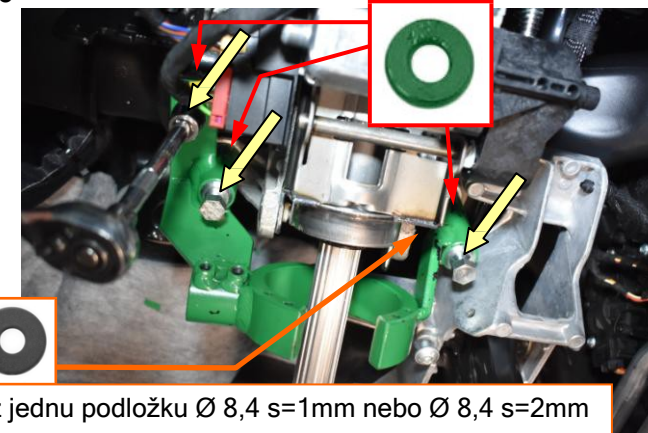


8b - manuální regulace polohy volantu


Dle potřeby použijte pro montáž jednu podložku Ø 8,4 s=1mm nebo Ø 8,4 s=2mm




9

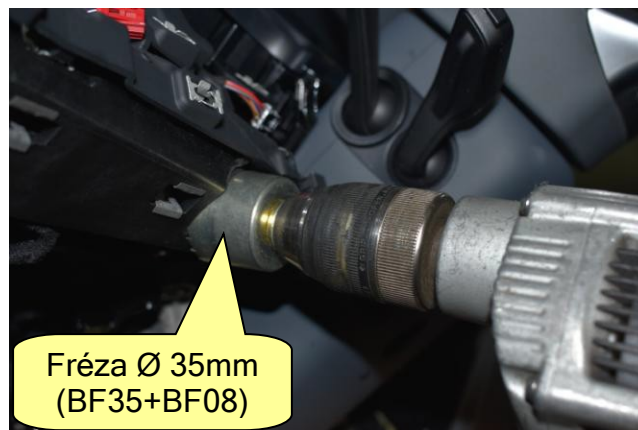

10

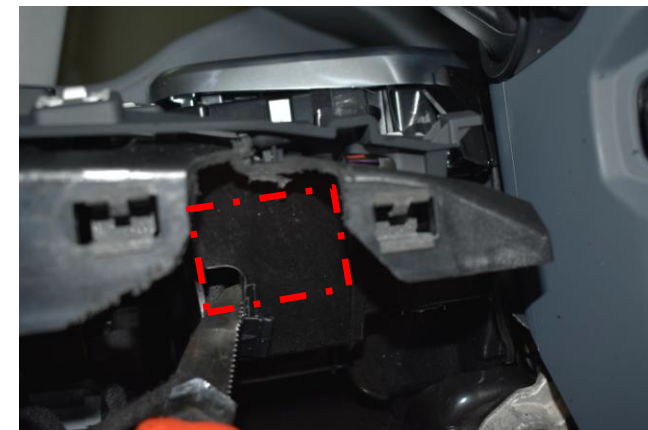


11

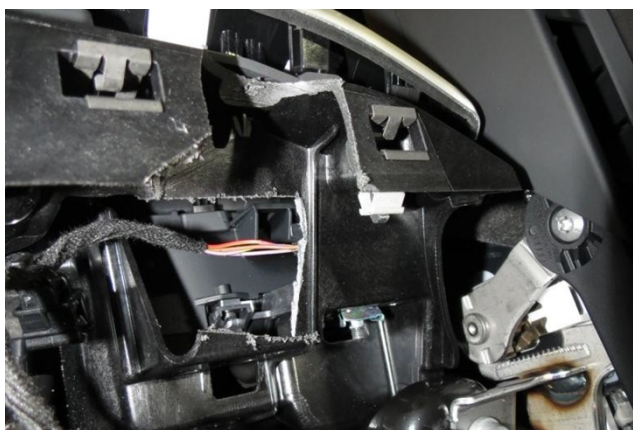

12



13

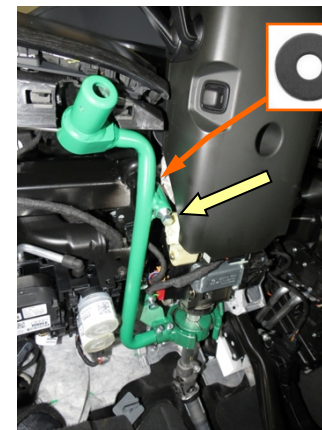

14

Pro dostatečné vysunutí
zámkové části
z plastového krytu,
použijte dle potřeby při
montáži jednu podložku
Ø 8,4 s=1mm nebo
Ø 8,4 s=2mm




15




16




17

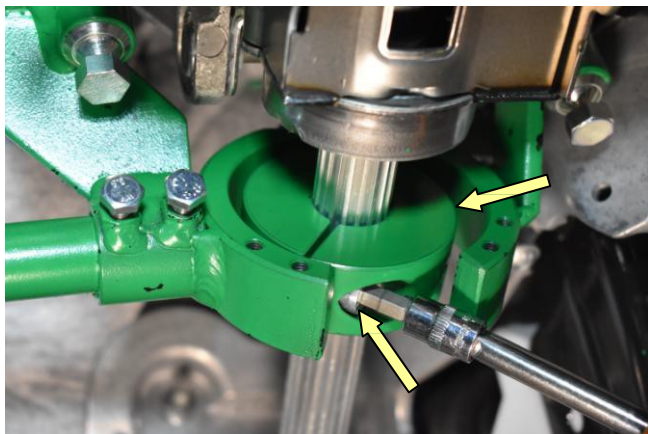


18

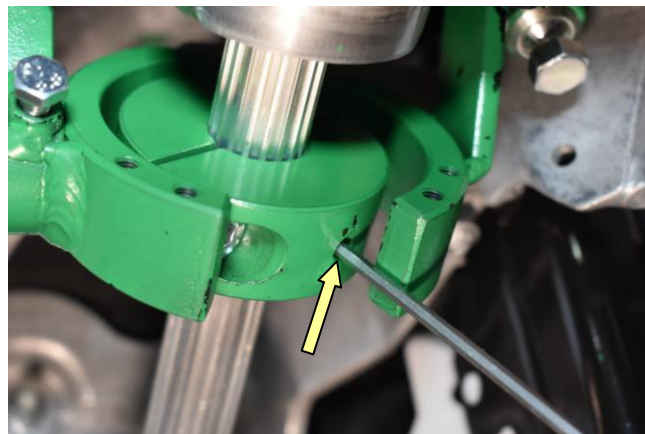

19

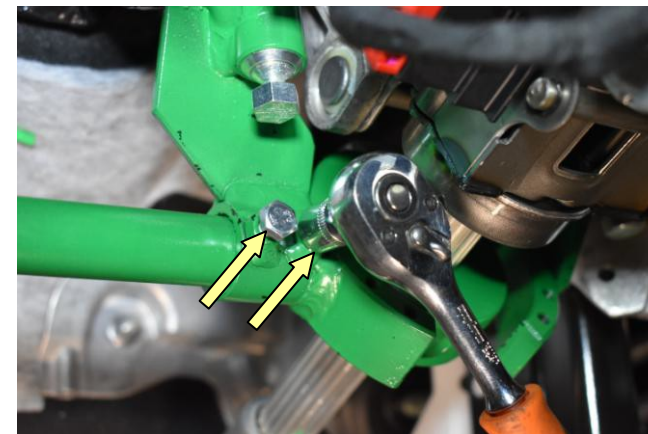

20

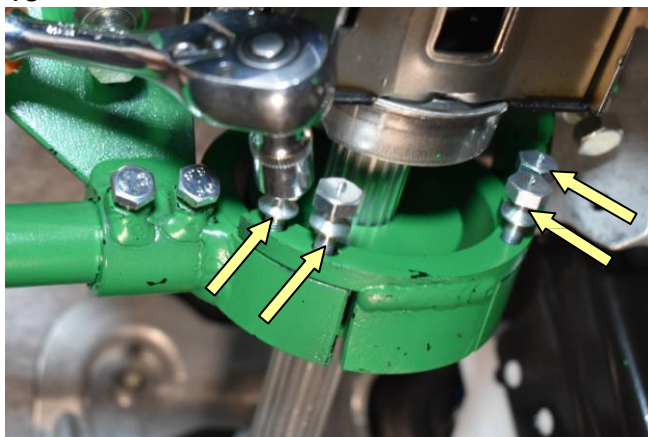


21



22



23

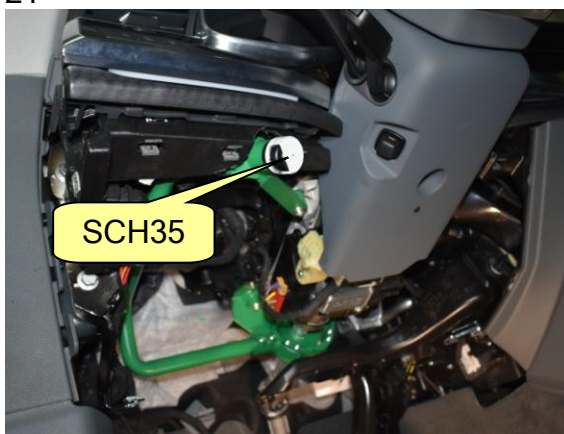

24



25



26



27



28

změna manžety
použij manž. č. 11

