



GEAR G2
1932

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ

TOYOTA Camry A 2017---
LEXUS ES A 2018---



Марка	TOYOTA
Модель	CAMRY
Тип коробки передач	Автоматична
Інші характеристики	
Початок виробництва	2017
Кінець виробництва	
Шаблон	
Рік моделі	
Примітки	Також для моделі 2024



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтеся в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення даного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання – підгонку.
- v) Встановити центральну консоль, виконати розмітку, і вирізати в консолі отвір для виходу стакану замка, використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями. Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон. В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакану замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зривати зривні частини кріплення**.
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант
(067) 505-49-96, (044) 456-94-44, E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua, або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації: www.ulf.org.ua

СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА
PCF 1932 - Toyota Camry (AT)
Lexus ES (AT)

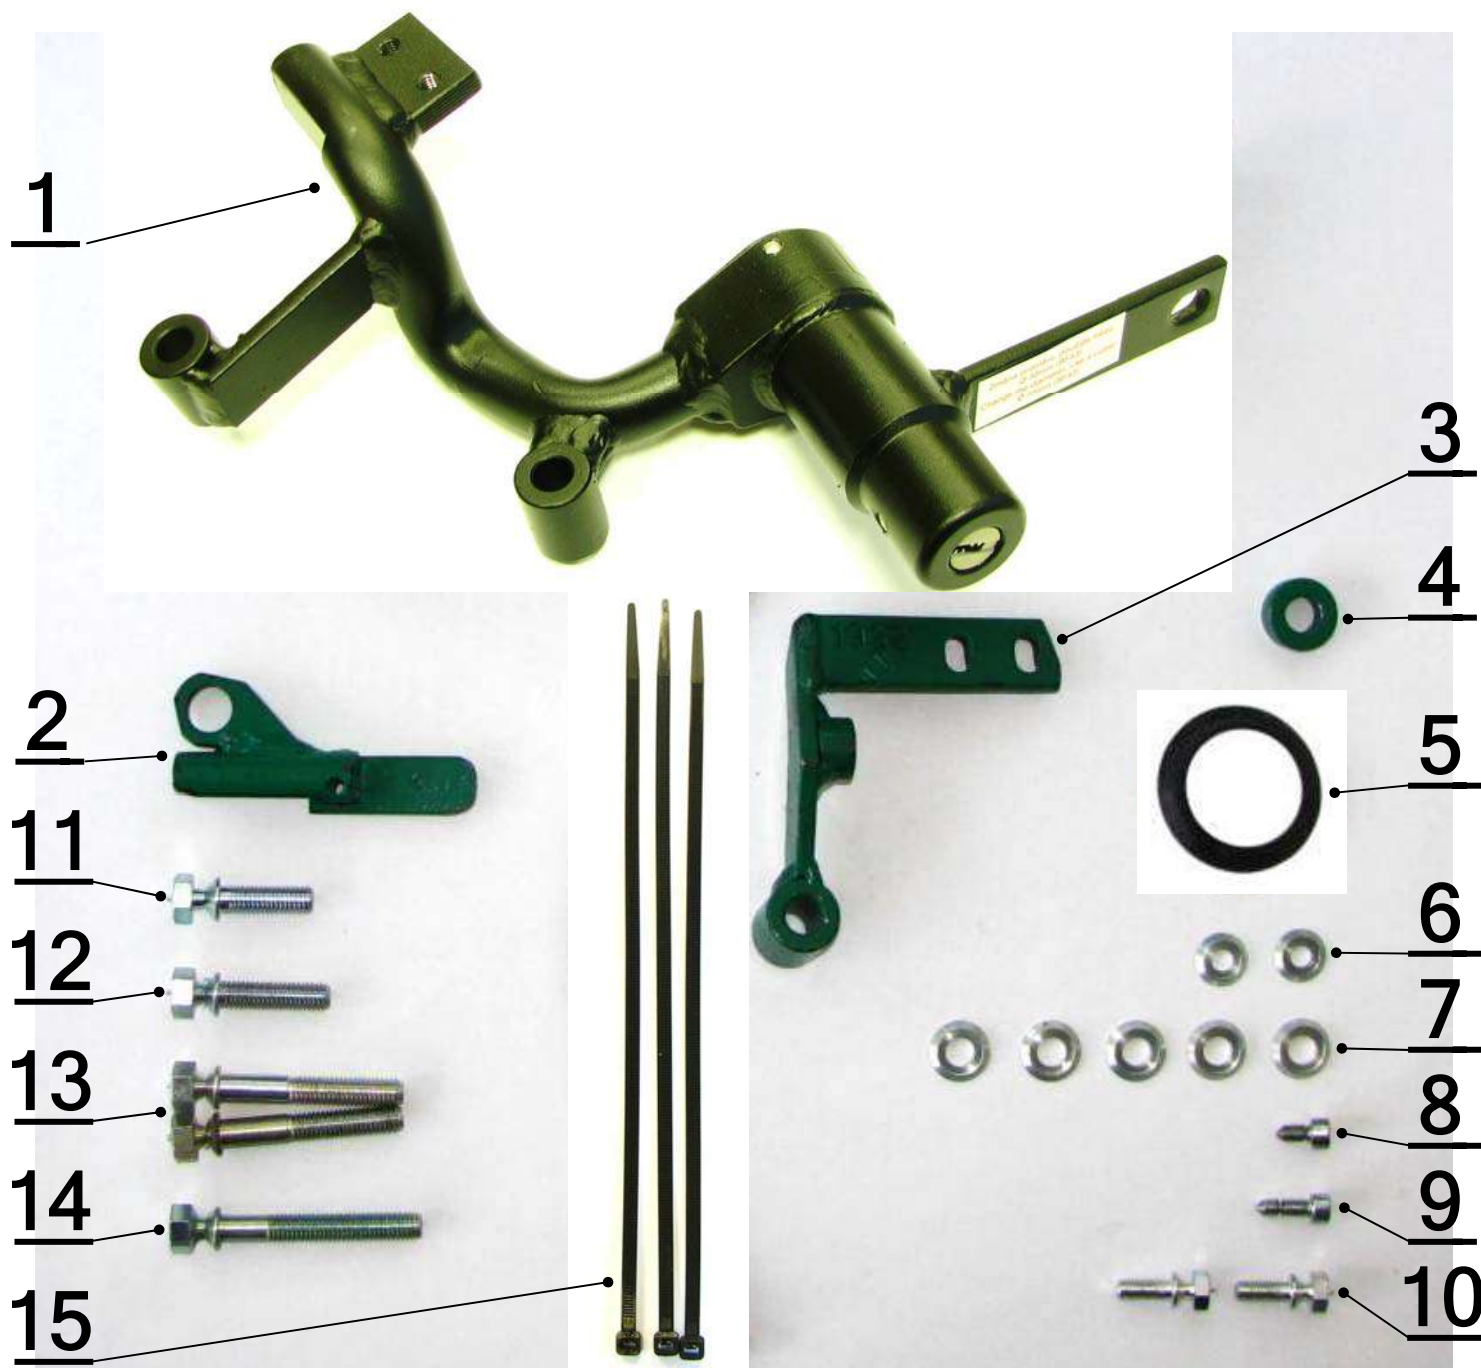

№.	Назва, розмір:	Специфікація:	к-ть:
1.	Замкова частина	PCF 1932	1
2.	Обжимка	PCF 1932	1
3.	Захист запорного піна	PCF 1932	1
4.	Стійка дистанційна, TR20x5 L=8mm	CF411-00-02-00	1
5.	Манжета MZ 09	MZ09-00-09-01	1
6.	Шайба 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	2
7.	Шайба 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	5
8.	Болт Inbus M5 x 10 (з конусом)	S-05-10-03-00-01	1
9.	Болт Inbus M5 x 15 (з конусом і канавкою) !!ДАЄ ВИРОБНИК!!	PCF 1932	1
10.	Болт зривний M6 x 15 OCR	S-06-15-01-00-01	2
11.	Болт зривний M8 x 25 OCR	S-08-25-01-00-01	1
12.	Болт зривний M8 x 30 OCR	S-08-30-01-00-01	1
13.	Болт зривний M8 x 50 OCR	S-08-50-01-00-01a	2
14.	Болт зривний M8 x 55 OCR	S-08-55-01-00-01a	1
15.	Хомут пластиковий 4,8x250	VPC 5/280	3



Для авто 2024р.



1



2




3



4



5

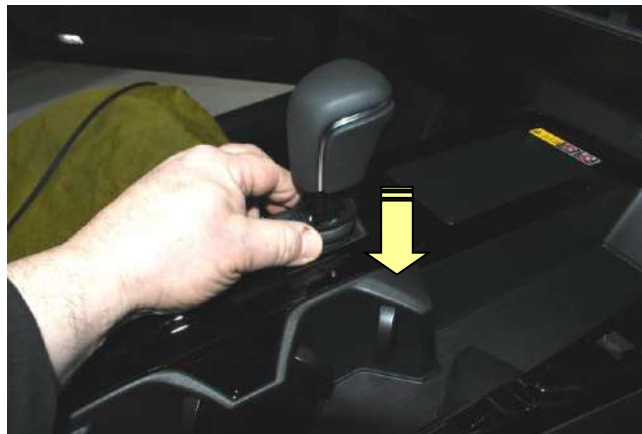

6



7



8




9



10



11

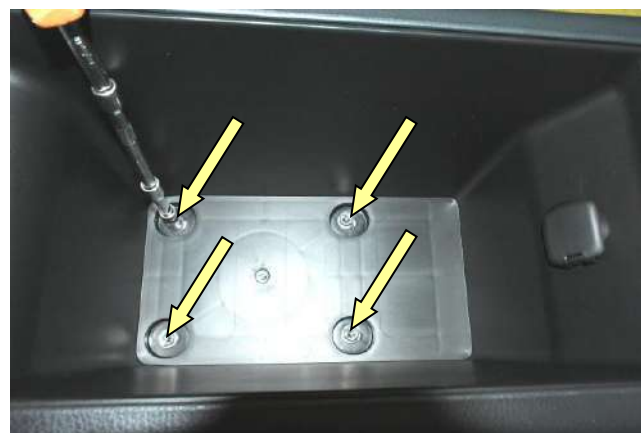

12



13



14



15



16



17



18



19



Процес встановлення замка дивись мал.22-39 для авто 2017р.



Для авто 2017 р.



1



2




3



4



5

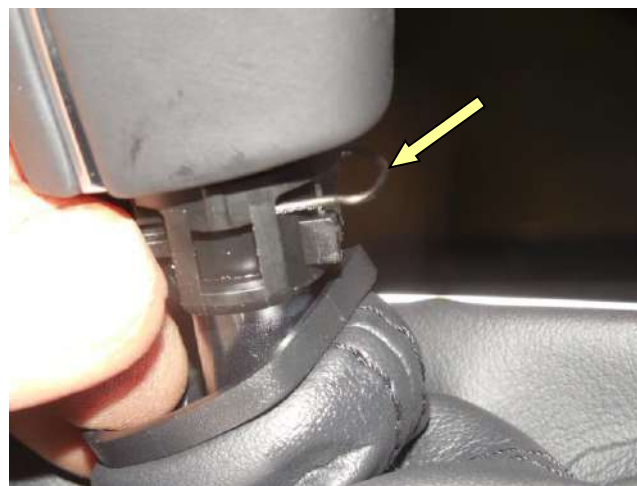

6



7



8

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18




19



20



21

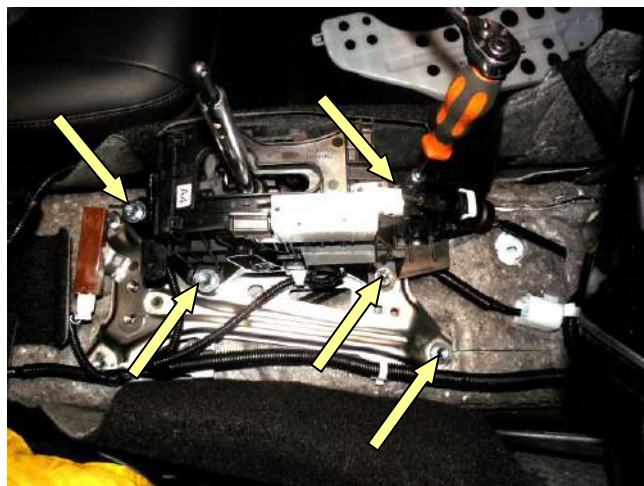

22



ЗАМІНИТИ БОЛТ НА ЗРИВНИЙ

23



24



25



26



27



28



29



30




31



32




33

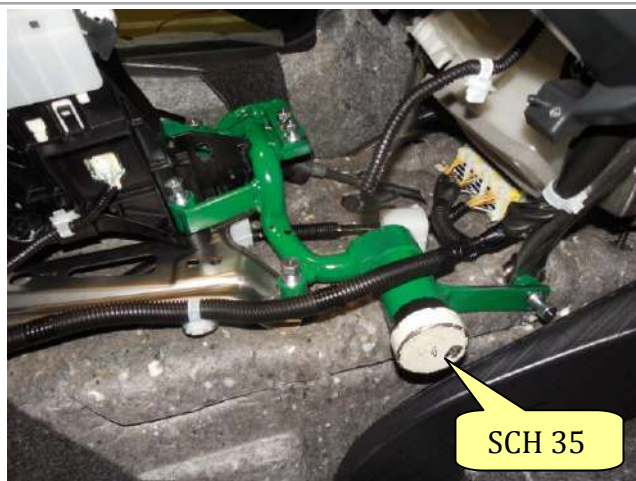

34



35

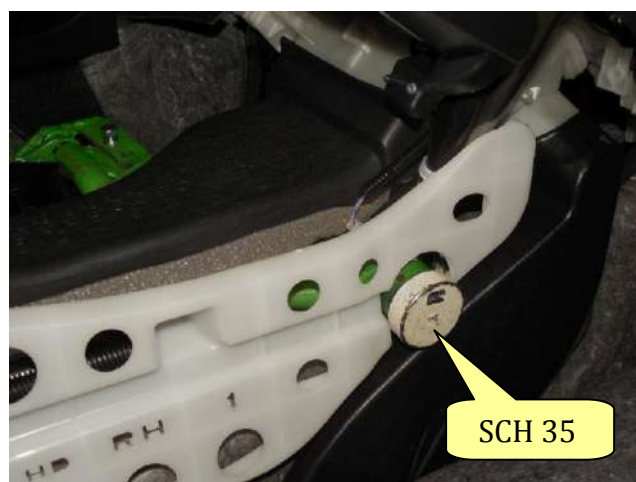

36



37



38



39



40

Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка PCF 1932.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :



BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43



BF5
Фреза для металу
Ø 46 mm



BF8
Утримувач для : BF4,
BF5, BF6, BF35



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене



BF43
Фреза для металу
та пластика Ø 30 mm



SCH35
Центруючий шаблон
Ø 30,5 mm, голка 4 mm